

Manual de usuario

Tab speed



VF-1397


Indice


1	Il dispositivo.....	1
1.1	Tasti e connettori	1
1.2	Primi passi.....	4
1.3	Schermata Home.....	7
2	Inserimento testo.....	17
2.1	Utilizzo della tastiera a schermo.....	17
2.2	Tastiera Android.....	17
2.3	Modifica del testo	18
3	Contatti	19
3.1	Consultare i contatti	19
3.2	Gestione gruppi contatti.....	20
3.3	Aggiungere un contatto.....	21
3.4	Modificare i contatti.....	22
3.5	Importazione, esportazione e condivisione di contatti.....	22
3.6	Account.....	23
4	Messaggi e Email.....	24
4.1	Messaggi	24
4.2	Gmail/Email.....	28
4.3	Hangouts	35
5	Calendario e Ora	37
5.1	Calendario	37
5.2	Orologio	40
6	Connessione.....	42
6.1	Connessione a Internet.....	42
6.2	Connessione a dispositivi Bluetooth	45
6.3	Collegamento a un computer.....	46
6.4	Condivisione della connessione dati mobile del tablet	47
6.5	Connessione a reti private virtuali.....	49
7	Play Store	51
7.1	Individuare l'elemento da scaricare e installare.....	52
7.2	Download e installazione	53
7.3	Gestire i download.....	55

8	Applicazioni multimediali	57
8.1	Fotocamera	57
8.2	Galleria	60
8.3	YouTube	62
9	Mappe	64
9.1	Informazioni sulla posizione	64
9.2	Ricerca una posizione	66
9.3	Aggiungere una posizione agli Speciali	67
9.4	Ottenere indicazioni stradali per tragitti in auto, con trasporti pubblici o a piedi	68
9.5	Disposizione dei livelli	69
10	Altro	70
10.1	Calcolatrice	70
10.2	File Manager	70
10.3	Registratore audio	71
10.4	Gestione dispositivi	71
10.5	Altre applicazioni	71
11	Impostazioni	72
11.1	Wireless e reti	72
11.2	Dispositivo	75
11.3	Personale	77
11.4	Sistema	85

1 Il dispositivo

1.1 Tasti e connettori

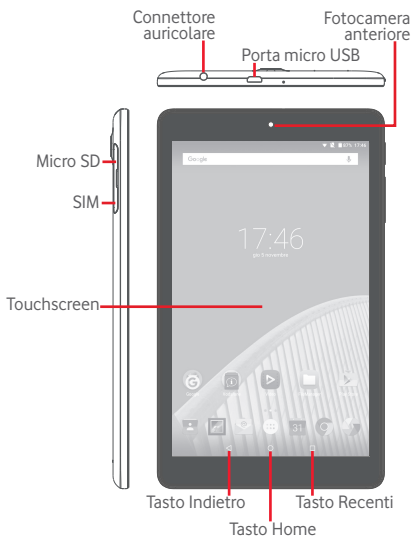

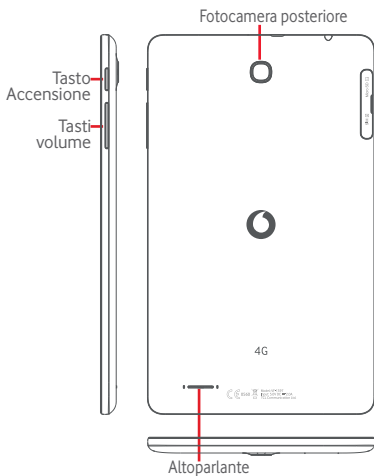



Tasto Recenti

- Toccare per aprire un elenco di miniature delle applicazioni utilizzate di recente.



Tasto Home

- Toccare per ritornare alla schermata Home mentre ci si trova all'interno di un'applicazione o di una schermata.



Tasto Indietro

- Toccare per ritornare alla schermata precedente oppure per chiudere una finestra di dialogo, il menu opzioni, il Pannello notifiche, ecc.

Questi tasti sono visibili quando lo schermo si illumina.



Tasto Accensione

- Pressione semplice: Bloccare lo schermo/ Illuminare lo schermo
- Pressione prolungata: Per accendere o visualizzare il menu per altre opzioni, come **Spegni**, **Modalità aereo**, ecc.
- Tenere premuto il tasto **Accensione** e il tasto **Riduzione del volume** per acquisire uno screenshot.




Tasti volume

- Per regolare il volume dei file multimediali nella modalità Musica/Video/Streaming.

1.2 Primi passi


1.2.1 Configurazione

Inserimento scheda SIM e scheda microSD

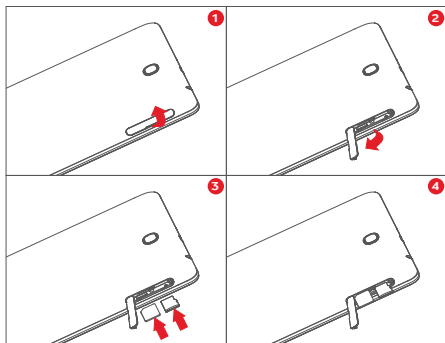

Il tablet supporta solo schede micro-SIM. Non tentare di inserire altri tipi di SIM, come schede mini e Nano, che potrebbero danneggiare il tablet.

Carica della batteria

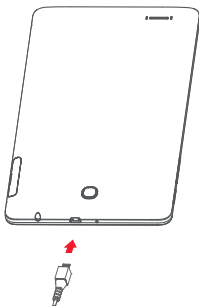

Per caricare il tablet, collegare il caricatore al tablet e alla presa elettrica.

- Al primo utilizzo del tablet, caricare completamente la batteria (circa 5 ore).

Si consiglia di caricare la batteria completamente (). Lo stato di carica è indicato dalla percentuale sullo schermo quando il tablet è spento. La percentuale aumenta man mano che il tablet si ricarica.



Per ridurre il consumo di carica della batteria e lo spreco di energia, quando la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dalla presa; disattivare Wi-Fi, GPS, Bluetooth o le applicazioni in esecuzione in background quando non sono in uso, ridurre la durata della retroilluminazione e così via.

L'adattatore deve essere posizionato vicino all'apparecchio e dovrebbe essere facilmente accessibile.

1.2.2 Accensione del tablet

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino all'accensione del tablet, sbloccare il tablet (scorrimento, PIN, password, sequenza) se necessario e confermare. Viene visualizzata la schermata Home.

Se non si conosce il codice PIN o lo si è dimenticato, rivolgersi all'operatore. Non conservare il codice PIN assieme al tablet. Conservare questa informazione in luogo sicuro quando non la si deve usare.

Impostare il tablet per la prima volta

Alla prima accensione del tablet, impostare le opzioni seguenti:


- Selezionare la lingua del tablet e toccare .
- Inserire la scheda SIM o toccare **IGNORA** per andare al passaggio successivo.
- Selezionare una rete Wi-Fi per la connessione o toccare **IGNORA** per andare al passaggio successivo.
- Impostare **Data e ora**. Toccare **AVANTI**.
- Aggiungere il nome per la personalizzazione successiva di alcune applicazioni, quindi toccare **AVANTI**.
- Impostare le funzioni di protezione del tablet o toccare **IGNORA** per andare al passaggio successivo.
- Toccare **ALTRO > AVANTI** per andare ai **servizi Google**.
- Toccare  per attivare/disattivare **Suggerimenti**, quindi toccare **AVANTI**.
- Toccare **FINE**.

1.2.3 Spegnimento del tablet

Tenere premuto il tasto **Accensione** fino alla comparsa del menu pop-up, quindi selezionare **Spegni** per confermare.

1.3 Schermata Home

È possibile portare nella schermata Home tutte le icone preferite (applicazioni, collegamenti, cartelle e widget) per accedervi rapidamente. Toccare il tasto **Home** per passare alla schermata Home.

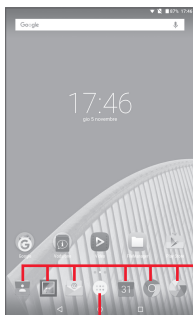

Barra di stato

Indicatori di stato/notifica.

Applicazioni barra Preferiti

- Toccare per avviare l'applicazione.
- Premere a lungo per spostare le applicazioni.

Scheda Applicazione

Toccare per vedere tutte le applicazioni.

La schermata Home si estende dal lato destro per fornire ulteriore spazio per l'aggiunta di applicazioni, collegamenti e così via. Fare scorrere la schermata Home in senso orizzontale verso destra per visualizzarne una panoramica completa. Il punto bianco nella parte inferiore indica la schermata in fase di visualizzazione.

1.3.1 Utilizzare il touchscreen

Toccare



Per accedere a un'applicazione, toccarla con un dito.

Quando il tablet è in modalità di standby, utilizzando il doppio tocco sullo schermo si attiva il tablet. Per istruzioni dettagliate sulla funzione, fare riferimento alla sezione **Toccare due volte per sbloccare** in "1.3.4 Bloccare/Sbloccare lo schermo".

Premere a lungo



Premere a lungo la schermata Home per accedere alla schermata **Widget, Sfondi e Impostazioni**. Premere a lungo un'applicazione nella schermata Home per rimuoverla. Premere a lungo un'applicazione nel programma di avvio delle applicazioni per ottenere informazioni sulla stessa o per disinstallarla.

Trascinare



Appoggiare un dito su uno qualsiasi degli elementi per trascinarlo in un'altra posizione.

Scorrere



Fare scorrere un dito sul display per visualizzare applicazioni, immagini e pagine Web facendole scorrere verso l'alto o verso il basso.

Scorrere rapidamente



Simile allo scorrimento, consente di spostarsi più rapidamente.

Ridurre/ingrandire



Appoggiare le dita di una mano sulla superficie dello schermo, quindi avvicinarle o allontanarle per ridurre o ingrandire un elemento sullo schermo.



Ruotare

È possibile modificare automaticamente l'orientamento del display da verticale a orizzontale facendo ruotare il tablet lateralmente per ottimizzare la visualizzazione.

1.3.2 Barra di stato

Nella barra di stato vengono visualizzate informazioni sullo stato del tablet sul lato destro e sulle notifiche sul lato sinistro.

Icone di stato

	GPRS (2G) connesso		Nessun segnale
	EDGE (2G) connesso		Roaming
	HSPA (3G) connesso		Nessuna scheda SIM inserita
	Potenza del segnale		4G connesso
	3G connesso		Suoneria disattivata
	Connessione a una rete Wi-Fi		Microfono del tablet disattivato

	Bluetooth attivato		Batteria parzialmente scarica
	Batteria carica		Batteria in carica
	Auricolare collegato		Livello della batteria basso
	Modalità aereo		Batteria quasi scarica
	Sveglia impostata		


Icone di notifica

	Nuovo SMS o MMS		Tethering USB attivato
	Problema con recapito di SMS o MMS		Hotspot Wi-Fi portatile attivato
	Tablet collegato tramite cavo USB		Download di dati in corso
	Screenshot acquisito		Caricamento dati in corso
	Evento imminente		Selezionare modalità di inserimento
	Sincronizzazione di dati in corso		È disponibile una rete Wi-Fi aperta

Pannello notifiche e pannello Impostazioni rapide

Quando sono presenti notifiche, toccare e trascinare verso il basso la barra di stato dalla parte superiore per aprire il pannello delle notifiche e leggere le informazioni dettagliate.

Scorrere due volte verso il basso dalla barra di stato per aprire il pannello Impostazioni rapide, in cui è possibile attivare o disattivare funzioni o cambiare modalità toccando le icone. Toccare e trascinare verso l'alto per chiudere il pannello.

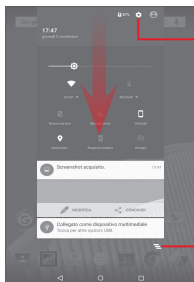

Toccare per accedere a **Impostazioni**, in cui è possibile impostare più elementi

Toccare per cancellare tutte le notifiche di eventi (le altre notifiche verranno mantenute).

1.3.3 Barra di ricerca

Il tablet fornisce una funzione di ricerca che consente di individuare informazioni all'interno di applicazioni, nel tablet o sul Web.



Ricerca per testo

- Nella schermata Home, toccare la barra di ricerca.
- Immettere il testo/la frase da ricercare.
- Toccare  sulla tastiera per eseguire la ricerca nel Web.

Ricerca vocale


- Toccare  sulla barra di ricerca per visualizzare una finestra di dialogo.
- Immettere il testo/la frase da ricercare. Verrà visualizzato un elenco di risultati di ricerca in cui effettuare la selezione.

1.3.4 Bloccare/Sbloccare lo schermo

Per proteggere il tablet e la privacy, è possibile bloccare lo schermo del tablet scegliendo lo scorrimento o creando una serie di sequenze, PIN o password e così via.

Per creare una sequenza di sblocco schermo (vedere la sezione "Blocco dello schermo" per le impostazioni dettagliate)

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare l'icona delle impostazioni  per accedere a **Impostazioni**, infine toccare **Sicurezza > Blocco schermo > Sequenza**.
- Disegnare la sequenza personale.

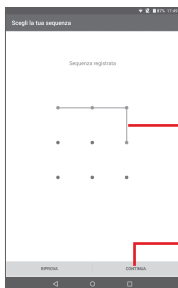

Disegnare la sequenza di sblocco

Toccare per confermare disegnando nuovamente la sequenza

Per creare un PIN/una password di sblocco schermo

- Toccare **Impostazioni > Sicurezza > Blocco schermo > PIN o Password**.
- Impostare il PIN o la password.


Per bloccare lo schermo del tablet

Premere una sola volta il tasto **Accensione** per bloccare lo schermo.

Per sbloccare lo schermo del tablet

Premere una volta il tasto di accensione per illuminare lo schermo, disegnare la sequenza creata o inserire il PIN o la password, ecc. per sbloccare lo schermo.

Se è stato scelto **Scorrimento** per bloccare lo schermo, toccare e trascinare verso l'alto l'icona  per sbloccare lo schermo.

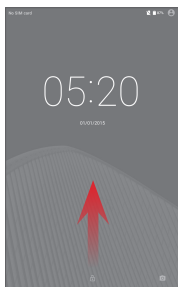

Toccare due volte per sbloccare

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare l'icona delle impostazioni  per accedere a **Impostazioni**, infine toccare **Display**.
- Toccare  accanto a **Toccare due volte per sbloccare** per attivare/disattivare

la funzione. Quando la funzione è attivata, con un doppio tocco sullo schermo spento questo verrà attivato.

1.3.5 Personalizzazione della schermata Home

Aggiungi

È possibile premere a lungo una cartella, un'applicazione o un widget per attivare la modalità Sposta, quindi trascinare l'elemento in qualsiasi schermata Home secondo le proprie preferenze.

Riposizionamento

Premere a lungo un elemento da riposizionare per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento sulla posizione desiderata, quindi rilasciare. È possibile spostare elementi sia sulla schermata che nella barra dei Preferiti. Tenere premuta l'icona sul bordo sinistro o destro del display per trascinare l'elemento in un'altra schermata Home.

Rimuovi

Premere a lungo un elemento da rimuovere per attivare la modalità Sposta, trascinare l'elemento in alto su **Rimuovi** e rilasciare dopo che l'elemento diventa rosso.

Creazione delle cartelle

Per ottimizzare l'organizzazione degli elementi (collegamenti rapidi o applicazioni) sulla schermata Home, è possibile aggiungerli a una cartella posizionandoli uno sull'altro.

Personalizzazione dello sfondo

Premere a lungo un'area vuota nella schermata Home, quindi

toccare **SFONDI** per personalizzare lo sfondo.

1.3.6 Regolazione del volume

Uso dei tasti Volume

Premere i tasti **Volume** per regolare il volume. Per attivare la Modalità silenziosa, premere il tasto **Volume**, toccare **Nessuno** e selezionare l'opzione senza scadenza o l'altra opzione con scadenza; in alternativa, premere a lungo il tasto **Accensione** e selezionare **Modalità silenziosa** nel menu.

Uso del menu Impostazioni

Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare l'icona delle impostazioni  per accedere a **Impostazioni**, infine toccare **Audio e notifiche**, in tal modo è possibile impostare il volume di file multimediali, notifiche, sistema e così via, in base alle proprie preferenze

2 Inserimento testo

2.1 Utilizzo della tastiera a schermo

Impostazioni della tastiera a schermo

Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare l'icona delle impostazioni  per accedere a **Impostazioni**, selezionare **Lingua e immissione**, toccare la **tastiera Android** per visualizzare una serie di impostazioni da selezionare.


2.2 Tastiera Android

Premere a lungo una lettera per visualizzare altre scelte da immettere.

Quando è attivato il Wi-Fi o la connessione dati, toccare per accedere alla funzione di input vocale.

Toccare per attivare la modalità "Abc"; toccare due volte per attivare la modalità "ABC".

Toccare per attivare la tastiera numerica.

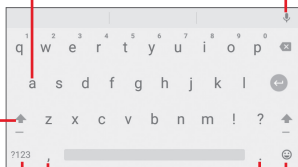


Premere a lungo per visualizzare le impostazioni

Premere a lungo per immettere simboli.

Toccare per selezionare le emoticon.

2.3 Modifica del testo

Il tablet è dotato di funzioni per la modifica del testo che consentono di selezionare, copiare, tagliare e incollare il testo all'interno delle applicazioni, ad esempio Messaggi, Calendario, Email, ecc.

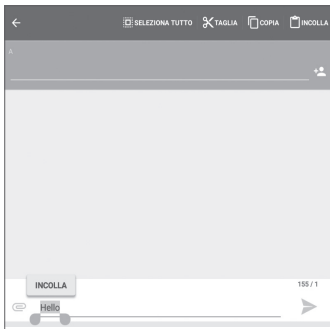

È possibile modificare il testo digitato.

- Premere a lungo oppure toccare due volte all'interno del testo che si desidera modificare.
- Trascinare i dispositivi di scorrimento per modificare la selezione evidenziata.
- Sono visualizzate le seguenti opzioni: **SELEZIONA TUTTO**, **TAGLIA**, **COPIA** e **INCOLLA**.

È possibile anche inserire nuovo testo.

- Toccare il punto in cui si vuole scrivere oppure tenere premuto uno spazio vuoto, il cursore lampeggia e viene visualizzato il dispositivo di scorrimento. Trascinare il dispositivo di scorrimento per muovere il cursore.
- Se è stato selezionato un testo, toccare il dispositivo di scorrimento per visualizzare l'icona **INCOLLA** che permette di incollare il testo precedentemente copiato o tagliato.

3 Contatti



Contatti consente di accedere rapidamente alle persone che si desidera raggiungere.

È possibile visualizzare e creare contatti sul tablet e sincronizzarli con i propri contatti di Gmail o altre applicazioni.

3.1 Consultare i contatti



Toccare  per visualizzare il menu delle opzioni della lista dei contatti.

Sono disponibili le seguenti azioni:

- **Contatti da visualizzare** Scegliere i contatti da visualizzare
- **Importa/Esporta** Importazione o esportazione di contatti tra tablet e scheda SIM, oppure condivisione dei contatti visibili.
- **Account** Gestione delle impostazioni di sincronizzazione per diversi account.
- **Impostazioni** Impostazione della modalità di visualizzazione contatti.
- **Elimina** Selezione ed eliminazione dei contatti non desiderati.
- **Stato memoria** Visualizzazione del numero di contatti memorizzati sul tablet.

3.2 Gestione gruppi contatti

Il gruppo di contatti aiuta a ottimizzare l'organizzazione dei contatti. È possibile aggiungere, rimuovere e visualizzare gruppi nella schermata **GRUPPI**.

Toccare **GRUPPI** per visualizzare gruppi locali. Per creare un nuovo gruppo, toccare , selezionare **Aggiungi gruppo**, digitare il nuovo nome e toccare **Fine** per confermare. È possibile aggiungere i contatti desiderati durante la creazione di un gruppo.

3.3 Aggiungere un contatto

Toccare l'icona  nell'elenco per creare un nuovo contatto.

Viene richiesto di immettere il nome del contatto e altre informazioni. Scorrere la schermata verso l'alto e verso il basso per passare da un campo all'altro.

Toccare per salvare.



Impostare l'avatar del contatto.

Visualizzare le altre etichette predefinite di questa categoria.

Se si desidera aggiungere altre informazioni, toccare **AGGIUNGI UN ALTRO CAMPO** per aggiungere una nuova categoria.

Al termine dell'operazione, toccare  per salvare.

Per uscire senza salvare, toccare  per scegliere **Ignora modifiche**.

Aggiungere/Rimuovere dai preferiti

Per aggiungere un contatto ai Preferiti, toccare un contatto per visualizzarne i dettagli, quindi toccare  per aggiungerlo ai Preferiti (la stella diventa di colore bianco).

Per rimuovere un contatto dai Preferiti, toccare la stella piena



nella schermata dei dettagli del contatto.

3.4 Modificare i contatti

Per modificare le informazioni sui contatti, toccare per scegliere il contatto, quindi toccare  nella parte superiore dello schermo. Al termine toccare .

3.5 Importazione, esportazione e condivisione di contatti

Questo tablet consente di importare o esportare contatti tra scheda SIM e memoria del tablet.

Nella schermata Contatti, toccare  per aprire il menu delle opzioni, toccare **Importa/esporta**, quindi selezionare per importare/esportare i contatti da/a scheda SIM e memoria del tablet.

Per importare i contatti dalla scheda SIM, toccare  > **Importa/esporta** > **Importa da scheda SIM**, selezionare **Tablet** e i contatti desiderati oppure toccare  > **Tutto** per selezionare tutto e toccare  per confermare.

Per esportare i contatti alla scheda SIM, toccare  > **Importa/esporta** > **Esporta su scheda SIM**, selezionare i contatti desiderati oppure toccare  > **Tutto** per selezionare tutto e toccare  per confermare.

È possibile condividere un solo contatto o più contatti con altre persone inviando loro la vCard del contatto tramite Bluetooth, Gmail, ecc.

Toccare il contatto da condividere, toccare  > **Condividi** nella schermata dei dettagli del contatto e selezionare l'applicazione per eseguire l'operazione.

3.6 Account

È possibile sincronizzare contatti, dati o altre informazioni da più account, a seconda delle applicazioni installate nel tablet.

Per aggiungere un account, trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Account > Aggiungi account**.

Viene richiesto di selezionare il tipo di account da aggiungere, come Google, Email e così via.

Come per altre configurazioni analoghe, occorre immettere informazioni dettagliate, quali nome utente, password, e così via.

È possibile rimuovere un account per eliminarlo dal tablet assieme alle informazioni ad esso associate. Aprire la schermata **Impostazioni**, toccare l'account da eliminare, toccare  e selezionare **Rimuovi account**, quindi confermare.

Attivazione/disattivazione della sincronizzazione

Toccare un account per aprire la relativa schermata, quindi attivare/disattivare l'interruttore Sincronizzazione. Se la funzione Sincronizzazione viene attivata, tutte le modifiche delle informazioni presenti nel tablet oppure online saranno automaticamente sincronizzate tra loro.

Sincronizzazione manuale

È inoltre possibile eseguire la sincronizzazione manuale di un account nella schermata **Account**, toccare un account nell'elenco, quindi toccare  e selezionare **Sincronizza ora**.

4 Messaggi e Email


4.1 Messaggi

Con il tablet è possibile creare, modificare e ricevere messaggi SMS ed MMS.

Per accedere a questa funzione, toccare  nella schermata Home, quindi selezionare .

4.1.1 Scrivere un messaggio

Nella schermata di elenco dei messaggi, toccare l'icona del nuovo messaggio  per scrivere messaggi di testo/multimediali.

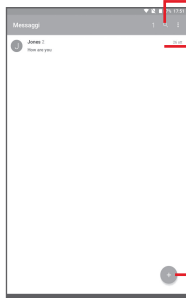

Toccare per eseguire la ricerca in tutti i messaggi.

Toccare per visualizzare il thread di messaggio completo.

Toccare per creare un nuovo messaggio.



Per i contatti salvati, toccare l'avatar per aprire il pannello **Contatto rapido** e comunicare con il contatto. Per i contatti non salvati, toccare l'avatar per aggiungere il numero ai **Contatti**.

Invio di un messaggio SMS

Immettere il numero di telefono del destinatario nella barra **A**, toccare **Scrivi messaggio** per immettere il testo del messaggio. Una volta completata l'operazione, toccare  per inviare il messaggio di testo.

Un messaggio SMS di oltre 160 caratteri viene suddiviso in una serie di messaggi. Quando il numero totale dei caratteri inseriti si avvicina al limite di 160, viene visualizzato un contatore sull'opzione **Invia** della casella di testo per ricordare quanti caratteri è ancora consentito inserire nel messaggio.



Alcune lettere specifiche (accentate) fanno aumentare le dimensioni del messaggio SMS, con conseguente possibile invio di più messaggi SMS al destinatario.

Invio di un messaggio MMS

L'applicazione MMS consente di inviare video, immagini, foto, animazioni e suoni ad altri cellulari compatibili e a indirizzi e-mail.

Un messaggio SMS viene convertito automaticamente in un messaggio MMS se si allegano file multimediali (immagine, video, audio, diapositive ecc.) o se si aggiungono oggetti o indirizzi e-mail.

Per inviare un messaggio multimediale, immettere il numero del destinatario nella barra **A**, toccare la barra **Scrivi messaggio** per inserire il testo del messaggio. Toccare  per aprire il menu opzioni, toccare **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto, infine toccare  per allegare foto, video, audio e così via.

Una volta completata l'operazione, toccare  MMS per inviare il messaggio multimediale.

Opzioni di Allega:

- **Immagini** Accedere all'applicazione Galleria o Gestione file per selezionare l'immagine da inviare in allegato.
- **Scatta foto** Accedere a Fotocamera per scattare una nuova foto da allegare.
- **Video** Accedere all'applicazione Galleria o Gestione file per selezionare il video da inviare in allegato.
- **Registra video** Accedere a Videocamera per registrare un nuovo video da allegare.
- **Audio** Selezionare un file audio da inviare in allegato.
- **Registra audio** Accedere a Registratore audio per registrare un messaggio vocale da allegare.
- **Presentazione** Accedere alla schermata Modifica presentazione, toccare **Aggiungi diapositiva** per creare una nuova diapositiva e toccare la diapositiva esistente per modificarla. Toccare l'icona  per altre opzioni, quali l'impostazione della durata della presentazione, l'aggiunta di musica e così via.
- **Inserisci info contatto** Toccare per aggiungere le informazioni, quali il nome, i numeri di telefono e l'indirizzo email, di un contatto al messaggio.
- **Contatto vCard** Selezionare un contatto per allegare il relativo file vCard.

4.1.2 Gestire i messaggi

Alla ricezione di un messaggio, come notifica viene visualizzata l'icona  sulla barra di stato. Trascinare la barra di stato verso il basso per aprire il Pannello notifiche, quindi toccare il nuovo messaggio per aprirlo e leggerlo. È inoltre possibile accedere all'applicazione Messaggi e toccare il messaggio per aprirlo.

I messaggi vengono visualizzati secondo l'ordine della conversazione.

Per rispondere a un messaggio, toccare il messaggio corrente per accedere alla schermata di composizione, inserire il testo, quindi toccare .

Premere a lungo un messaggio SMS nella schermata dei dettagli del messaggio. Sono disponibili le opzioni che seguono.

Opzioni in alto

- **Inoltra** Inoltrare il messaggio a un altro destinatario.
- **Elimina** Eliminare il messaggio corrente.

Opzioni visualizzate dopo avere toccato

- **Blocca** Impedire l'eliminazione accidentale di un messaggio.
- **Invia di nuovo** Inviare di nuovo il messaggio.
- **Copia messaggio in scheda SIM** Copiare il messaggio selezionato nella scheda SIM.
- **Dettagli messaggio** Visualizzare i dettagli del messaggio.
- **Condividi** Condividere il messaggio con applicazioni come Bluetooth e Hangouts.
- **Seleziona tutto** Selezionare tutti i messaggi disponibili per ulteriori operazioni.

4.1.3 Regolare le impostazioni del messaggio

È possibile regolare una serie di impostazioni del messaggio. Nella schermata dell'applicazione Messaggi, toccare  e selezionare **Impostazioni**.

4.2 Gmail/Email

Durante la configurazione iniziale del tablet, è possibile selezionare l'uso di un account Gmail esistente o crearne uno nuovo.

4.2.1 Gmail

Quale servizio di posta elettronica basato su Google, Gmail viene configurato durante l'impostazione iniziale del tablet. È possibile sincronizzare automaticamente l'applicazione Gmail sul tablet con l'account Gmail sul Web. A differenza di altri account email, ogni messaggio e le relative risposte sono raggruppati nella Posta in arrivo sotto forma di un'unica conversazione: tutti i messaggi sono organizzati in base a etichette, invece che a cartelle.

Per creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo del destinatario nel campo **A** e, se necessario, toccare  e selezionare **Cc/Ccn** per inviare una copia o una copia nascosta del messaggio.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare  per aggiungere un allegato.
- Toccare l'icona  per inviare.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare  > **Salva bozza**. Per visualizzare la bozza, toccare  > **Bozze**.

Se non si desidera inviare o salvare il messaggio, toccare  > **Ignora**.

Per aggiungere una firma ai messaggi, toccare  > **Impostazioni**

nella schermata Posta in arrivo, selezionare un account, quindi toccare **Firma**.

Per ricevere e leggere i messaggi

L'arrivo di un nuovo messaggio è notificato da una suoneria e dalla visualizzazione dell'icona  sulla barra di stato.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per visualizzare il Pannello notifiche, quindi toccare il nuovo messaggio per visualizzarlo. Oppure accedere all'etichetta Posta in arrivo di Gmail e toccare il nuovo messaggio per leggerlo.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, destinatario, oggetto, ecc.

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Immettere la parola chiave da cercare nell'apposita casella, quindi confermare con la tastiera.

Per rispondere a un messaggio o inoltrarlo

- **Rispondi** Quando si visualizza un messaggio email, toccare  per rispondere al mittente.
- **Rispondi a tutti** Toccare  e selezionare **Rispondi a tutti** per inviare un messaggio a tutte le persone in un loop di posta.
- **Inoltra** Toccare  per inoltrare il messaggio ricevuto ad altre persone.
- **Aggiungi a Speciali** Assegnare o meno la conversazione a Speciali.
- **Stampa** Lavorare con la funzione di stampa sul cloud per stampare il messaggio.

Gestione di Gmail attraverso le etichette

Per una pratica gestione di conversazioni e messaggi è possibile utilizzare le etichette.

Per etichettare una conversazione quando si leggono i relativi messaggi, toccare  e selezionare l'etichetta da assegnare alla conversazione.

Per visualizzare le conversazioni per etichetta quando si visualizza la posta in arrivo o un altro elenco di conversazioni, toccare , quindi toccare un'etichetta per visualizzare un elenco di conversazioni con quell'etichetta.

All'apertura di un messaggio email vengono visualizzate le seguenti opzioni.

-  Toccare per cancellare il messaggio.
-  Toccare per segnare un messaggio come da leggere.
-  Toccare per spostare il messaggio in un'altra cartella.

Impostazioni di Gmail

Per gestire le impostazioni di Gmail, toccare  e selezionare **Impostazioni** nella schermata Posta in arrivo.

Impostazioni generali

- **Azione predefinita Gmail** Impostare **Archivia** o **Elimina** come operazione predefinita.
- **Visualizzazione conversazioni** Selezionare la casella di controllo per raggruppare i messaggi email nella stessa conversazione per gli account IMAP e POP3.
- **Azioni di scorrimento** Selezionare la casella di controllo per eliminare un messaggio quando lo si scorre nell'elenco di una conversazione.
- **Immagine mittente** Selezionare la casella per visualizzarla a fianco del nome nell'elenco delle conversazioni.
- **Rispondi a tutti** Selezionare la casella di controllo per usare Rispondi a tutti come impostazione predefinita per le risposte alle notifiche dei messaggi.
- **Adattamento automatico messaggi** Selezionare la casella di controllo per ridurre lo zoom dei messaggi e adattarli alla schermata.
- **Avanzamento automatico** Toccare per selezionare una schermata da visualizzare dopo l'eliminazione di una conversazione.

- **Confermare prima di eliminare** Selezionare la casella per confermare prima di eliminare i messaggi e-mail.
- **Confermare prima di archiviare** Selezionare la casella per confermare prima di archiviare i messaggi e-mail.
- **Confermare prima di inviare** Selezionare la casella per confermare prima di inviare i messaggi e-mail.

Toccando un account, saranno visualizzate le seguenti impostazioni:

- **Tipo Posta in arrivo** Impostare Posta in arrivo come predefinita o prioritaria.
- **Categorie Posta in arrivo** Toccare per selezionare le casella di controllo da mostrare/nascondere nella schermata Posta in arrivo.
- **Notifiche** Selezionare per attivare la notifica all'arrivo di ogni nuova email.
- **Audio Posta in arrivo** Toccare una volta per impostare Audio e Notifica.
- **Firma** Per aggiungere una firma al termine di ogni messaggio inviato.
- **Risposta automatica non in sede** Toccare per impostare la risposta automatica.
- **Sincronizzazione Gmail** Toccare per attivare/disattivare la sincronizzazione di Gmail

- **Giorni di messaggi da sincronizzare** Toccare per settare il numero di giorni per la sincronizzazione dei messaggi.
- **Gestisci etichette** Toccare per aprire la schermata Etichette, dove si gestiscono sincronizzazione e notifiche.
- **Scaricare allegati** Selezionare la casella di controllo per scaricare automaticamente gli allegati a messaggi recenti tramite Wi-Fi.
- **Immagini** Selezionare la casella per visualizzarla a fianco del nome nell'elenco delle conversazioni.

4.2.2 Email



Oltre all'account Gmail, è possibile configurare nel tablet account email POP3, IMAP o EXCHANGE esterni.

Per accedere a questa funzione, toccare **Email** nella schermata Home.

Una procedura guidata assiste l'utente nella configurazione dell'account email.

- Immettere l'indirizzo email e la password dell'account da configurare.
- Toccare **AVANTI**. Se il fornitore di servizi non prevede l'account inserito nel dispositivo, verrà visualizzato un messaggio che indirizza alla schermata di impostazione dell'account e-mail in cui è possibile inserire manualmente le impostazioni. È anche possibile toccare **CONFIG. MANUALE** per indicare le impostazioni in entrata e in uscita per l'account email che si sta configurando.
- Immettere il nome dell'account e il nome da visualizzare nei messaggi in uscita.

Creare e inviare messaggi

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Inserire l'indirizzo o gli indirizzi e-mail dei destinatari nel campo **A**.
- Se necessario, toccare  e selezionare **Cc/Ccn** per aggiungere al messaggio una copia o una copia nascosta.
- Inserire l'oggetto e il contenuto del messaggio.
- Toccare  per aggiungere un allegato.
- Infine, toccare  per inviare.
- Se non si è pronti a inviare il messaggio, toccare  > **Salva bozza** o toccare il tasto **Indietro** per salvare una copia.

Ricevere e leggere i messaggi

Quando arriva un nuovo messaggio si riceve una notifica.

Toccare **Email** nella schermata Home e quindi il nuovo messaggio da leggere.

È possibile eseguire la ricerca di un messaggio per mittente, destinatario, oggetto, ecc.

- Toccare l'icona  nella schermata Posta in arrivo.
- Immettere la parola chiave da cercare nell'apposita casella, quindi confermare con la tastiera.

4.3 Hangouts



Il servizio di messaggistica immediata di Google, Hangouts, consente di comunicare in tempo reale con altri utenti a loro volta connessi al servizio.

Per accedere a questa funzione, toccare la scheda Applicazione nella schermata Home, quindi toccare **Hangouts**. Tutti i contatti aggiunti tramite Hangouts dalla rete o dal tablet vengono visualizzati nell'elenco dei contatti.

Toccare il proprio account per condividere il proprio stato.

Per disconnettersi, scorrere verso destra a partire dal bordo sinistro della schermata Hangouts, toccare **Impostazioni**, selezionare un account e **Disconnessione**.

4.3.1 Chat con gli amici

Per avviare una chat, toccare il nome di un amico nell'elenco dei contatti, inserire il messaggio e toccare ➤.

È possibile invitare altri amici a partecipare a una chat di gruppo toccando il tasto ■ e selezionando **Nuova conversazione di gruppo**, quindi aggiungere un amico.

4.3.2 Per aggiungere un amico

Nell'elenco dei contatti, toccare un amico da aggiungere e **INVITA**, quindi inviare un messaggio.

L'amico riceverà l'invito e una notifica. Toccando l'invito, l'amico può selezionare come risposta **BLOCCA**, **RIFIUTA** o **ACCETTA**.

4.3.3 Impostazioni

Sono disponibili svariate impostazioni tra cui scegliere. Per accedere, scorrere verso destra a partire dal bordo sinistro della schermata Hangouts, toccare **Impostazioni** e selezionare un account.

- **Foto profilo** Toccare per aggiungere la foto del profilo di Google+.
- **Condivisione stato** Toccare per impostare la visibilità dello stato per le persone con cui si utilizza Hangouts.
- **Messaggi e inviti Hangouts** Toccare per impostare il suono o la vibrazione per la notifica dei messaggi e degli inviti di Hangouts.
- **Videochiamate** Toccare per impostare il suono o la vibrazione per la notifica delle videochiamate.
- **Personalizza inviti** Toccare per decidere chi può contattare direttamente l'utente e chi necessita di un invito.
- **Profilo Google+** Toccare per configurare il profilo di Google+.
- **Contatti nascosti** Toccare per visualizzare i contatti nascosti.
- **Disconnessione** Toccare per disconnettersi dall'account.
- **Migliora Hangouts** Selezionare per inviare la diagnostica aggiuntiva sull'utilizzo di Hangouts e aiutare a migliorare Hangouts.

5 Calendario e Ora

5.1 Calendario



Utilizzare Calendario per la gestione di incontri importanti, appuntamenti ecc.

5.1.1 Più modalità di visualizzazione

È possibile visualizzare il Calendario nelle modalità giornaliera, settimanale, mensile o programma.

- Toccare  nella schermata Calendario e toccare l'etichetta **Programma**, **Giorno**, **Settimana** o **Mese** per cambiarne la visualizzazione. Toccare l'icona della data nell'angolo superiore destro per tornare alla visualizzazione Oggi.

Visualizzazione
Programma




Visualizzazione
giornaliera



Visualizzazione
settimanale



Visualizzazione
mensile

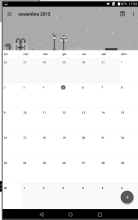

Nelle visualizzazioni Programma, Giorno o Settimana toccare un evento per visualizzarne i dettagli.

Toccare un giorno nella visualizzazione Mese per aprire gli eventi del giorno.

5.1.2 Per creare un nuovo evento

È possibile aggiungere nuovi eventi da una qualunque visualizzazione del calendario.

- Toccare l'icona  per accedere alla schermata di modifica del nuovo evento.
- Compilare le informazioni richieste per l'evento. Se l'evento ha una durata pari all'intera giornata, è possibile attivare l'interruttore **Tutto il giorno**.
- Invitare gli ospiti all'evento. Immettere gli indirizzi email degli ospiti desiderati. Gli ospiti riceveranno l'invito tramite Calendario ed Email.
- Al termine dell'operazione, toccare **SALVA** in alto sullo schermo.

Per creare rapidamente un evento nella schermata di visualizzazione Giorno e Settimana, toccare due volte un punto vuoto per aprire il menu delle opzioni, immettere i dettagli dell'evento e toccare **SALVA**.

5.1.3 Per modificare o eliminare un evento

Per modificare o eliminare un evento, toccare l'evento per accedere alla schermata dettagli, toccare l'icona  e modificare l'evento oppure toccare **ELIMINA** per eliminarlo.

5.1.4 Promemoria dell'evento

Se per un evento è stato impostato un promemoria, l'icona  viene visualizzata nella barra di stato all'avvicinarsi dell'ora dell'evento.

Toccare e trascinare verso il basso la barra di stato per aprire il pannello delle notifiche, toccare il nome dell'evento per visualizzare l'elenco delle notifiche del Calendario.

Toccare **Indietro** per tenere in sospeso i promemoria nella barra di stato e nel pannello delle notifiche.

Opzioni importanti toccando  nella schermata Calendario:

- **Cerca** Eeguire la ricerca nel calendario.
- **Eventi** Mostrare o nascondere tutti gli eventi.
- **Compleanni** Mostrare o nascondere tutti i compleanni.
- **Vacanze** Mostrare o nascondere tutte le vacanze.
- **Impostazioni** Eeguire una serie di impostazioni per il Calendario.
- **Guida e feedback** Cercare le informazioni di guida richieste e immettere il feedback.

5.2 Orologio

L'applicazione **Orologio** comprende quattro applicazioni secondarie – **Orologio mondiale**, **Allarme**, **Timer** e **Conto alla rovescia**.

5.2.1 Per impostare un allarme

Nella schermata **Orologio**, toccare  per aprire la schermata **Allarme**, quindi toccare  per aggiungere un nuovo allarme. Impostare l'ora e i minuti nell'orologio e toccare **OK** per confermare. Vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Ripeti** Toccare per selezionare i giorni in cui attivare la sveglia.
- **Suoneria** Toccare per impostare la suoneria della sveglia.
- **Etichetta** Toccare per assegnare un nome alla sveglia.

Toccare  per eliminare l'allarme selezionato.

5.2.2 Per regolare le impostazioni dell'allarme

Toccare  nella schermata **Allarme** e toccare **Impostazioni**. È ora possibile regolare le seguenti opzioni:

- **Stile** Toccare per selezionare lo stile dell'orologio: Analogico o Digitale.
- **Orologio locale automatico** Attivare la funzione dell'orologio locale automatico.
- **Fuso orario locale** Toccare per scegliere un fuso orario locale.
- **Disattiva suoneria dopo** Toccare per impostare la durata dell'allarme.
- **Durata sospensione** Toccare per impostare il tempo di disattivazione temporaneo di un allarme.
- **Volume sveglia** Toccare per impostare il volume dell'allarme.
- **Pulsanti volume** Toccare per impostare il comportamento del tasto **Aumento/Riduzione del volume** quando suona l'allarme: **Nessuna azione**, **Posticipa** o **Ignora**.
- **Azione scuotimento** Toccare per impostare l'azione di scuotimento quando suona l'allarme: **Nessuna azione**, **Posticipa** o **Ignora**.
- **Mostra icona** Mostrare un'icona nella barra di stato quando è impostata la sveglia.

6 Connessione

Per stabilire la connessione a Internet mediante il tablet, è possibile utilizzare le reti 2G/3G/4G o Wi-Fi.

6.1 Connessione a Internet

6.1.1 2G/3G/4G

Per creare un nuovo punto di accesso

La seguente procedura consente di aggiungere al tablet una nuova connessione di rete 2G/3G/4G:

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro > Reti cellulari > Nomi punti di accesso**.
- Toccare  > **Nuovo APN** per aggiungere un nuovo APN.
- Immettere le informazioni APN richieste.
- Al termine, toccare  e **Salva** per confermare.

Per attivare/disattivare il roaming dati

Durante il roaming è possibile decidere di connettersi/disconnettersi al servizio dati.

- Trascinare verso il basso il Pannello notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro > Reti cellulari** e attivare/disattivare Roaming dati.
- Con il roaming dati disattivato, è ancora possibile eseguire lo scambio dati con una connessione Wi-Fi.

6.1.2 Wi-Fi

L'uso del Wi-Fi permette di connettersi a Internet quando il tablet si trova nel raggio di una rete wireless. La connessione Wi-Fi può essere utilizzata anche quando nel tablet non è inserita una scheda SIM.

Per attivare la rete Wi-Fi ed eseguire la connessione wireless

- Toccare  sul pannello Impostazioni rapide per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**.
- Toccare l'interruttore  per attivare/disattivare il Wi-Fi. Con l'opzione **Wi-Fi** attivata, le informazioni dettagliate delle reti Wi-Fi rilevate sono visualizzate nelle relative sezioni.
- Toccare una rete Wi-Fi per stabilire la connessione. Se la rete selezionata è protetta, verrà chiesto di inserire una password o altre credenziali (chiedere i dettagli al proprio amministratore di rete). Al termine dell'operazione, toccare **CONNETTI**.

Per ricevere notifiche quando il telefono rileva una nuova rete

Quando il Wi-Fi e la notifica di rete sono attivati, l'icona Wi-Fi viene visualizzata sulla barra di stato ogni volta che il tablet rileva una rete wireless disponibile. Con le seguenti operazioni si attiva la funzione di notifica quando il Wi-Fi è attivato:

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**. Quindi toccare  e selezionare **Avanzate** nella schermata Wi-Fi.
- Toccare l'interruttore **Notifica rete**  per attivare/disattivare la funzione.

Per aggiungere una rete Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi attivata, è possibile aggiungere nuove reti Wi-Fi.

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Wi-Fi**, quindi toccare .
- Toccare **Aggiungi rete**, immettere il nome della rete e le informazioni di rete richieste.
- Toccare **CONNETTI**.

Una volta stabilita la connessione, il tablet viene automaticamente connesso ogni volta che si trova nel raggio della rete.

Per eliminare una rete Wi-Fi

La procedura che segue previene la connessione automatica a reti che non sono più in uso.

- Attivare Wi-Fi, se la funzione non è attivata.
- Nella schermata Wi-Fi, tenere premuto il nome della rete salvata.
- Toccare **Elimina rete** nella finestra di dialogo che si apre.

Per collegare il tablet ad altri dispositivi Wi-Fi Direct

Quando la funzione Wi-Fi è attivata, è possibile attivare **Wi-Fi Direct** e collegare il tablet ad altri dispositivi Wi-Fi Direct per lo scambio dei dati.

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**. Toccare **Wi-Fi**. Quindi toccare  e selezionare **Avanzate > Wi-Fi Direct** nella schermata Wi-Fi.
- Per rendere il tablet più riconoscibile, toccare **RINOMINA DISPOSITIVO**, immettere un nome e toccare **OK** per confermare.
- Toccare **CERCA DISPOSITIVI** per visualizzare i dispositivi peer, quindi scegliere un dispositivo preferito da associare.
- Seguire le istruzioni visualizzate sui due dispositivi per

associarli. Quando i due dispositivi sono connessi, i file possono essere trasmessi tra di essi.

Per disconnettere/disaccoppiare un dispositivo Wi-Fi Direct

- Toccare il dispositivo accoppiato che si desidera disaccoppiare.
- Toccare **OK** nella finestra a comparsa per eseguire la disconnessione dal dispositivo accoppiato.

6.2 Connessione a dispositivi Bluetooth

Bluetooth è una tecnologia per comunicazioni wireless a corto raggio che consente di scambiarsi informazioni o connettersi ad altri dispositivi Bluetooth per diversi scopi.

Per accedere a questa funzione, trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**. Successivamente toccare **Bluetooth**, per visualizzare nella schermata il dispositivo dell'utente e altri disponibili.

Per attivare Bluetooth

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare  per attivare/disattivare la funzione Bluetooth.

Per rendere più riconoscibile il proprio tablet, è possibile cambiare il nome visibile agli altri.

- Toccare  e selezionare **Rinomina questo dispositivo**.
- Inserire un nome e toccare **RINOMINA** per confermare.

Per accoppiare/connettere il tablet con un dispositivo Bluetooth

È necessario attivare Bluetooth e accoppiare il tablet con un altro dispositivo prima che sia possibile scambiare dati con lo stesso.

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Attivare **Bluetooth** per visualizzare nella schermata i dispositivi disponibili.
- Toccare nell'elenco il dispositivo Bluetooth con cui si desidera accoppiare il telefono.
- Nella finestra di dialogo che si apre, toccare **ACCOPPIA** per confermare.
- Se l'operazione riesce, il tablet si connette al dispositivo.

Per disconnettere/disaccoppiare un dispositivo Bluetooth

- Toccare l'icona Impostazioni  accanto al dispositivo da disaccoppiare.
- Toccare **ELIMINA** per confermare.

6.3 Collegamento a un computer

Utilizzando il cavo USB, è possibile effettuare il trasferimento di file multimediali e di altri file tra la scheda microSD/archiviazione interna e il computer.

Per collegare/scollegare il tablet a un computer:

- Utilizzare il cavo USB fornito con il tablet per collegarlo a una porta USB del computer. Si riceverà una notifica di conferma per il collegamento USB effettuato.
- Se si utilizza MTP o PTP, il tablet viene automaticamente collegato.

Per scollegare (da archiviazione di massa):

- Smontare la scheda microSD sul computer.

Per individuare i dati trasferiti o scaricati nella memoria interna, toccare **File Manager**. Tutti i dati scaricati sono memorizzati

in **File Manager**, dove è possibile visualizzare file multimediali (video, foto, musica e altro), rinominare file, installare applicazioni nel tablet e così via.

Per formattare una scheda microSD

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Archiviazione**.
- Toccare **Svuota scheda SD**. Nella schermata che avvisa che la formattazione della scheda microSD ne cancellerà il contenuto, toccare **Svuota scheda SD**.

6.4 Condivisione della connessione dati mobile del tablet

È possibile condividere la connessione dati mobile del tablet con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB) oppure con un massimo di otto dispositivi contemporaneamente trasformando il tablet in un hotspot Wi-Fi portatile.



Le seguenti funzioni possono comportare dei costi aggiuntivi da parte del proprio operatore di rete. Possono essere previsti dei costi aggiuntivi anche nelle aree in cui il servizio è fornito in roaming.

Per condividere la connessione dati del tablet tramite USB

Utilizzare il cavo USB fornito con il tablet per collegarlo a una porta USB del computer.

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro > Tethering/hotspot portatile**.
- Toccare l'interruttore **Tethering USB**  per attivare/disattivare la funzione.

Per condividere la connessione dati del tablet come hotspot Wi-Fi portatile

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro > Tethering/hotspot portatile**.
- Toccare l'interruttore  accanto a **Hotspot Wi-Fi portatile** per attivare/disattivare la funzione.

Per rinominare o proteggere l'hotspot portatile

Quando è attivata l'opzione Hotspot Wi-Fi portatile, è possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del tablet (SSID) e proteggere tale rete Wi-Fi.

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro > Tethering/hotspot portatile > Configura hotspot Wi-Fi**.
- Cambiare il SSID della rete o configurare la protezione della rete.
- Toccare **SALVA**.

6.5 Connessione a reti private virtuali

Le reti VPN (Virtual Private Network) consentono di connettersi alle risorse all'interno di una rete locale protetta a partire da un punto esterno a tale rete. Le reti VPN sono comunemente implementate da aziende, scuole e altre istituzioni in modo che gli utenti possano accedere alle risorse della rete locale quando non sono interne alla rete o quando sono collegati a una rete wireless.

Per aggiungere una rete VPN

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro > VPN**, quindi toccare .
- Nella schermata che si apre, seguire le istruzioni del proprio amministratore di rete per configurare ogni componente delle impostazioni VPN.
- Toccare **SALVA**.

La rete VPN viene aggiunta all'elenco nella schermata delle impostazioni VPN.



Prima di aggiungere una rete VPN, impostare una sequenza di blocco schermo, un codice PIN o una password per il tablet.

Per connettersi a/disconnettersi da una rete VPN

Per connettersi a una rete VPN:

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro > VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; toccare la rete VPN a cui si desidera connettersi.
- Nella finestra di dialogo che si apre, inserire le credenziali richieste e toccare **CONNETTI**.

Per disconnettersi:

- Aprire il riquadro Notifiche e toccare la notifica relativa alla connessione VPN.

Per modificare/eliminare una rete VPN

Per modificare una rete VPN:

- Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**.
- Toccare **Altro > VPN**.
- Le reti VPN aggiunte vengono elencate nella schermata; premere a lungo la rete VPN da modificare.
- Toccare **Modifica profilo**.
- Terminata la procedura, toccare **SALVA**.

Per eliminare:

- Premere a lungo la rete VPN da eliminare; nella finestra di dialogo che si apre, toccare **Elimina profilo**.

7 Play Store ⁽¹⁾



Play Store è un negozio di software online da cui è possibile scaricare e installare applicazioni e giochi nel presente tablet Android.

Per aprire Play Store:

- Toccare **Play Store** nella schermata Home.
- Al primo accesso a Play Store, viene visualizzata una schermata con le condizioni del servizio; toccare **Accetto** per continuare.

Toccare  e selezionare **Guida e feedback** per accedere alla pagina della guida di Play Store e ottenere maggiori informazioni su questa funzione.


⁽¹⁾ In base al Paese e all'operatore di rete.

7.1 Individuare l'elemento da scaricare e installare

La home page di Play Store offre diverse modalità per trovare le applicazioni. Presenta applicazioni e giochi in elenchi per categoria.

Toccare  e selezionare **Acquista** per visualizzare tutti i generi di applicazioni in Play Store.

Toccare per eseguire la ricerca
in **Play Store**.

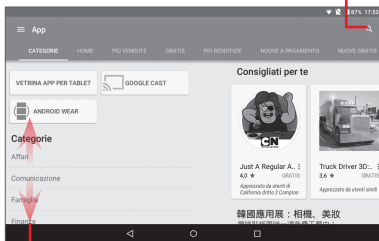

Scorrere verso l'alto e il basso per visualizzare tutte le categorie.

Toccare una categoria nella schermata Play Store per esaminarne il contenuto. È possibile anche selezionare un'eventuale sottocategoria. All'interno di ogni categoria si può scegliere di visualizzare elementi ordinati per TOP FREE, TOP NEW FREE, TRENDING, etc.

Toccare il tasto **Indietro** per tornare alla schermata precedente.

7.2 Download e installazione

Per eseguire il download e installare:

- Trovare l'applicazione desiderata e aprire la schermata dei dettagli per leggere la descrizione, la valutazione complessiva, i commenti, le informazioni sullo sviluppatore, ecc.
- Toccare **INSTALLA** per un'anteprima delle funzioni e dei dati che sono accessibili sul tablet dopo l'installazione.
- Toccare **ACCETTA**.
- Il progresso del download viene visualizzato sulla schermata dei dettagli; toccare il simbolo a crocetta per interrompere il download. Questa schermata è accessibile anche tramite il Pannello notifiche.
- Al termine del download e dopo l'installazione, viene visualizzata l'icona di notifica  sulla barra di stato.



Si consiglia di essere particolarmente prudenti con le applicazioni che hanno accesso a molte funzioni o a una quantità significativa di dati. Dopo l'accettazione, la responsabilità delle conseguenze derivanti dall'uso delle applicazioni scaricate sul tablet ricade esclusivamente sull'utente.

Per aprire l'applicazione scaricata:

- Nella schermata Play Store, toccare  e selezionare **Le mie app**.
- Toccare l'applicazione installata nell'elenco, quindi **APRI**.

Per acquistare un'applicazione⁽¹⁾

Alcune applicazioni di **Play Store** sono contrassegnate come gratuite, mentre altre devono essere pagate prima di essere scaricate e installate.

- Toccare l'applicazione da acquistare.
- Toccare il prezzo per un'anteprima delle funzioni e dei

⁽¹⁾ In alcuni Paesi, le applicazioni Google Paid potrebbe non essere disponibili.

dati a cui l'applicazione può accedere sul tablet dopo l'installazione.

- Toccare **ACCETTA** per confermare.
- In occasione del primo acquisto, si richiede di inserire i dati di una carta di credito e di eseguire il login al servizio Google di pagamento e fatturazione.
- Se l'account in uso dispone di più carte di credito, selezionarne una per procedere.
- Selezionare il link ai termini di servizio e leggere il documento. Al termine dell'operazione, toccare il tasto **Indietro**.
- Selezionare la casella di controllo per accettare i termini di servizio.
- Toccare **Acquista** in basso nella schermata.

Al termine, Android procede al download dell'applicazione.

Per richiedere un rimborso

Se non si è soddisfatti di un'applicazione acquistata, è possibile chiedere un rimborso entro 15 minuti dall'acquisto. La carta di credito non sarà addebitata e l'applicazione verrà rimossa. Se si cambia idea, sarà possibile installare nuovamente l'applicazione, ma non richiedere un rimborso.

- Toccare  e selezionare **Le mie app** nella schermata Play Store.
- Toccare l'applicazione da disinstallare e rimborsare.
- Toccare **Rimborso** per la disinstallazione e il rimborso. Se il pulsante cambia in **Disinstalla**, il periodo di prova è scaduto.
- Nel modulo dell'indagine selezionare la risposta più adatta alla situazione e toccare **OK**.

7.3 Gestire i download

Una volta scaricata e installata un'applicazione, sono disponibili le operazioni che seguono.

Visualizzazione

Nella schermata Play Store, toccare  e selezionare **Le mie app**.

Disinstallazione

Nella schermata Play Store, toccare  e selezionare **Le mie app**. Toccare l'applicazione da disinstallare per accedere alla schermata dei dettagli, toccare **DISINSTALLA**, infine toccare **OK** per confermare.

Rimborso

Nella schermata Play Store, toccare  e selezionare **Le mie app**. Toccare l'applicazione da disinstallare per il rimborso, toccare **RIMBORSO**, infine toccare **OK** per confermare.

Notifica aggiornamenti

Nella schermata Play Store, toccare  e selezionare **Impostazioni > Notifiche** per consentire la notifica degli aggiornamenti.

Aggiornamento automatico

Per aggiornare automaticamente tutte le applicazioni installate, toccare  e selezionare **Impostazioni > Aggiornamento automatico applicazioni** per attivare questa funzione.

Per aggiornare automaticamente un'applicazione specifica, toccare  e selezionare la casella di controllo **Aggiornamento automatico** nella schermata dei dettagli.

Valutazione e recensione

Aprire la schermata dei dettagli di un'applicazione, toccare le stelle  sotto **Scrivi una recensione** per assegnare e inserire commenti, toccare **INVIA** per confermare.

Segnalazione

È possibile segnalare a Play Store un'applicazione dal contenuto inappropriato. Aprire la schermata dei dettagli dell'applicazione, scorrere fino in fondo e toccare **Segnala come inappropriato**, selezionare il motivo quindi toccare **INVIA**.

8 Applicazioni multimediali

8.1 Fotocamera



Il tablet è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:

Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi di rimuovere il copriobiettivo di protezione per evitare di compromettere la qualità dell'immagine.

Toccare per mostrare le impostazioni.

Toccare per scegliere tra la modalità fotocamera e la modalità video.

Toccare per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.



Pizzicare con due o più dita insieme o allargarle per eseguire lo zoom ingrandimento/riduzione

Toccare per scattare una foto.

Scorrere per visualizzare le immagini o per riprodurre i video che sono stati acquisiti.

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Inquadrare l'oggetto o il paesaggio, quindi toccare l'icona  per scattare la foto che verrà salvata automaticamente.

Per filmare un video

Puntare l'obiettivo per inquadrare l'oggetto o il panorama, quindi toccare l'icona  per avviare la registrazione. Toccare  per mettere in pausa la registrazione e toccare  per salvare il video.

Altre operazioni quando si riproducono una foto o un video

- Toccare le relative icone per condividere, modificare o eliminare la foto scattata o il video registrato.
- Toccare la freccia a sinistra per accedere a **Galleria**.

8.1.1 Impostazioni nel mirino

Prima di scattare una foto/riprendere un video, toccare l'icona  per regolare una serie di impostazioni nel mirino.

Fotocamera posteriore e modalità di scatto

Toccare l'icona  per accedere alle impostazioni della fotocamera e visualizzare le opzioni di seguito tra cui scegliere:

Impostazioni Foto

Auto	Toccare per attivare la modalità automatica.
Manuale	Toccare per modificare manualmente le impostazioni ISO, Esposizione e Bilanciamento bianco.
Sport	Toccare per attivare la modalità Sport.
Notte	Toccare per attivare la modalità Notte.

- Dimensioni immagine** Impostare le dimensioni della foto.
- Timer** Impostare il tempo prima di scattare una foto.
- Impostazioni avanzate** Accedere alle impostazioni avanzate per scattare una foto.

Impostazioni video

- Microfono** Impostare se registrare l'audio durante la ripresa del video.

Fotocamera anteriore e modalità di scatto

Passare alla fotocamera anteriore e toccare l'icona  per accedere alle impostazioni della fotocamera. Saranno visualizzate le opzioni di seguito tra cui scegliere:

Impostazioni Foto

- Collage** In questa modalità, scattare quattro foto da combinare in un'unica foto.
- Proporzioni** Impostare le proporzioni della foto su 16:9 o 4:3.

Impostazioni video


- Microfono** Impostare se registrare l'audio durante la ripresa del video.

8.2 Galleria



La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e video. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video.

Toccare per selezionare una categoria: Album, Luoghi, Ore, Persone e Tag

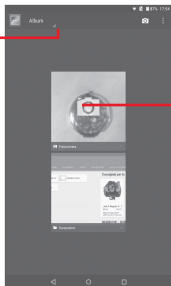

Toccare per accedere a un album.

Per visualizzare una foto/riprodurre un video

Foto e video sono visualizzati in album nella **Galleria**.

- Toccare un album e tutte le foto o tutti i video si espanderanno sullo schermo.
- Toccare una foto o un video di un album per visualizzarli o riprodurli.
- Scorrere a destra o a sinistra per visualizzare le foto o i video successivi o precedenti.

Operazioni con le foto

È possibile eseguire delle operazioni con le foto: modificarle, condividerle con amici, impostarle come foto contatto o sfondo e così via.

Toccare  > **Modifica**, vengono visualizzate più opzioni tra cui scegliere.



- ❶ Toccare per salvare l'immagine modificata.
- ❷ Toccare per annullare la modifica precedente.
- ❸ Toccare per ripetere la modifica precedente.

Operazioni di gruppo

Il menu Galleria è dotato di funzioni multiselezione per applicare operazioni di gruppo a video e foto.

Aprire la finestra principale Galleria o un album, toccare l'icona  e selezionare **Seleziona album** o **Seleziona elemento** per attivare la modalità operazioni di gruppo (è possibile anche premere a lungo un album o una foto), quindi toccare gli album o le foto su cui lavorare. Toccare l'icona  per eliminare quelli selezionati. Toccare  per condividere quelli selezionati.

8.3 YouTube




YouTube è un servizio online di condivisione video per visualizzare, scaricare e condividere video. Il servizio supporta una funzione di streaming che consente di guardare video quasi in contemporanea al download effettuato da Internet.



Dal momento che il servizio video è online, per accedere a YouTube il tablet deve disporre di una connessione alla rete.

Tutti i video in YouTube sono raggruppati in varie categorie, come Popolari su YouTube, Musica, Sport, ecc.

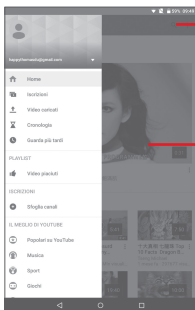

Toccare per cercare un video.

Toccare per riprodurre il video e mostrare altre informazioni.

Toccare  > **Impostazioni** nella schermata YouTube per definire le impostazioni generali di YouTube. Per i relativi dettagli, visitare il sito Web di YouTube: www.YouTube.com.

8.3.1 Visione di video

Toccare un video per riprodurlo. Nella schermata di riproduzione, è possibile visualizzare informazioni e commenti sui video nonché sfogliare link a video correlati. Da questa schermata è inoltre possibile valutare, condividere, etichettare come preferiti, creare una nuova playlist, e così via.

Per uscire dalla schermata di riproduzione video, toccare  per ridurre lo zoom della schermata, quindi trascinarla verso sinistra fino alla sua scomparsa.

9 Mappe



9.1 Informazioni sulla posizione

9.1.1 Scegliere un'origine dati per determinare la propria posizione

Trascinare verso il basso il pannello Impostazioni rapide e toccare  per accedere a **Impostazioni**, quindi toccare **Posizione**.


Attivare **Geolocalizzazione** e selezionare **Alta precisione** o **Solo dispositivo** per impostare il GPS come origine dati di La mia posizione.

9.1.2 Aprire Google Maps e visualizzare La mia posizione

Toccare  per aprire l'applicazione **Mappe**.

Toccare l'icona  sulla mappa per visualizzare **La mia posizione**.

La mappa viene centrata su un pallino blu, circondato da un cerchio blu. La posizione coperta si trova all'interno del cerchio blu.

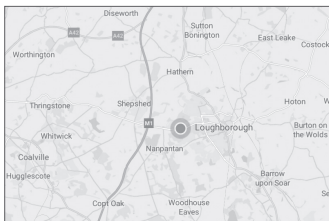

Per spostare la mappa, trascinarla con il dito.

Per ingrandire o rimpicciolire la mappa, avvicinare o allargare le dita, oppure toccare due volte una posizione sullo schermo.


Per eliminare la cronologia delle mappe, toccare  > **Impostazioni > Cronologia mappe**, quindi toccare .

9.2 Ricercare una posizione

Mentre è visualizzata una mappa, toccare la casella di ricerca per attivare la funzione di ricerca.

Immettere un indirizzo, una città o il nome di un'azienda nella casella di ricerca.

Toccare l'icona della ricerca per avviare la ricerca. I risultati saranno visualizzati sulla mappa sotto forma di pallini rossi. Toccarne uno per mostrarne l'etichetta.

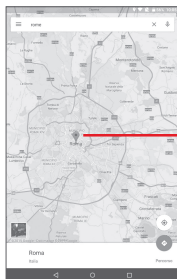

Toccare per visualizzare altre informazioni.

9.3 Aggiungere una posizione agli Speciali


Come con i segnalibri per gli indirizzi Web in Internet, è possibile aggiungere a Speciali una posizione per l'uso successivo.

9.3.1 Come aggiungere una posizione a Speciali (o rimuoverla)

Toccare una posizione su una mappa.

Toccare il rettangolo dell'indirizzo visualizzato


Toccare la stella blu al centro della schermata per aggiungere la posizione a Speciali. La stella diventa d'oro dopo che una posizione è stata aggiunta a Speciali. Toccare la stella d'oro per rimuovere la posizione da Speciali.

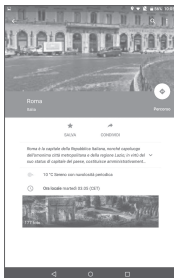

9.4 Ottenere indicazioni stradali per tragitti in auto, con trasporti pubblici o a piedi

9.4.1 Ottenere l'itinerario consigliato di un viaggio

Nella schermata Mappe, toccare .

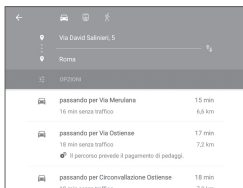

- Toccare la barra di immissione o il triangolo per modificare il punto di partenza mediante uno dei metodi seguenti: inserire un indirizzo, usare La mia posizione, selezionare un punto di partenza sulla mappa, selezionare un elemento speciale, selezionare un indirizzo nei contatti o usare la cronologia di ricerca.
- Fare altrettanto per il punto di destinazione.
- Per invertire il percorso, toccare .
- In un elenco viene visualizzato un paio di percorsi consigliati. Toccarne uno per visualizzare le indicazioni nei dettagli.

Per ottenere le indicazioni per il percorso inverso, aprire la finestra delle istruzioni del percorso, e toccare . Non è necessario inserire nuovamente i punti di partenza e destinazione.

9.4.2 Visualizzare un'anteprima dei percorsi consigliati e scegliere quello più adatto

L'anteprima è disponibile nelle visualizzazioni di traffico, satellitare e altre.

- Toccare la freccia sinistra o destra per visualizzare l'anteprima della tratta successiva o precedente del percorso.

Nel selezionare il percorso preferito o più fattibile, i due fattori principali da considerare sono la distanza e il tempo. La distanza e l'orario stimato vengono visualizzati nella schermata delle indicazioni stradali.

9.5 Disposizione dei livelli

I livelli consentono di visualizzare le posizioni e informazioni aggiuntive sulla mappa. È possibile aggiungere più livelli o rimuoverne altri per regolare con precisione le informazioni di volta in volta visibili sulla mappa.

9.5.1 Per visualizzare più livelli

Toccare l'icona  nella schermata Mappe. Tra tutti i livelli disponibili (Traffico, Satellite, e così via), selezionarne uno per visualizzarlo.

9.5.2 Per cancellare la mappa

Una volta ottenute le indicazioni o effettuata la ricerca sulla mappa, è possibile cancellare gli indicatori/livelli creati procedendo come segue: toccare  > **Impostazioni** > **Cronologia mappe**, quindi toccare .

10 Altro

10.1 Calcolatrice



Con la funzione Calcolatrice è possibile risolvere molti problemi matematici.

Per accedere alla Calcolatrice, toccare  nella schermata Home, quindi toccare .

Immettere un numero, selezionare il tipo di operazione da eseguire, quindi immettere il secondo numero e premere "=" per visualizzare il risultato. Toccare **CE** per cancellare le cifre una ad una, toccare **C** per cancellarle tutte in una volta.

10.2 File Manager



Per accedere a File Manager, toccare  nella schermata Home, quindi toccare .

File Manager funziona sia con la scheda SD esterna che con la memoria interna.

File Manager consente di visualizzare i dati memorizzati sia nella scheda microSD che nella memoria interna, tra cui le applicazioni, i file multimediali, i video, le foto o i file audio realizzati, altri dati trasferiti tramite Bluetooth, cavo USB, ecc.

Durante il download di un'applicazione dal PC alla scheda microSD, è possibile individuare l'applicazione su File Manager, quindi toccarla per installarla nel tablet.

File Manager permette di eseguire con grande efficienza le seguenti comuni operazioni: creare (sub)cartelle, aprire cartelle/file, visualizzare, rinominare, spostare, copiare, eliminare, riprodurre, condividere ecc.

10.3 Registratore audio



Per accedere a Registratore audio, toccare  nella schermata Home, quindi toccare .

Registratore audio consente di registrare la voce/l'audio per secondi/ore.

10.4 Gestione dispositivi

Per accedere a Gestione dispositivi, toccare  nella schermata Home, quindi toccare .

Gestione dispositivi consente a Google Play Services di cancellare tutti i dati sul tablet, di modificare la password di sblocco dello schermo del tablet, di bloccare lo schermo e di attivare la suoneria del tablet.

10.5 Altre applicazioni⁽¹⁾

Le applicazioni precedenti nella sezione sono preinstallate nel tablet. È inoltre possibile scaricare nel tablet migliaia di applicazioni di terze parti accedendo ad Google Play Store.

⁽¹⁾ La disponibilità varia in base al paese e all'operatore di rete.

11 Impostazioni



Nella schermata Home, toccare  >  per accedere a **Impostazioni**, oppure trascinare verso il basso il Pannello notifiche e toccare  per accedere a **Impostazioni**.

11.1 Wireless e reti

11.1.1 Wi-Fi

Wi-Fi permette di navigare in Internet senza utilizzare la scheda SIM ogniqualvolta ci si trovi in presenza di una rete wireless. È sufficiente accedere alla schermata **Wi-Fi** e configurare il punto di accesso per connettere il tablet alla rete wireless.

Per istruzioni dettagliate sull'uso del Wi-Fi, fare riferimento alla sezione "**6.1.2 Wi-Fi**".

11.1.2 Bluetooth

Su distanze brevi, Bluetooth consente al tablet di scambiare dati (video, immagini, musica e altro) con altri dispositivi supportati da Bluetooth (tablet, computer, stampante, cuffie, kit viva voce ecc.).

Per ulteriori informazioni su Bluetooth, fare riferimento alla sezione "**6.2 Connessione a dispositivi Bluetooth**".

11.1.3 Utilizzo dati

È possibile trascinare la linea di avviso in base al proprio limite. È possibile scegliere un ciclo di utilizzo dati per visualizzare le statistiche e le relative applicazioni dei dati utilizzati dal tablet.



L'utilizzo dei dati misurato dal tablet e dal gestore può essere calcolato diversamente. Si consiglia di mantenere un margine di sicurezza.

11.1.4 Modalità aereo

Toccare **Altro** e attivare **Modalità aereo** per disattivare in contemporanea tutte le connessioni wireless, quali Wi-Fi e Bluetooth.

11.1.5 Impostazioni VPN

Le reti private virtuali mobili (VPN mobile o mVPN) consentono a un dispositivo mobile di accedere alle risorse di rete e alle applicazioni software presenti sulla rete domestica, tramite una connessione su reti wireless o cablate. Le mVPN sono impiegate in ambienti in cui i lavoratori hanno bisogno di tenere aperte le sessioni applicative per tutta la giornata lavorativa, poiché l'utente si trova a connettersi tramite varie reti wireless, incontrare lacune nella copertura o sospendere e riavvia il dispositivo per risparmiare l'energia della batteria. Una rete VPN convenzionale non è in grado di sopravvivere a tali eventi poiché il tunnel di rete viene interrotto, causando la disconnessione delle applicazioni, sospensioni, errori o addirittura il blocco del dispositivo stesso.

Per maggiori informazioni sulla VPN, fare riferimento alla sezione "**6.5 Connessione a reti private virtuali**".

11.1.6 Tethering e hotspot portatile

Questa funzione consente di condividere la connessione dati del tablet tramite USB o come punto di accesso Wi-Fi portatile (fare riferimento alla sezione "**6.4 Condivisione della connessione dati mobile del tablet**").

11.1.7 Reti cellulari

- **Roaming dati**

Connette al servizio dati durante il roaming

- **Tipo di rete preferito**

Toccare per visualizzare/modificare le preferenze.

- **Mostra promemoria di roaming**

Toccare per selezionare le opzioni di visualizzazione dei promemoria di roaming.

- **Nomi punti di accesso**

È possibile selezionare la rete preferita da questo menu.

- **Operatori di rete**

Toccare per scegliere un operatore di rete.

11.2 Dispositivo

11.2.1 Display

- **Schermata Home** Attivare per abilitare lo scorrimento verso destra nella schermata Home per avviare un'applicazione preferita.
- **Applicazioni preferite** Selezionare un'applicazione da avviare scorrendo verso destra nella schermata Home.
- **Livello luminosità** Toccare per regolare la luminosità dello schermo.
- **Sfondo** Toccare per impostare lo sfondo.
- **Sospensione** Toccare per impostare il timeout dello schermo.
- **Toccare due volte per riatt.** Attivare per sbloccare lo schermo toccando due volte.
- **Daydream** Per controllare cosa accade quando il tablet è collegato e/o in standby, attivare Daydream.
- **Dimensioni caratteri** Toccare per impostare le dimensioni dei caratteri.
- **Quando il dispositivo è ruotato** Impostare l'orientamento quando il tablet è ruotato.

11.2.2 Audio e notifica

Utilizzare le impostazioni **Audio e notifiche** per configurare il volume e le suonerie per eventi e ambienti differenti.

Suono

Suono consente agli utenti con le sue impostazioni di regolare Volume contenuti multimediali, Volume sveglia e Volume notifiche, ecc.

- **Interruzioni** Toccare per impostare la modalità di interruzione, le interruzioni con priorità e il tempo di inattività.
- **Notifiche predefinite** Toccare per scegliere la suoneria della notifica predefinita.
- **Altri suoni** Toccare per impostare **Toni di blocco schermo** e **Suoni alla pressione**.

Notifica

Le impostazioni di notifica consentono agli utenti di configurare Notifiche app, attivare/disattivare la visualizzazione di tutte le notifiche quando il dispositivo è bloccato e così via.

11.2.3 Archiviazione

Usare queste impostazioni per monitorare lo spazio totale e disponibile sul tablet e sulla scheda microSD; per gestire la scheda microSD.



Se viene visualizzato un messaggio di avviso relativo allo spazio limitato della memoria del tablet, sarà richiesto di liberare spazio eliminando applicazioni non desiderate, file scaricati e così via.

11.2.4 Batteria

Nella schermata di gestione batteria è possibile vedere l'utilizzo della batteria dall'ultimo collegamento del tablet a una fonte di energia. La schermata visualizza anche lo stato della batteria e il tempo passato dall'ultima carica. Toccare una categoria per vederne il consumo specifico.

Nella schermata di gestione della batteria, toccare  > **Risparmio batteria** per attivare l'interruttore. La durata della batteria risulta migliorata riducendo le prestazioni del dispositivo e limitando la gran parte dei dati in background. L'opzione Risparmio batteria si disattiva automaticamente durante la ricarica del dispositivo.

11.2.5 Applicazioni

Le impostazioni di Applicazioni consentono di visualizzare i dettagli sulle applicazioni installate sul proprio tablet, per gestirne i dati e forzarne l'arresto.

11.3 Personale

11.3.1 Posizione

Satelliti GPS

Selezionare per utilizzare il ricevitore satellitare del sistema GPS (Global Positioning System) del tablet al fine di determinare la propria posizione con una precisione nell'ordine di qualche metro ("livello strada"). La procedura di accesso al satellite GPS e di impostazione della posizione specifica del tablet per la prima volta richiede un massimo di 5 minuti. È necessario posizionarsi in un punto con una chiara visibilità del cielo ed evitare di muoversi. Successivamente, al GPS sono necessari solo 20-40 secondi per identificare la posizione precisa dell'utente.

11.3.2 Protezione

Configura blocco schermo

- **Nessuno** Toccare per disattivare la sicurezza sblocco schermo.
- **Scorrimento** Toccare per attivare la modalità di sblocco a scorrimento.
- **Pattern** Toccare per creare un pattern per sbloccare lo schermo.
- **PIN** Toccare per immettere un PIN numerico per sbloccare lo schermo.
- **Password** Toccare per immettere una password per sbloccare lo schermo.

Info proprietario

Toccare per inserire info sul proprietario da visualizzare sulla schermata di blocco.

Smart Lock

È possibile sbloccare automaticamente il tablet se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni specificate:

- Il tablet è connesso a un dispositivo attendibile con Bluetooth.
- Il tablet si trova in un luogo attendibile.
- È stato rilevato un viso attendibile.
- È stata rilevata una voce attendibile.
- È stato attivato il rilevamento del contatto con il corpo.

È necessario impostare una sequenza, una password o un PIN di blocco sul tablet prima di usare questa funzione.

Esegui crittografia tablet

È possibile crittografare i propri account, impostazioni, applicazioni di download e relativi dati, file multimediali e di altro tipo toccando Esegui crittografia tablet.

Rendi visibili le password

Attivare per mostrare le password durante l'inserimento.

Amministratori dispositivo

Toccare per visualizzare o disattivare amministratori del dispositivo.

Origini sconosciute

Attivare per consentire l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, tramite email o da altri siti diversi da Google Play Store.

Per proteggere il tablet e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da origini attendibili, come Google Play Store.

Op. app

Toccare per visualizzare o modificare le autorizzazioni dell'applicazione.

Tipo di archiviazione

Toccare per scegliere un tipo di archiviazione.

Credenziali attendibili

Toccare per visualizzare certificati CA attendibili.

Installa da scheda SD

Toccare per installare un certificato di protezione da una scheda microSD o dalla memoria interna.

Cancella credenziali

Toccare per rimuovere tutti le credenziali.

Agenti di attendibilità

Visualizzare o disattivare gli agenti di attendibilità.

Blocco su schermo

Attivare l'interruttore Blocco su schermo, aprire la schermata da bloccare, toccare l'icona **Panoramica** in fondo, quindi scorrere verso l'alto e toccare l'icona della puntina. La schermata è bloccata.

Per sbloccare la schermata, premere a lungo in contemporanea l'icona **Indietro** e l'icona **Panoramica**.

App con accesso a dati utilizzo

Attivare per consentire alle applicazioni designate di visualizzare le informazioni generali in merito alle applicazioni sul tablet.

11.3.3 Account

Utilizzare le impostazioni per aggiungere, rimuovere e gestire il proprio account email e altri account supportati. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per controllare se e come tutte le applicazioni inviano, ricevono e sincronizzano i dati in base a programmazioni proprie e se tutte le applicazioni possono sincronizzare automaticamente i dati dell'utente.

11.3.4 Lingua e tastiera

Utilizzare Impostazioni lingua e tastiera per selezionare la lingua per il testo sul tablet e per configurare la tastiera a schermo. È anche possibile configurare le impostazioni per l'immissione vocale e la velocità del puntatore.

Lingua

Toccare per selezionare la lingua e l'area desiderata.

Controllo ortografico

Attivare per consentire il suggerimento di parole da parte del sistema.

Dizionario personale

Toccare per aprire un elenco di parole aggiunte al dizionario. Toccare una parola per modificarla o eliminarla. Toccare il pulsante (+) per aggiungere una parola.

Predefinito

Toccare per impostare la tastiera predefinita per le immissioni.

Tastiera Android

Le impostazioni della tastiera Android riguardano la tastiera a schermo che è inclusa nel tablet. Le funzioni di correzione e di inserimento delle maiuscole influiscono solo sulla versione inglese della tastiera. Di seguito sono riportate le opzioni disponibili:

- **Lingua**

Toccare per impostare la lingua di immissione.

- **Preferenze**

Toccare per impostare le preferenze di immissione, ad esempio **Maiuscole automatiche**, **Doppio spazio per punto** e **Suono tasti**.

- **Aspetto e layout**

Toccare per impostare il tema e stili di immissione personalizzati.

- **Correzione testo**

Toccare per impostare i dizionari personali o aggiuntivi, bloccare le parole offensive, attivare la correzione automatica e configurare le impostazioni dei suggerimenti di correzione.

- **Avanzate**

Toccare per visualizzare altre impostazioni avanzate per la tastiera Android.

Digitazione vocale Google

- **Lingua**

Toccare per selezionare la lingua.

- **Rilevamento "OK Google"**

Attivare per consentire di pronunciare "OK Google" e avviare una ricerca vocale nell'applicazione Google.

- **Vivavoce**

Per consentire le richieste con il dispositivo bloccato per i dispositivi Bluetooth o i dispositivi cablati.

- **Uscita vocale**

Toccare per attivare l'uscita vocale o limitare l'uscita vocale agli scenari vivavoce.

- **Riconoscimento vocale offline**

Toccare per scaricare o aggiornare le lingue e agevolare il riconoscimento vocale offline.

- **Blocca parole offensive**

Attivare per nascondere i risultati vocali riconosciuti come offensivi.

- **Auricolare Bluetooth**

Attivare per registrare audio tramite l'auricolare Bluetooth se disponibile.

Input voce

Toccare per impostare i servizi di input voce, quali **Servizi Google avanzati** e **Riconoscimento Google di base**.

Output sintesi vocale

- **Motore preferito**

Toccare per selezionare un motore preferito per la sintesi vocale, toccare l'icona delle impostazioni per visualizzare altre scelte per un motore.

- **Velocità voce**

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità della voce del sintetizzatore.

- **Ascolta un esempio**

Toccare per riprodurre un breve esempio del sintetizzatore vocale utilizzando le impostazioni correnti.

- **Stato lingua predefinita**

Visualizza lo stato della lingua predefinita.

Velocità puntatore

Toccare per impostare la velocità del puntatore.

11.3.5 Backup e ripristino

Backup dati utente

Attivare per eseguire il backup delle impostazioni del tablet e di altri dati applicativi nei server Google, utilizzando il proprio account Google. Se si sostituisce il tablet, le impostazioni e i dati di cui è stata creata una copia di backup vengono ripristinati nel nuovo tablet al primo accesso al proprio account Google. Attivando l'interruttore, viene eseguito il backup di un'ampia gamma di impostazioni e dati, tra cui le password Wi-Fi, i segnalibri, l'elenco delle applicazioni installate, le parole aggiunte al dizionario utilizzato dalla tastiera a schermo e la maggior parte delle impostazioni configurate mediante l'applicazione Impostazioni. Disattivando l'interruttore, si interrompe il backup delle impostazioni e gli eventuali backup esistenti vengono eliminati dai server di Google.

Backup account

Toccare per impostare un account di backup.

Ripristino automatico

Quando è attivata la funzione Backup account, toccare l'interruttore per attivare questa funzione e ripristinare le impostazioni o altri dati di cui è stato eseguito il backup alla reinstallazione di un'applicazione.

Ripristino dati di fabbrica

Il ripristino consente di cancellare tutti i dati personali dall'archivio interno del tablet, comprese le informazioni relative al proprio account Google, qualsiasi altro account, le impostazioni di sistema e delle applicazioni e qualsiasi applicazione scaricata. Con il ripristino del tablet non sarà cancellato alcun aggiornamento del software del sistema scaricato, né alcun file sulla scheda microSD, ad esempio musica o foto. Se si seleziona la casella "Metti da parte il contenuto dell'archivio del tablet" prima di toccare **REIMPOSTA TABLET**, tutti i file salvati nella memoria del tablet saranno preservati. Se si ripristina il tablet in questo modo, viene chiesto di inserire nuovamente lo stesso tipo di informazioni immesse al primo avvio di Android.

Se non è possibile accendere il tablet, esiste un'alternativa per eseguire il ripristino dei dati di fabbrica utilizzando i tasti. Premere i tasti **Aumento del volume** e **Accensione** contemporaneamente fino all'accensione del tablet.

11.4 Sistema

11.4.1 Data e ora

Utilizzare queste impostazioni per impostare le preferenze di visualizzazione di data e ora.

Data e ora automatiche

Attivare per usare l'ora fornita dalla rete o disattivare per impostare tutti i valori manualmente.

Fuso orario automatico

Attivare per usare il fuso orario fornito dalla rete o disattivare per impostare tutti i valori manualmente.

Imposta data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente la data del tablet.

Imposta ora

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare manualmente l'ora del tablet.

Seleziona fuso orario

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile impostare il fuso orario del tablet.

Usa formato 24 ore

Attivare per visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Scegli il formato della data

Toccare per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il formato per la visualizzazione delle date.

11.4.2 Accesso facilitato

Utilizzare le Impostazioni di accesso facilitato per configurare qualsiasi plug-in di accessibilità installato nel tablet.

TalkBack

Toccare per attivare/disattivare la funzione TalkBack.

Switch Access

Attivare l'interruttore per controllare il dispositivo usando le combinazioni di tasti configurabili.

Didascalia

Toccare per impostare il tipo di didascalia.

Testo grande

Attivare per ingrandire il testo.

Rotazione automatica schermata

Attivare per consentire la funzione di rotazione automatica della schermata.

Output sintesi vocale

Toccare per impostare la funzione di output sintesi vocale.

Gesti ingrandimento

Toccare per attivare/disattivare la funzione di ingrandimento/riduzione zoom toccando tre volte lo schermo.

Pronuncia le password

Attivare per pronunciare le password durante la digitazione.

Collegam accessibilità

Toccare per attivare/disattivare le funzioni di accessibilità.

Ritardo tocco e pressione

Toccare per regolare la durata del ritardo di tocco e pressione. Questa funzione consente al tablet di differenziare tocco da tocco e pressione, per evitare operazioni errate.

11.4.3 Opzioni sviluppatore

Per accedere a questa funzione, toccare **Impostazioni > Informazioni sul tablet**, quindi toccare **Numero build** 7 volte. Ora **Opzioni sviluppatore** è disponibile.

La schermata Opzioni sviluppatore contiene impostazioni utili per lo sviluppo di applicazioni Android. Per informazioni complete, compresa la documentazione sulle applicazioni di Android e sugli strumenti di sviluppo, visitare il sito Web per sviluppatori Android (<http://developer.android.com>).

Esegui report bug

Toccare per selezionare la raccolta di informazioni sullo stato corrente del dispositivo e da inviare come messaggio email.

Password di backup desktop

Toccare per impostare, cambiare o rimuovere la password per backup completo del desktop.

Rimani attivo

Attivare per evitare che la luminosità dello schermo si abbassi e che lo schermo si blocchi quando il tablet è collegato a un caricabatterie o a un dispositivo USB che fornisce l'alimentazione. Non utilizzare questa impostazione con un'immagine statica sul tablet per lunghi periodi di tempo, altrimenti tale immagine potrebbe rimanere impressa sullo schermo.

Debug USB

Attivare per consentire agli strumenti di debug su un computer di comunicare con il tablet tramite una connessione USB.

Posizioni fittizie

Attivare per consentire a uno strumento di sviluppo su un computer di controllare la posizione presunta del tablet anziché utilizzare gli strumenti interni del tablet a questo scopo.

Seleziona applicazione di debug

Toccare per selezionare l'applicazione di debug.

Verifica app USB

Attivare per verificare le applicazioni USB.

Mostra tocchi

Attivare per mostrare il feedback visivo per i tocchi.

Posizione puntatore

Attivare per mostrare i dati attuali del tocco.

Mostra limiti di layout

Attivare per mostrare limiti, margini dei clip, ecc.

Mostra aggiorn. vista GPU

Attivare per mostrare gli aggiornamenti della visualizzazione GPU.

Mostra aggiornamenti layer hardware

Attivare per mostrare gli aggiornamenti dei livelli hardware.

Debug overdraw GPU

Attivare per eseguire il debug overdraw GPU.

Aggiornamenti superficie

Attivare per mostrare gli aggiornamenti dello schermo.

Scala animazione finestra

Toccare per regolare la scala di animazione della finestra.

Scala animazione transizione

Toccare per regolare la scala di animazione durante la transizione.

Scala durata animatore

Toccare per regolare la scala durata animatore.

Disattiva overlay hardware

Attivare per utilizzare sempre l'unità GPU per la composizione a schermo.

Forza rendering GPU

Attivare per utilizzare forzatamente l'accelerazione hardware per 2D nelle applicazioni.

Forza 4x MSAA

Attivare per abilitare 4x MSAA.

Modalità severa attivata

Attivare per abilitare la modalità severa. Dopo l'attivazione, lo schermo lampeggia quando le applicazioni eseguono operazioni prolungate nel thread principale.

Mostra utilizzo CPU

Attivare per mostrare l'utilizzo attuale della CPU.

Profilo di rendering GPU

Attivare per utilizzare l'accelerazione hardware per 2D nelle applicazioni.

Attiva tracce OpenGL

Toccare per regolare le tracce OpenGL.

Non mantenere attività

Attivare per distruggere tutte le attività non appena si esce.

Limite processi in background

Toccare per cambiare il limite dei processi in background.

Mostra tutti i messaggi ANR

Attivare per mostrare **Applicazione non risponde** per le applicazioni in background.

11.4.4 Informazioni sul tablet

Include tutta una serie di informazioni che spaziano da Numero modello, Versione di Android, Versione banda di base, Versione kernel, Numero build, a quelle sotto elencate:

Aggiornamenti software

Toccare per controllare gli aggiornamenti software.

Stato

Contiene lo stato di Batteria, Livello batteria, Mio numero tablet, Rete, Forza segnale, ecc.

Informazioni legali

Toccare per visualizzare le informazioni legali.

Alcuni servizi e applicazioni potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Per maggiori informazioni rivolgersi al punto vendita.

Android è un marchio di Google Inc. Il robot Android è riprodotto o modificato a partire da opere create e condivise da Google e utilizzato conformemente alle condizioni descritte nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0.

© Vodafone Group 2015. Vodafone e i loghi Vodafone sono marchi di fabbrica Vodafone Group. I nomi di prodotti o aziende citati nel presente documento potrebbero essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.