

Εγχειρίδιο Χρήστη



© Vodafone Group 2015. Η επώνυμιά Vodafone και τα λογότυπα της Vodafone αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου Vodafone. Όλες οι επωνυμίες προϊόντων ή εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

VF695

Ελληνικά - CJA287AVDAKA

Πίνακας περιεχομένων

1	Το τηλέφωνό σας	4
1.1	Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης	4
1.2	Ξεκινώντας.....	7
1.3	Αρχική οθόνη.....	10
1.4	Λίστα γραφικών στοιχείων	19
2	Εισαγωγή κειμένου	20
2.1	Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης.....	20
2.2	Επεξεργασία κειμένου.....	21
3	Τηλεφωνική κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές.....	22
3.1	Τηλεφωνική κλήση.....	22
3.2	Προβολή του ιστορικού κλήσεων	28
3.3	Επαφές.....	29
4	Μηνύματα και E-mail	36
4.1	Μηνύματα.....	36
4.2	Gmail/Email	43
5	Ημερολόγιο, αφύπνιση και αριθμομηχανή...46	
5.1	Ημερολόγιο.....	46
5.2	Ρολόι.....	48
5.3	Αριθμομηχανή.....	49
6	Σύνδεση.....	51
6.1	Σύνδεση στο Internet.....	51

6.2	Chrome.....	54
6.3	Σύνδεση με συσκευές Bluetooth	55
6.4	Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB.....	56
6.5	Μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας.....	57
6.6	Σύνδεση σε VPN.....	59

7	Google Play Store	61
----------	--------------------------------	-----------

8	Εφαρμογές πολυμέσων.....	62
----------	---------------------------------	-----------

8.1	Κάμερα.....	62
8.2	Συλλογή.....	64
8.3	Αναπαραγωγή μουσικής	67
8.4	Βίντεο	69

9	Χάρτες Google.....	70
----------	---------------------------	-----------

9.1	Λήψη της τοποθεσίας μου.....	70
9.2	Αναζήτηση για τοποθεσία	71
9.3	Αποθήκευση τοποθεσίας	71
9.4	Άνοιγμα της προβολής επιπέδου οδού για μια τοποθεσία	72
9.5	Λήψη οδηγιών για μετάβαση στον προορισμό σας με αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα πόδια.....	72

10	Άλλα.....	73
-----------	------------------	-----------

10.1	Αρχεία.....	73
10.2	Ηχογράφηση.....	73
10.3	Ραδιόφωνο.....	74


11 Ρυθμίσεις	76
11.1 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ.....	76
11.2 ΣΥΣΚΕΥΗ.....	78
11.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	81
11.4 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ.....	87
11.5 ΣΥΣΤΗΜΑ.....	87
12 Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας.....	94
13 Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος.....	95
14 Εγγύηση τηλεφώνου.....	108
15 Αξεσουάρ	110
16 Προδιαγραφές	111

1 Το τηλέφωνό σας

1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης



Υποδοχή ακουστικών

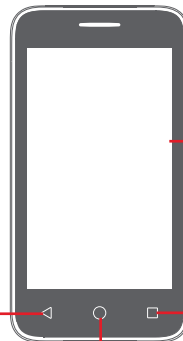


Οθόνη αφής

Πλήκτρο
Επιστροφή
Πλήκτρο
αρχικής
οθόνης

Πλήκτρο
μενού



Υποδοχή micro-USB

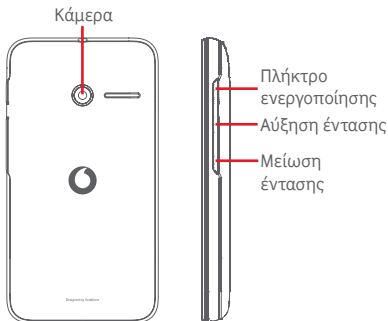

Πλήκτρο μενού

- Άγγιγμα: εμφάνιση επιλογών μενού. Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε το για πρόσβαση στις επιλογές **Φόντο, Γραφικά στοιχεία και Ρυθμίσεις**.
- Παρατεταμένο άγγιγμα: εμφανίζονται εικόνες των εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα. Αγγίξτε μια εικόνα για να ανοίξετε την αντίστοιχη εφαρμογή ή μετακινήστε τη γρήγορα προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να την καταργήσετε από τη λίστα.



Πλήκτρο αρχικής οθόνης

- Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική οθόνη** για να επιστρέψετε στην κύρια Αρχική οθόνη.
- Αγγίξτε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες **Google Now** και **Φωνητική αναζήτηση**.



Πλήκτρο Πίσω

- Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να κλείσετε ένα πλαίσιο διαλόγου, ένα μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποιήσεων κ.λπ.



Πλήκτρο ενεργοποίησης

- Πάτημα: ενεργοποίηση του κλειδώματος οθόνης/αφύπνιση της οθόνης.
- Παρατεταμένο πάτημα: εμφάνιση του αναδυόμενου μενού για επιλογή μεταξύ των ρυθμίσεων **Απενεργοποίηση, Επανεκκίνηση, Λειτουργία πτήσης, Γρήγορη εκκίνηση** και εικονιδίων για λειτουργίες κουδουνίσματος. Παρατεταμένο πάτημα: ενεργοποίηση.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για λήψη στιγμιότυπου οθόνης.




Πλήκτρα έντασης

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, ρυθμίζουν την ένταση του ακουστικού ή των ακουστικών.
- Στη λειτουργία Μουσικής/Βίντεο/Streaming, ρυθμίζουν την ένταση των πολυμέσων.
- Στη γενική λειτουργία, ρυθμίζουν την ένταση του ήχου κλήσης.
- Σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης.
- Στη λειτουργία Κάμερας, με το πάτημα οποιουδήποτε από τα δύο πλήκτρα έντασης πραγματοποιείται λήψη μιας φωτογραφίας.

1.2 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ


1.2.1 Ρύθμιση

Αφαίρεση ή τοποθέτηση του πίσω καλύμματος



Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις θα πρέπει να εισαγάγετε την κάρτα SIM σας.




Τοποθετήστε την κάρτα SIM με το τσιπ στραμμένο προς τα κάτω και σύρετέ την μέσα στο περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, πιέστε την και σύρετέ την προς τα έξω.



Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μόνο κάρτες micro-SIM. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε άλλους τύπους κάρτας SIM, όπως κάρτες mini και nano, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνό σας.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της μπαταρίας

Προτού αφαιρέσετε την μπαταρία, απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας.




- Τοποθετήστε την μπαταρία και πιέστε έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος. Έπειτα, κλείστε το κάλυμμα.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα και αφαιρέστε την μπαταρία.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας microSD



Τοποθετήστε την κάρτα microSD με το τσιπ στραμμένο προς τα κάτω και σύρετέ την μέσα στο περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Για να αφαιρέσετε την κάρτα microSD, πιέστε την και σύρετε προς τα έξω.

Φόρτιση της μπαταρίας

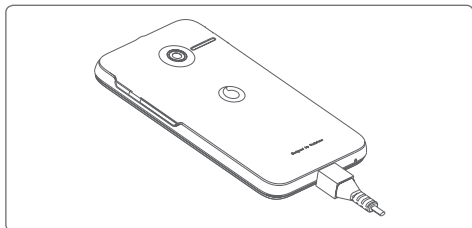

Για να φορτίσετε τη μπαταρία, συνδέστε τον φορτιστή στο τηλέφωνό σας και στην πρίζα. Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το τηλέφωνο μέσω καλωδίου USB.



Για να μειώσετε τη σπατάλη ενέργειας, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία.

Για να περιορίσετε την κατανάλωση ενέργειας από το τηλέφωνό σας, απενεργοποιήστε τις δυνατότητες Wi-Fi, GPS και Bluetooth ή τις εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, όταν δεν τις χρειάζεστε. Από τις Ρυθμίσεις μπορείτε, επίσης, να μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης και τον χρόνο αναμονής πριν από το σβήσιμο της οθόνης.

1.2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίησης** έως ότου ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ανάψει η οθόνη. Ξεκλειδώστε το τηλέφωνό σας (Ολοίσθηση, PIN, κωδικός πρόσβασης ή μοτίβο) εάν είναι απαραίτητο και επιβεβαιώστε. Θα εμφανιστεί η Αρχική οθόνη.

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό PIN ή τον έχετε ξεχάσει, επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας. Μην αφήνετε τον κωδικό PIN κοντά στο τηλέφωνό σας. Φυλάξτε αυτά τα στοιχεία σε ασφαλές μέρος.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για πρώτη φορά

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε τις εξής επιλογές: γλώσσα, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, λογαριασμός Google, ημερομηνία & ώρα κ.λπ.

1 Επιλέξτε τη γλώσσα του τηλεφώνου και αγγίξτε την επιλογή **Επόμενο**.

2 Επιλέξτε **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** και κατόπιν αγγίξτε την επιλογή **Επόμενο**.

3 **Ρύθμιση λογαριασμού Google:** Αγγίξτε το **Ρύθμιση τώρα**. Εάν έχετε λογαριασμό Google, αγγίξτε το στοιχείο **Υπάρχει** για να συνδεθείτε και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το email και τον κωδικό πρόσβασης. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.google.com/> για να τον ανακτήσετε. Αγγίξτε την επιλογή **Επόμενο** για να περάσετε απευθείας στο επόμενο βήμα.

4 Ορίστε την ημερομηνία και τη ζώνη ώρας σας ή επιλέξτε τη ρύθμιση Αυτόματη ζώνη ώρας και, στη συνέχεια, αγγίξτε το **Επόμενο**.

5 Επιλέξτε την **Αρχική οθόνη**: μπορείτε να επιλέξετε **Κανονική** ή **Απλοποιημένη** αρχική οθόνη ανάλογα με την προτίμησή σας και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Τέλος** για επιβεβαίωση.

Ακόμη και αν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας χωρίς να έχετε τοποθετηθεί κάρτα SIM, θα είναι δυνατή η σύνδεση με ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε στο λογαριασμό Google και να χρησιμοποιήσετε ορισμένες δυνατότητες.

1.2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίησης** έως ότου εμφανιστούν οι επιλογές της ρύθμισης Τηλέφωνο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

1.3 Αρχική οθόνη

Μπορείτε να μεταφέρετε στην Αρχική οθόνη όλα τα αγαπημένα σας στοιχεία (εφαρμογές, συντομεύσεις, φακέλους και γραφικά στοιχεία) για γρήγορη πρόσβαση. Αγγίξτε το πλήκτρο **Αρχική οθόνη** για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.



Γραμμή κατάστασης

- Ενδείξεις κατάστασης/ειδοποιήσεων
- Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων

Γραμμή αναζήτησης Google

- Αγγίξτε στο σημείο **a** για να εισέλθετε στην οθόνη αναζήτησης κειμένου
- Πατήστε **β** για να εισέλθετε στην οθόνη φωνητικής αναζήτησης

Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε άλλους πίνακες στην Αρχική οθόνη

Εφαρμογές γραμμής αγαπημένων

- Αγγίξτε για είσοδο στην εφαρμογή
- Αγγίξτε παρατεταμένα για μετακίνηση ή αλλαγή εφαρμογών

Καρτέλα Εφαρμογές

- Αγγίξτε για να ανοίξει η επιλογή Όλες οι εφαρμογές

Η Αρχική οθόνη μπορεί να επεκταθεί προς τη δεξιά πλευρά της οθόνης, ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος για την προσθήκη εφαρμογών, συντομεύσεων κ.λπ. Σύρετε την Αρχική οθόνη οριζόντια προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να έχετε μια πλήρη προβολή της Αρχικής οθόνης. Η λευκή κουκκίδα στο κάτω τμήμα της οθόνης υποδεικνύει την οθόνη που βλέπετε.

1.3.1 Χρήση της οθόνης αφής

Άγγιγμα

Για πρόσβαση σε μια εφαρμογή, αγγίξτε τη με το δάκτυλό σας.

Παρατεταμένο άγγιγμα

Αγγίξτε παρατεταμένα την Αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης του φόντου.

Σύρσιμο

Αγγίξτε παρατεταμένα ένα στοιχείο για να μπορέσετε να το σύρετε προς μια άλλη θέση.

Κύλιση/σάρωση

Περάστε το δάκτυλό σας από την οθόνη για να πραγματοποιήσετε κύλιση λιστών, οθονών εφαρμογών, εικόνων, ιστοσελίδων κ.λπ. προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Γρήγορη κίνηση

Παρόμοιο με το πέρασμα, αλλά το φλικ είναι πολύ ταχύτερο.

Τσίμπημα/Ανάπτυξη

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην επιφάνεια της οθόνης και απομακρύνετε τα ή ενώστε τα για να αλλάξετε το μέγεθος ενός στοιχείου στην οθόνη.

Περιστροφή

Αλλάξτε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης, από κατακόρυφο σε οριζόντιο, με περιστροφή του τηλεφώνου προς το πλάι.

1.3.2 Γραμμή κατάστασης

Στη γραμμή κατάστασης μπορείτε να δείτε τόσο την κατάσταση του τηλεφώνου (στη δεξιά πλευρά) όσο και πληροφορίες ειδοποιήσεων (στην αριστερή πλευρά).

Εικονίδια κατάστασης


	Με σύνδεση GPRS		Ρυθμίστηκε αφύπνιση
	GPRS σε χρήση		Περιορισμένη
	Με σύνδεση EDGE		Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM
	EDGE σε χρήση		Λειτουργία δόνησης
	Με σύνδεση 3G		Το κουδούνισμα έχει τεθεί σε σίγαση
	Χρησιμοποιείται 3G		Σίγαση μικροφώνου τηλεφώνου
	Με σύνδεση HSPA (3G+)		Πολύ χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Χρησιμοποιείται το HSPA (3G+)		Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Συνδέθηκε HSPAP (3G+)		Μερικώς εξαντλημένη μπαταρία
	Χρησιμοποιείται το HSPAP (3G+)		Η μπαταρία είναι πλήρης
	Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi		Φόρτιση μπαταρίας
	Bluetooth ενεργοποιημένο		Σύνδεση ακουστικών
	Σύνδεση με συσκευή Bluetooth		Δεν υπάρχει σήμα
	Λειτουργία πτήσης		Ισχύς σήματος

Εικονίδια ειδοποιήσεων

	Νέο μήνυμα Gmail™		Κλήση σε εξέλιξη
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων		Αναπάντητη κλήση
	Πρόβλημα με την παράδοση του SMS ή MMS		Κλήση σε αναμονή
	Νέο μήνυμα Hangouts		Η προώθηση κλήσεων έχει ενεργοποιηθεί
	Νέο μήνυμα τηλεφωνητή		Αποστολή δεδομένων
	Προσεχές γεγονός		Λήψη δεδομένων
	Συγχρονισμός δεδομένων		Ολοκλήρωση λήψης
	Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα microSD		Υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο Wi-Fi
	Αναπαραγωγή τραγουδιού		Το τηλέφωνο έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου USB
	Σφάλμα στιγμ. οθόνης		Το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο
	Λειτουργία tethering μέσω USB ενεργή		Διαθέσιμη ενημέρωση συστήματος
	Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi ενεργό		Σύνδεση σε VPN
	Αποτυπώθηκε στιγμιότυπο οθόνης		Η διεθνής περιαγωγή είναι ενεργοποιημένη
	Προσέγγιση ή υπέρβαση του ορίου χρήσης δεδομένων από τον πάροχό σας		Η διεθνής περιαγωγή απενεργοποιήθηκε

Πίνακας ειδοποιήσεων

Πατήστε και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να εμφανιστεί ο Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων ή ο Πίνακας ειδοποιήσεων. Αγγίξτε και σύρετε προς τα επάνω για να τον κλείσετε. Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις, μπορείτε να αγγίξετε και να σύρετε τη γραμμή κατάστασης με δύο δάχτυλα για να μεταβείτε απευθείας στον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων. Από τον πίνακα ειδοποιήσεων, μπορείτε να ανοίξετε στοιχεία και άλλες υπενθυμίσεις που υποδεικνύονται από εικονίδια ειδοποίησης ή να προβάλετε πληροφορίες για την ασύρματη υπηρεσία.

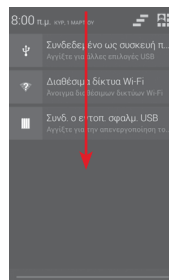


Αγγίξτε για πρόσβαση στη **Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων**

Αγγίξτε μια ειδοποίηση και σύρετέ την προς το πλάι για τη διαγραφή της.

Αγγίξτε το εικονίδιο  για να εκκαθαρίσετε όλες τις ειδοποιήσεις που βασίζονται σε γεγονότα (οι υπόλοιπες ειδοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη θα παραμείνουν).

Αγγίξτε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, το εικονίδιο Ρυθμίσεις , για πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις**.

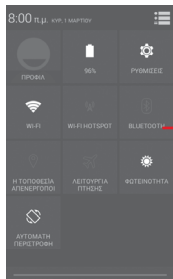


Γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων

- Αγγίξτε τα εικονίδια για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργιών ή για αλλαγή τρόπου λειτουργίας
- Αγγίξτε παρατεταμένα για εμφάνιση των ρυθμίσεων

1.3.3 Γραμμή αναζήτησης

Το τηλέφωνο παρέχει μια λειτουργία Αναζήτησης την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε πληροφορίες σε εφαρμογές, στο τηλέφωνο ή στο διαδίκτυο.

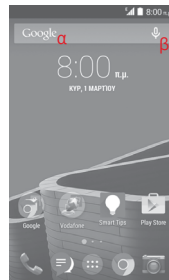

α Αναζήτηση βάσει κειμένου

- Αγγίξτε τη Γραμμή αναζήτησης από την Αρχική οθόνη.
- Εισαγάγετε το κείμενο/φράση που θέλετε να αναζητήσετε.
- Αγγίξτε το  στο πληκτρολόγιο, εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση στο Internet.

β Φωνητική αναζήτηση


- Αγγίξτε το  από τη γραμμή αναζήτησης για να εμφανιστεί μια οθόνη διαλόγου.
- Εκφωνήστε τη λέξη/φράση που θέλετε να αναζητήσετε. Θα εμφανιστεί μια λίστα αποτελεσμάτων για να επιλέξετε.

1.3.4 Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα της οθόνης

Για να προστατέψετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου σας με διάφορα μοτίβα, PIN, κωδικούς πρόσβασης κ.ά. από τις **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλειδωμα οθόνης**.

Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος της οθόνης (Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης)

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλειδωμα οθόνης > Μοτίβο**.
- Σχηματίστε το δικό σας μοτίβο.

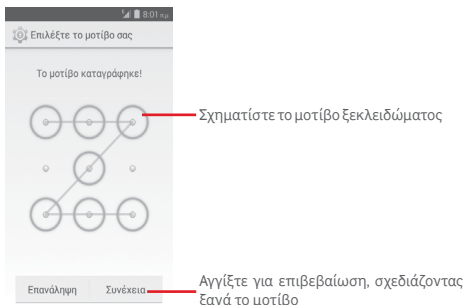

Για να δημιουργήσετε ένα PIN/κωδικό πρόσβασης ξεκλειδώματος οθόνης

- Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλειδωμα οθόνης > PIN ή Κωδικός πρόσβασης**.
- Ρυθμίστε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.


Για να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κλειδώσετε την οθόνη.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πίστετε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να φωτιστεί η οθόνη και σχηματίστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που έχετε δημιουργήσει ή εισαγάγετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Εάν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση **Ολίσθηση** ως μέθοδο κλειδώματος οθόνης, αγγίξτε και σύρετε το εικονίδιο  προς τα κάτω για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

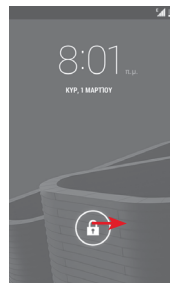

1.3.5 Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης

Προσθήκη εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές  και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα την εφαρμογή ή το γραφικό στοιχείο, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση και σύρετε το στοιχείο σε οποιαδήποτε Αρχική οθόνη.

Μετακίνηση εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο το οποίο θέλετε να επανατοποθετήσετε, για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνησης, σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε και αφήστε το. Μπορείτε να μετακινήσετε στοιχεία τόσο στην Αρχική οθόνη όσο και στη γραμμή Αγαπημένα. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης για να σύρετε το στοιχείο σε μια άλλη Αρχική οθόνη.

Κατάργηση εφαρμογής ή γραφικού στοιχείου

Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο προς αφαίρεση για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση, σύρετε το στοιχείο στην κορυφή του εικονιδίου **Κατάργηση** και αφήστε το όταν αλλάξει σε κόκκινο χρώμα.

Δημιουργία φακέλων

Για να διευκολύνετε την οργάνωση εφαρμογών και συντομεύσεων στην Αρχική οθόνη και στη γραμμή Αγαπημένα, μπορείτε να τα προσθέσετε σε ένα φάκελο, στοιβάζοντας το ένα στοιχείο πάνω στο άλλο. Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, ανοίξετε τον και αγγίξετε τη γραμμή τίτλου του φακέλου, για να εισαγάγετε το νέο όνομα.

Προσαρμογή φόντου

Αγγίξετε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή της Αρχικής οθόνης ή μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις >Θθόνη >Φόντο** για να προσαρμόσετε το φόντο.

1.3.6 Καρτέλα Εφαρμογές

Αγγίξετε στην Αρχική οθόνη για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις εφαρμογές σας. Για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη, αγγίξετε το πλήκτρο **Αρχική οθόνη**.

1.3.7 Ρύθμιση έντασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνίσματος, των πολυμέσων και του ήχου κλήσης του τηλεφώνου πατώντας το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης** ή επιλέγοντας το μενού **Ρυθμίσεις > Ήχος**.

1.4 Λίστα γραφικών στοιχείων

Η λίστα περιέχει όλα τα προ-ενσωματωμένα και πρόσφατα εγκατεστημένα γραφικά στοιχεία. Για να ανοίξετε τη λίστα, αγγίξετε το πλήκτρο Μενού και, στη συνέχεια, την επιλογή Γραφικά στοιχεία. Για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη, αγγίξετε το πλήκτρο Αρχική οθόνη ή **Επιστροφή**.

2 Εισαγωγή κειμένου

2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης


Ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και πληκτρολόγιο**, κατόπιν αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις  στη δεξιά πλευρά του **Πληκτρολογίου Google**.

Προσαρμογή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου οθόνης

Στρέψτε το τηλέφωνο στο πλάι ή κατακόρυφα για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του πληκτρολογίου οθόνης. Επίσης, μπορείτε να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Θθόνη > Προσανατολισμός**).

2.1.1 Πληκτρολόγιο Google

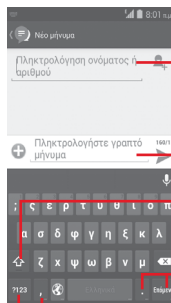

Αγγίξτε για την εισαγωγή κειμένου ή αριθμών

Αγγίξτε για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες "abc/Abc". Αγγίξτε παρατεταμένα για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες "abc/ABC"

Αγγίξτε παρατεταμένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εισαγωγή συμβόλων/emoticon

Πατήστε παρατεταμένα για να εμφανίσετε τις επιλογές εισαγωγής Αγγίξτε για εναλλαγή ανάμεσα στο πληκτρολόγιο συμβόλων και αριθμών


2.2 Επεξεργασία κειμένου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που έχετε καταχωρήσει.

- Αγγίξτε παρατεταμένα ή πατήστε δύο φορές στο κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Σύρετε τις καρτέλες για να αλλάξετε την επισημασμένη επιλογή.
- Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **Επιλογή όλων**, **Αποκοπή**, **Αντιγραφή** και **Επικόλληση**.
- Αγγίξτε το εικονίδιο ✓ για επιβεβαίωση.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε νέο κείμενο

- Αγγίξτε το σημείο όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε ή πατήστε παρατεταμένα την κενή περιοχή και ο δρομέας θα αναβοσβήσει και θα εμφανιστεί η καρτέλα. Σύρετε την καρτέλα για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Εάν έχετε επιλέξει κάποιο κείμενο, αγγίξτε την καρτέλα για να εμφανιστεί το εικονίδιο **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**, το οποίο σας επιτρέπει να επικολλήσετε το κείμενο που έχετε προηγούμενως αντιγράψει.

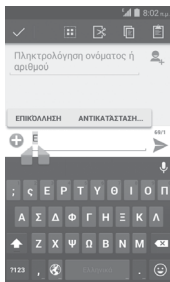


3 Τηλεφωνική κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές



3.1 Τηλεφωνική κλήση

3.1.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εύκολα μια κλήση χρησιμοποιώντας το **Τηλέφωνο**. Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Τηλέφωνο**.

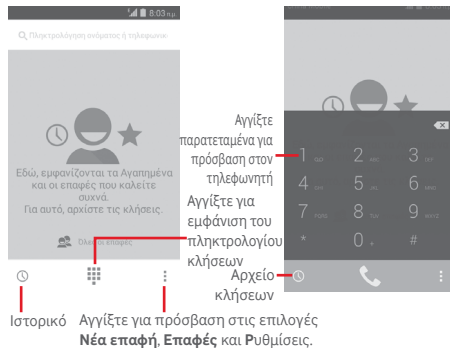

Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε απευθείας από το πληκτρολόγιο κλήσεων ή επιλέξτε μια επαφή από τις **Επαφές** ή το **Αρχείο κλήσεων** αγγίζοντας τις αντίστοιχες καρτέλες. Στη συνέχεια, αγγίξτε το  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στις **Επαφές**, πατώντας το  πλήκτρο και επιλέγοντας Προσθήκη στις επαφές.

Εάν κάνετε λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία αγγίζοντας το .

Για να τερματίσετε μια κλήση, αγγίξτε το κουμπί .


Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το  για εισαγωγή του συμβόλου "+". Στη συνέχεια, εισαγάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθούμενο από τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και αγγίξτε το  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις κλήσεις ακόμη και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

3.1.2 Απάντηση ή απορρίψη κλήσης

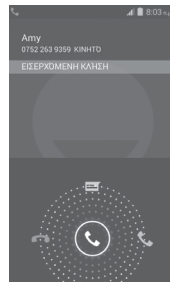

Κατά τη λήψη μιας κλήσης, αγγίξτε το εικονίδιο .

- Σύρετε το εικονίδιο προς τα δεξιά για να απαντήσετε στην κλήση.
- Σύρετε το εικονίδιο προς τα αριστερά για να απορρίψετε την κλήση.
- Σύρετε το εικονίδιο προς τα πάνω για να απορρίψετε την κλήση, στέλνοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα.

Για να κάνετε σίγαση των εισερχόμενων κλήσεων, πιέστε απευθείας το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.

3.1.3 Κλήση τηλεφωνητή

Ο τηλεφωνητής παρέχεται από το δίκτυό σας, προκειμένου να μην χάνετε κλήσεις. Λειτουργεί όπως ακριβώς ένας αυτόματος τηλεφωνητής στον οποίο μπορείτε να ανατρέξετε οποιαδήποτε στιγμή.


Για πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή, πατήστε παρατεταμένα το  στην καρτέλα **Τηλέφωνο**.

Για να ορίσετε τον αριθμό του τηλεφωνητή σας, αγγίξτε το πλήκτρο  και αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Φωνητική κλήση > Τηλεφωνητής**.

Εάν λάβετε κάποιο φωνητικό μήνυμα, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο τηλεφωνητή . Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε **Νέο φωνητικό μήνυμα**.

3.1.4 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.

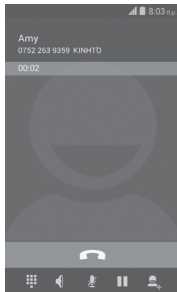

Αγγίξτε για να κρατήσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για ανάκτηση της κλήσης. Αγγίξτε για να εμφανιστεί το αριθμητικό πληκτρολόγιο.



Αγγίξτε για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση.



Αγγίξτε για σίγαση της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για ανάρθρωση της σίγασης κλήσης.



Αγγίξτε για ενεργοποίηση του ηχείου ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για απενεργοποίηση του ηχείου.



Αγγίξτε για να προσθέσετε μια άλλη κλήση.

Αγγίξτε το στοιχείο  και επιλέξτε **Έναρξη εγγραφής**, για να πραγματοποιήσετε εγγραφή.



Για την αποφυγή δυσλειτουργιών της οθόνης αφής κατά την κλήση, η οθόνη κλειδώνεται αυτόματα όταν τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και θα ξεκλειδώνεται με την απομάκρυνση του τηλεφώνου από αυτό.

3.1.5 Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές κλήσεις ταυτόχρονα.

Κλήσεις συνδιάσκεψης⁽¹⁾

Έχετε τη δυνατότητα να οργανώσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.

- Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα της κλήσης συνδιάσκεψης.
- Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στη συνδιάσκεψη και αγγίξτε το εικονίδιο . Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συμμετέχοντες από τις Επαφές ή το **Αρχείο κλήσεων**.
- Αγγίξτε το εικονίδιο  για την έναρξη μιας κλήσης συνδιάσκεψης.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης, αγγίξτε το εικονίδιο  για να τερματίσετε την κλήση κάποιου συμμετέχοντα ή για να μιλήσετε ιδιαιτέρως με κάποιο από τα άτομα. Αγγίξτε  για να τερματίσετε την κλήση κάποιου συμμετέχοντα στη συνδιάσκεψη και πατήστε  για να μιλήσετε ιδιαιτέρως με κάποιον συμμετέχοντα και να θέσετε τα υπόλοιπα άτομα σε αναμονή.
- Αγγίξτε  για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να απουσυνδέσετε όλους τους καλούντες.

3.1.6 Ρυθμίσεις κλήσης

Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** από την οθόνη τηλεφώνου. Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες επιλογές:

Φωνητική κλήση

• Τηλεφωνητής

Υπηρεσία

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου σας ή κάποια άλλη υπηρεσία.

Ρυθμίσεις τηλεφωνητή

Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου δικτύου σας, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείτε για την ακρόαση των μηνυμάτων και τη διαχείριση του τηλεφωνητή σας. Μπορείτε να εισάγετε ένα κόμμα (,) για την εισαγωγή παύσης στον αριθμό—για παράδειγμα, για την προσθήκη του κωδικού πρόσβασης μετά από τον αριθμό τηλεφώνου.

⁽¹⁾ Ανάλογα με την τηλεφωνική εταιρία.

• Προώθηση κλήσεων

Αγγίξτε για τη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο γίνεται πάντα η προώθηση κλήσεων ή όταν το τηλέφωνο είναι κατελιγμένο, δεν απαντά ή δεν είναι δυνατή η σύνδεση.

• Φραγή κλήσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις. Οι διάφορες επιλογές είναι οι εξής:

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις	Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.
Διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις	Οι διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.
Διεθνείς εκτός έδρας	Οι διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις εκτός από εκείνες προς τη χώρα συνδρομής σας έχουν φραγή.
Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις	Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.
Εισερχόμενες κλήσεις σε περιαγωγή	Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή όταν είστε στο εξωτερικό.
Ακύρωση όλων	Απενεργοποίηση όλων των κλήσεων σε φραγή.

Αλλαγή κωδικού φραγής

Αλλαγή του αρχικού κωδικού πρόσβασης φραγής για την ενεργοποίηση της φραγής κλήσεων.

• Πρόσθετες ρυθμίσεις

Ταυτότητα καλούντος

Αναμονή κλήσεων

Κατάσταση κλ. σε αναμονή

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου σας κατά την πραγματοποίηση κλήσεων. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη λήψη ειδοποιήσεων για τις νέες εισερχόμενες κλήσεις.

Ελέγξτε την κατάσταση των κλήσεων σε αναμονή στο τηλέφωνό σας.

Άλλες ρυθμίσεις

• Καθορισμ. αριθμοί κλήσης

Οι Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης (FDN) είναι μια λειτουργία υπηρεσίας της SIM, κατά την οποία οι εξερχόμενες κλήσεις περιορίζονται σε καθορισμένους αριθμούς. Οι εν λόγω αριθμοί προστίθενται στη λίστα FDN. Η πιο συνήθης πρακτική εφαρμογή του FDN είναι για τον περιορισμό των αριθμών τηλεφώνων που μπορούν να καλέσουν τα παιδιά από τους γονείς τους.

Για λόγους ασφάλειας, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το FDN εισάγοντας τον κωδικό PIN2 της SIM που συνήθως παρέχεται από την τηλεφωνική σας εταιρεία ή τον κατασκευαστή της SIM.

• Χρονόμετρο

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο στα 50 δευτ. κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

• Γρήγορες απαντήσεις

Αγγίξτε για επεξεργασία γρήγορων απαντήσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται όταν απορρίπτεται μια κλήση με μηνύματα.

• Βοήθεια για διεθνείς κλήσεις

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση.

3.2 Προβολή του ιστορικού κλήσεων

Για να δείτε το ιστορικό κλήσεων, αγγίξτε το  από την οθόνη τηλεφώνου για να εμφανιστεί το ιστορικό κλήσεων, το οποίο περιλαμβάνει κατηγορίες όπως Εισερχόμενες κλήσεις, Εξερχόμενες κλήσεις και Αναπάντητες κλήσεις.

Αγγίξτε μια επαφή ή έναν αριθμό για την προβολή πληροφοριών ή για περαιτέρω λειτουργιών

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για μια κλήση, να εκκινήσετε νέα κλήση ή να αποστείλετε μηνύματα σε μια επαφή ή έναν αριθμό ή να προσθέσετε αριθμούς στις **Επαφές** (διατίθεται μόνο για μη αποθηκευμένους αριθμούς τηλεφώνου) κ.λπ.

Αγγίξτε τη φωτογραφία  για να ανοίξετε τον πίνακα Γρήγορη επαφή.

Για εκκαθάριση της συνολικής μνήμης κλήσεων, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Διαγραφή**.

3.3 Επαφές




Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε επαφές στο τηλέφωνό σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές σας στο Gmail ή με άλλες εφαρμογές στο internet ή στο τηλέφωνό σας.



Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά την επιλογή Επαφές θα σας ζητηθεί να προσθέσετε νέες επαφές, να εισαγάγετε επαφές από την κάρτα SIM ή να συγχρονίσετε επαφές από λογαριασμούς άλλων εφαρμογών στο τηλέφωνό σας.

3.3.1 Προβολή των επαφών σας

Για πρόσβαση στην εφαρμογή **Επαφές**, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επαφές**.

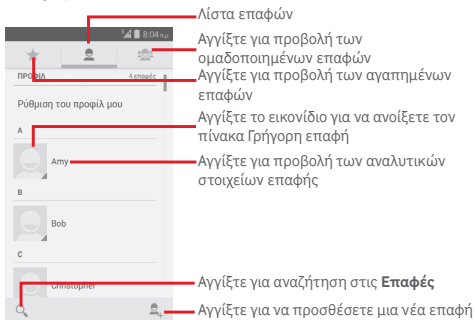

Αγγίξτε το πλήκτρο ☐ για να εμφανιστεί το μενού επιλογών της λίστας επαφών.

Ενεργοποιούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

- **Διαγραφή επαφής** Επιλέξτε και διαγράψτε τις ανεπιθύμητες επαφές.
- **Επαφές για εμφάνιση** Επιλέξτε επαφές για εμφάνιση.
- **Εισαγωγή/Εξαγωγή** Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μεταξύ του τηλεφώνου, της κάρτας SIM και της κάρτας microSD ή μοίρασμα επαφών.
- **Λογαριασμοί** Διαχείριση των ρυθμίσεων συγχρονισμού για διαφορετικούς λογαριασμούς.
- **Ρυθμίσεις** Πρόσβαση στις ρυθμίσεις εμφάνισης επαφών.
- **Μοίρασμα ορατών επαφών** Μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα, αποστέλλοντάς τους τη vCard της επαφής μέσω Bluetooth, E-mail, SMS κ.λπ.
- **Προβολή χωρητικότητας κάρτας SIM** Εμφανίστε τη χωρητικότητα του χώρου αποθήκευσης του τηλεφωνικού καταλόγου και τον όγκο που χρησιμοποιείται ήδη.


3.3.2 Διαχείριση των ομάδων επαφών

Η ομάδα επαφών σας βοηθά να βελτιώσετε την οργάνωση των επαφών σας. Μπορείτε να προσθέσετε, να αφαιρέσετε και να προβάλετε ομάδες στην οθόνη **Ομάδα επαφών**.

Αγγίξτε το εικονίδιο  για να προβάλετε τις τοπικές ομάδες. Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα, αγγίξτε το εικονίδιο , εισαγάγετε το νέο όνομα και αγγίξτε την επιλογή **ΤΕΛΟΣ** για επιβεβαίωση. Εάν έχετε προσθέσει λογαριασμούς στο τηλέφωνό σας, αγγίξτε το εικονίδιο  για να προβάλετε τις ομάδες στους λογαριασμούς.

3.3.3 Προσθήκη επαφής

Αγγίξτε την καρτέλα εφαρμογών στην Αρχική οθόνη, επιλέξτε το στοιχείο **Επαφές** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο  στη λίστα επαφών για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.

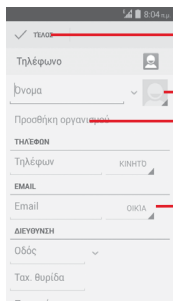

The screenshot shows the 'Add Contact' screen with the following fields and labels:

- Τηλέφωνο**: A red arrow points to the 'Τηλέφωνο' field.
- Όνομα**: A red arrow points to the 'Όνομα' field.
- Προσθήκη οργάνωσης**: A red arrow points to the 'Προσθήκη οργάνωσης' field.
- EMAIL**: A red arrow points to the 'EMAIL' field.
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**: A red arrow points to the 'ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ' field.

Αγγίξτε για αποθήκευση

Αγγίξτε για λήψη φωτογραφίας ή επιλογή εικόνας για την επαφή

Αγγίξτε για να προσθέσετε μια νέα ετικέτα

Αγγίξτε για να ανοίξετε άλλες διαθέσιμες ετικέτες

Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες πληροφορίες, επιλέξτε **Προσθήκη άλλου πεδίου** για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία.

Μόλις τελειώσετε, πατήστε **ΤΕΛΟΣ** για αποθήκευση.

Για έξοδο χωρίς αποθήκευση, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **Απόρριψη**.

Προσθήκη/Κατάργηση από τα Αγαπημένα

Για προσθήκη μιας επαφής στα αγαπημένα, μπορείτε να αγγίξετε μια επαφή για προβολή των λεπτομερειών και, στη συνέχεια, να αγγίξετε το  για προσθήκη της επαφής στα αγαπημένα.

Για κατάργηση μιας επαφής από τα αγαπημένα, αγγίξτε το  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.



Στα αγαπημένα μπορούν να προστεθούν μόνο επαφές τηλεφώνων και λογαριασμού.

3.3.4 Επεξεργασία των επαφών

Για επεξεργασία των πληροφοριών επαφής, αγγίξτε το πλήκτρο  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο **Επεξεργασία**. Όταν τελειώσετε, πατήστε **ΤΕΛΟΣ**.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής

Ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου (ο αριθμός που έχει προτεραιότητα κατά την κλήση ή την αποστολή μηνύματος) εμφανίζεται πάντα κάτω από το όνομα της επαφής.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, αγγίξτε παρατεταμένα τον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλογή**. Μετά τον αριθμό εμφανίζεται το σύμβολο ✓.

Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς.

Διαγραφή επαφής

Για να διαγράψετε μια επαφή, αγγίξτε το πλήκτρο  και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο **Διαγραφή** από την οθόνη λεπτομερειών επαφών.

Στην οθόνη λίστας επαφών, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Διαγραφή επαφής**. Επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να καταργήσετε και αγγίξτε **OK** για επιβεβαίωση. Αγγίξτε **Επιλογή όλων** και κατόπιν **OK** για να επιλέξετε όλες τις επαφές. Αγγίξτε το στοιχείο **ΑΚΥΡΟ** για έξοδο.



Η επαφή που διαγράψατε θα καταργηθεί από τις υπόλοιπες εφαρμογές του τηλεφώνου ή το web την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας.

3.3.5 Επικοινωνία με τις επαφές σας


Από την οθόνη λεπτομεριών επαφών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις επαφές σας πραγματοποιώντας κλήσεις ή ανταλλάσσοντας μηνύματα.

Για να ξεκινήσετε μια κλήση, αγγίξτε τον αριθμό τηλεφώνου.

Για να στείλετε ένα μήνυμα, αγγίξτε το εικονίδιο  στη δεξιά πλευρά του αριθμού.

Χρήση της λειτουργίας Γρήγορης επαφής για Android

Αγγίξτε την εικόνα μια επαφής για να ανοίξετε τη Γρήγορη επαφή για Android και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό ή να αγγίξετε το εικονίδιο  για τον τρόπο επικοινωνίας που επιθυμείτε.

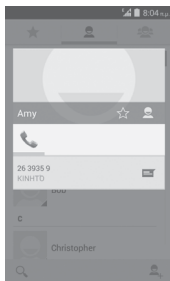

Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στον πίνακα Γρήγορη επαφή εξαρτώνται από τις πληροφορίες που υπάρχουν για την επαφή και από τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς που έχετε στο τηλέφωνό σας.

3.3.6 Εισαγωγή, εξαγωγή και μοίρασμα επαφών

Από την οθόνη Επαφές, αγγίξτε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού επιλογών, αγγίξτε το στοιχείο **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εισαγωγή/εξαγωγή επαφών από την κάρτα SIM, το τηλέφωνο, την κάρτα microSD, το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, τους λογαριασμούς κ.λπ.

Για να κάνετε εισαγωγή/εξαγωγή μιας μεμονωμένης επαφής από ή προς την κάρτα SIM, επιλέξτε ένα λογαριασμό και την κάρτα SIM προορισμού, επιλέξτε την επαφή που θέλετε να εισαγάγετε ή να εξαγάγετε και αγγίξτε **OK** για επιβεβαίωση.

Για να κάνετε εισαγωγή ή εξαγωγή όλων των επαφών από/προς την κάρτα SIM, επιλέξτε ένα λογαριασμό και την κάρτα SIM προορισμού, αγγίξτε το στοιχείο **Επιλογή όλων** και αγγίξτε **OK** για επιβεβαίωση.

Μπορείτε να μοιραστείτε μία ή περισσότερες επαφές με άλλα άτομα, αποστέλλοντάς τους την κάρτα vCard της επαφής μέσω Bluetooth, Gmail, κ.λπ.

Για να το κάνετε αυτό, αγγίξτε την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε, αγγίξτε το πλήκτρο  και την επιλογή **Κοινή χρήση** από την οθόνη λεπτομεριών της επαφής. Κατόπιν, επιλέξτε την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της ενέργειας.

3.3.7 Εμφάνιση επαφών

Μπορείτε να διαμορφώσετε την ομάδα επαφών που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών για κάθε λογαριασμό. Αγγίξτε το πλήκτρο  και κατόπιν επιλέξτε **Επαφές για εμφάνιση** από την οθόνη λίστας επαφών. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε επαφές για εμφάνιση.

Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε **Ταξινόμηση λίστας κατά όνομα** ή επώνυμο, καθώς και **Προβολή ονομάτων επαφών ως**, τοποθετώντας πρώτα το όνομα ή το επώνυμο.

3.3.8 Ένωση/απόρριψη επαφών

Πα την αποφυγή διπλότυπων καταχωρήσεων, μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία σε υπάρχουσες επαφές με μία μόνο ενέργεια.

Αγγίξτε τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες, αγγίξτε το πλήκτρο ☐ και κατόπιν επιλέξτε **Επεξεργασία**. Στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο ☐ στην οθόνη επεξεργασίας και αγγίξτε το στο στοιχείο **Ένωση**.

Τώρα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την επαφή τα στοιχεία της οποίας θέλετε να ενώσετε με την πρώτη επαφή. Τα στοιχεία της δεύτερης επαφής προστίθενται στην πρώτη και η δεύτερη επαφή δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα επαφών.

Για να διαχωρίσετε τα στοιχεία επαφής, αγγίξτε την επαφή της οποίας τα στοιχεία θέλετε να διαχωρίσετε, αγγίξτε το πλήκτρο ☐ και κατόπιν επιλέξτε **Επεξεργασία**. Στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο ☐ στην οθόνη επεξεργασίας, αγγίξτε το στοιχείο **Διαχωρισμός** και αγγίξτε **ΟΚ για επιβεβαίωση**.

3.3.9 Συγχρονισμός επαφών σε πολλούς λογαριασμούς

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από πολλούς λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνό σας.

Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό, αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη λογαριασμού**.

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε, όπως Google, Εταιρικό κ.λπ.

Όσον αφορά τη ρύθμιση άλλων λογαριασμών, θα πρέπει να καταχωρήσετε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως το όνομα χρήστη, ο κωδικός πρόσβασης κτλ.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες από το τηλέφωνο. Ανοίξτε την οθόνη **Ρυθμίσεις**, αγγίξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και το πλήκτρο ☐. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάργηση λογαριασμού** και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Συγχρονισμός

Μπορείτε να συγχρονίσετε ένα λογαριασμό στην οθόνη **Λογαριασμοί**, αγγίξτε ένα λογαριασμό στη λίστα και, στη συνέχεια, αγγίξτε το πλήκτρο ☐ και επιλέξτε **Συγχρονισμός τώρα**.

4 Μηνύματα και E-mail

4.1 Μηνύματα

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει, να επεξεργαστεί και να λάβει μηνύματα SMS και MMS.


Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε **Μηνύματα**.



Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα ληφθέντα ή τα απεσταλμένα μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM. Για να δείτε τα μηνύματα SMS που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SIM, αγγίξτε το πλήκτρο ☐ από την οθόνη Μηνύματα και, στη συνέχεια, αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Μηνύματα κειμένου (SMS) > Διαχείριση μηνυμάτων SIM**.

4.1.1 Δημιουργία νέου μηνύματος

Στην οθόνη της λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το εικονίδιο νέου μηνύματος  για να συντάξετε νέα μηνύματα κειμένου/πολυμέσων.



- Αγγίξτε για να δείτε όλη τη συνομιλία μηνυμάτων
- Αγγίξτε παρατεταμένα στις συνομιλίες μηνυμάτων για να διαγράψετε μηνύματα



Αγγίξτε για δημιουργία νέου μηνύματος

Αγγίξτε για αναζήτηση σε όλα τα μηνύματα

Αποστολή μηνύματος κειμένου

Εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή **Πληκτρολόγηση ονόματος ή αριθμού** ή επιλέξτε το  για να προσθέσετε παραλήπτες και, στη συνέχεια, αγγίξτε τη γραμμή **Πληκτρολόγηση γραπτού μηνύματος** για να εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο ➤ για να στείλετε το μήνυμα κειμένου.



Τα μηνύματα SMS με μέγεθος μεγαλύτερο από 160 χαρακτήρες χρεώνονται ως πολλά μηνύματα SMS. Συγκεκριμένα γράμματα (π.χ. με τόνους) αυξάνουν το μέγεθος του μηνύματος SMS, με αποτέλεσμα την αποστολή πολλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

Τα μηνύματα MMS σάς επιτρέπουν να στέλνετε κλιπ βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, διαφάνειες και ήχους σε άλλα συμβατά τηλέφωνα και διευθύνσεις e-mail. Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία πολυμέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος, διαφάνειες κ.λπ.) ή προστεθεί θέμα ή διευθύνσεις email. Για αποστολή ενός μηνύματος πολυμέσων, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου παραλήπτη στη γραμμή **Πληκτρολόγηση ονόματος ή αριθμού**, αγγίξτε τη γραμμή **Πληκτρολόγηση γραπτού μηνύματος** για να εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος, αγγίξτε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού επιλογών, επιλέξτε **Προσθήκη θέματος** για εισαγωγή ενός θέματος και αγγίξτε  για επισύναψη εικόνας, βίντεο, ήχου και ούτω καθεξής.


Όταν τελειώσετε, πατήστε το εικονίδιο  για αποστολή του μηνύματος πολυμέσων.

Επιλογές επισύναψης:

- **Εικόνες** Ανοίξτε τη Συλλογή ή τη Διαχείριση αρχείων, για να επιλέξετε μια εικόνα προς επισύναψη.
- **Λήψη εικόνας** Ανοίξτε την Κάμερα για τη λήψη νέας εικόνας προς επισύναψη.

- **Βίντεο**
- **Λήψη βίντεο**
- **Ηχογράφηση**
- **Ήχος**
- **Προβολή διαφανειών**

Ανοίξτε τη Συλλογή ή τη Διαχείριση αρχείων, για να επιλέξετε ένα βίντεο προς επισύναψη.
Ανοίξτε τη Βιντεοκάμερα για την εγγραφή νέου βίντεο προς επισύναψη.
Ανοίξτε την Ηχογράφηση, για να καταγράψετε μια νέα εγγραφή.
Αποκτήστε πρόσβαση στη μουσική από τις επιλογές **Ήχος κλήσης** ή **Ήχος**.
Ανοίξτε την οθόνη Επεξεργασία παρουσίασης, επιλέξτε **Προσθήκη διαφάνειας** για τη δημιουργία νέας διαφάνειας και αγγίξτε μια υπάρχουσα διαφάνεια για να την επεξεργαστείτε (δείτε την παρακάτω εικόνα). Αγγίξτε το  για να λάβετε περισσότερες επιλογές, όπως τη ρύθμιση διάρκειας διαφανειών, την προσθήκη μουσικής, κ.λπ.
Ανοίξτε την εφαρμογή **Επαφές** για να επιλέξετε μία ή περισσότερες επαφές προς επισύναψη.
Ανοίξτε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** για να επιλέξετε ένα ή περισσότερα γεγονότα προς επισύναψη.

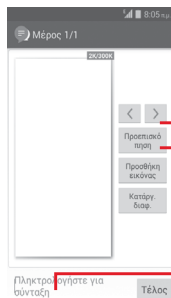

Αγγίξτε για μετάβαση στην προηγούμενη ή την επόμενη διαφάνεια
Αγγίξτε για προεπισκόπηση της τρέχουσας διαφάνειας

Αγγίξτε για επεξεργασία του τίτλου αυτής της διαφάνειας

4.1.2 Διαχείριση μηνυμάτων

Κατά τη λήψη νέου μηνύματος, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης ως ειδοποίηση. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε. Επίσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα **Μηνύματα** και να αγγίξετε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε.

Τα μηνύματα εμφανίζονται σε προβολή συνομιλίας.

Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, αγγίξτε το τρέχον μήνυμα για πρόσβαση στην οθόνη σύνταξης μηνύματος, εισαγάγετε το κείμενο και, στη συνέχεια, αγγίξτε το ➤.

Αγγίξτε παρατεταμένα ένα μήνυμα στην οθόνη λεπτομερειών μηνύματος, θα είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- **Αντιγραφή** Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο για μηνύματα SMS. Αγγίξτε για να αντιγράψετε το τρέχον περιεχόμενο μηνύματος και να το επικολλήσετε στη γραμμή **Πληκτρολογήστε γραπτό μήνυμα** του νέου μηνύματος που πρόκειται να συντάξετε.
- **Πρώθηση** Επιλέξτε για την πρώθηση του μηνύματος σε κάποιον άλλο παραλήπτη. Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος.
- **Διαγραφή μηνύματος**
- **Κλείδωμα/ξεκλείδωμα μηνύματος** Αγγίξτε για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το μήνυμα.
- **Προβολή λεπτομερειών μηνύματος** Επιλέξτε για την εμφάνιση των λεπτομερειών μηνύματος.
- **Επιλογή κειμένου** Αγγίξτε για να επιλέξετε κείμενο στη γραμμή **Πληκτρολογήστε γραπτό μήνυμα** ως νέο μήνυμα.
- **Αποθήκευση μηνύματος στην κάρτα SIM** Αυτή η επιλογή εμφανίζεται όταν το μήνυμα είναι SMS. Αγγίξτε για αποθήκευση του μηνύματος στην κάρτα SIM.

4.1.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων μηνύματος

Στην οθόνη λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Ενεργοποιήθηκαν τα SMS

Αγγίξτε για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS.

Μηνύματα κειμένου (SMS)

- **Αναφορές παράδοσης** Επιλέξτε να ζητείται αναφορά παράδοσης για κάθε μήνυμα που αποστέλλετε.
- **Διαχείριση μηνυμάτων SIM** Αγγίξτε για προβολή ή διαχείριση μηνυμάτων στην κάρτα SIM.
- **Επεξεργασία γρήγορου κειμένου** Αγγίξτε για την προσθήκη ή επεξεργασία γρήγορου κειμένου.
- **Κέντρο υπηρ. SMS** Αγγίξτε για προβολή ή επεξεργασία του κέντρου υπηρεσιών SMS.
- **Περίοδος εγκυρότητας** Αγγίξτε για να επιλέξετε την περίοδο εγκυρότητας SMS.
- **Θέση αποθήκευσης SMS** Αγγίξτε για να επιλέξετε το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM για αποθήκευση μηνυμάτων.
- **Διαχείριση αλφαβήτου** Αγγίξτε για διαχείριση αλφαβήτου.

Μήνυμα πολυμέσων (MMS)

- **Ομαδική ανταλλαγή μηνυμάτων**
- **Αναφορές παράδοσης**
- **Αναφορές ανάγνωσης**
- **Αποστολή αναφοράς παράδοσης**
- **Αυτόματη ανάκτηση**
- **Αυτ. ανάκτ. περιαγωγής**
- **Τρόπος δημιουργίας**
- **Μέγιστο μέγεθος μηνύματος**
- **Προτεραιότητα**

Επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου για να αποστείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες. Επιλέξτε ώστε να ζητείται αναφορά παράδοσης για κάθε μήνυμα πολυμέσων που αποστέλλετε. Επιλέξτε ώστε να ζητείται αναφορά σχετικά με την ανάγνωση του μηνύματος πολυμέσων που αποστέλλετε από κάθε παραλήπτη. Επιλέξτε ώστε να ζητείται αναφορά σχετικά με την αποστολή του μηνύματος πολυμέσων. Επιλέξτε για αυτόματη λήψη του πλήρους μηνύματος MMS (του κυρίως μηνύματος και των συνημμένων) στο τηλέφωνό σας. Διαφορετικά, γίνεται λήψη μόνο της κεφαλίδας του μηνύματος MMS. Επιλέξτε για αυτόματη λήψη του πλήρους μηνύματος MMS (του κυρίως μηνύματος και των συνημμένων) κατά την περιαγωγή. Διαφορετικά, γίνεται λήψη μόνο της κεφαλίδας του μηνύματος MMS για την αποφυγή των πρόσθετων χρεώσεων. Αγγίξτε για να ορίσετε τη λειτουργία δημιουργίας MMS κατά τη σύνταξη μηνύματος. Επιλέξτε για να επεξεργαστείτε το μέγεθος του μηνύματος, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 300 KB. Ορισμός προτεραιότητας MMS ως Υψηλή, Κανονική ή Χαμηλή.

Ειδοποιήσεις

- **Ειδοποιήσεις**
- **Σίγαση**
- **Επιλογή ήχου κλήσης**

Επιλέξτε για την εμφάνιση ειδοποιήσεων μηνύματος στη γραμμή κατάστασης. Επιλέξτε σίγαση του τηλεφώνου ως ειδοποίηση κατά τη λήψη νέου μηνύματος. Αγγίξτε για την επιλογή ήχου κλήσης ως τόνο ειδοποίησης νέου μηνύματος.

Κανονικό

- **Φόντο συνομιλίας**

Αγγίξτε για να επιλέξετε φόντο για τα μηνύματα.

- **Μέγεθος γραμματοσειράς μηνύματος**

Αγγίξτε για να επιλέξετε το μέγεθος γραμματοσειράς των μηνυμάτων.

- **Εμφάνιση διεύθυνσης e-mail**

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να συμπεριλαμβάνεται η διεύθυνση email στα αποτελέσματα της εταφής.

- **Διαγραφή παλαιών μηνυμάτων**

Επιλέξτε για διαγραφή των παλαιών μηνυμάτων, όταν φτάσετε το μέγιστο αριθμό αποθηκευμένων μηνυμάτων.

- **Όριο μηνύματος κειμένου**

Αγγίξτε για να ορίσετε τον αριθμό μηνυμάτων κειμένου προς αποθήκευση ανά συνομιλία.

- **Όριο μηνύματος πολυμέσων**

Αγγίξτε για να ορίσετε τον αριθμό μηνυμάτων πολυμέσων προς αποθήκευση ανά συνομιλία.

- **Ενεργοποίηση ήχου κλήσης CB**

Επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης εκπομπής κυψέλης.

- **Επιλογή ήχου κλήσης CB**

Αγγίξτε για επιλογή ήχου κλήσης για την εκπομπή κυψέλης.

- **Εκπομπή κυψέλης**

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία εκπομπής κυψέλης ή για να επιλέξετε τη γλώσσα και το κανάλι για αυτήν.

- **Ενεργοποίηση WAP PUSH**

Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε το WAP PUSH.

4.2 Gmail/Email

Κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε κάποιον υπάρχοντα λογαριασμό Gmail ή αν θα δημιουργήσετε νέο λογαριασμό Email.

4.2.1 Gmail



Το Gmail, η υπηρεσία email μέσω web της Google, διαμορφώνεται κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Το Gmail του τηλεφώνου σας μπορεί να συγχρονιστεί αυτόματα με το λογαριασμό σας Gmail στο web. Αντίθετα με τους υπόλοιπους λογαριασμούς email, κάθε μήνυμα και οι απαντήσεις του στο Gmail ομαδοποιούνται στα εισερχόμενά σας ως μία συνομιλία. Όλα τα email οργανώνονται βάσει ετικετών και όχι κατά φακέλους.

Για πρόσβαση στο Gmail

Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές για είσοδο στη λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Gmail**.

Το Gmail εμφανίζει μηνύματα και συνομιλίες από ένα μοναδικό λογαριασμό Gmail τη φορά. Εάν έχετε περισσότερους από ένα λογαριασμούς, μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο αγγίζοντας το πλήκτρο , επιλέγοντας Ρυθμίσεις από την οθόνη Εισερχόμενα και, στη συνέχεια, αγγίζοντας την επιλογή ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ. Όταν τελειώσετε, μπορείτε να αλλάξετε σε άλλο λογαριασμό, αγγίζοντας το όνομα λογαριασμού από την οθόνη Εισερχόμενα και επιλέγοντας το λογαριασμό που θέλετε να προβάλετε.

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email

- 1 Αγγίξτε , από την οθόνη Εισερχόμενα.
- 2 Εισαγάγετε τις διευθύνσεις email των παραλήπτών στο πεδίο **Προς**.
- 3 Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το πλήκτρο  και αγγίξτε την επιλογή **Προσθ. Κοιν./Κρ.κοιν.** για να συμπεριλάβετε στο μήνυμα διεύθυνση κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.
- 4 Εισαγάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.
- 5 Αγγίξτε το πλήκτρο  και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο **Επισύναψη αρχείου**, για να προσθέσετε ένα συνημμένο.
- 6 Τέλος, αγγίξτε το εικονίδιο  για αποστολή.

7 Εάν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  και κατόπιν να επιλέξετε **Αποθήκευση προχείρου** ή να αγγίξετε το πλήκτρο **Πίσω** για αποθήκευση ενός αντίγραφου. Για να δείτε το πρόχειρο, αγγίξτε το όνομα το λογαριασμού σας για να εμφανίζονται όλες οι ετικέτες και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πρόχειρα**.

Εάν δεν θέλετε να στείλετε ή να αποθηκεύσετε το μήνυμα, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **Απόρριψη**.

Για να προσθέσετε μια υπογραφή στα email, αγγίξτε το πλήκτρο  και κατόπιν αγγίξτε το στοιχείο **Ρυθμίσεις** από την οθόνη Εισερχόμενα. Επιλέξτε ένα λογαριασμό και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Υπογραφή**.

Για λήψη και ανάγνωση email

Κατά τη λήψη ενός νέου email, θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση ή θα ειδοποιηθείτε μέσω δόνησης και στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί το εικονίδιο .

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για την εμφάνιση του πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε το νέο email για να το προβάλετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να ανοίξετε την ετικέτα Εισερχομένων του Gmail και να αγγίξετε το νέο mail για να το διαβάσετε.

Μπορείτε να αναζητήσετε email βάσει αποστολέα, παραλήπτη, θέματος κ.λπ.

- Αγγίξτε το εικονίδιο  από την οθόνη Εισερχόμενα.
- Εισαγάγετε τη λέξη-κλειδί που θέλετε να αναζητήσετε στο πλαίσιο αναζήτησης και αγγίξτε το  στο πληκτρολόγιο λογισμικού.

Για απάντηση ή προώθηση email

- **Απάντηση**
Κατά την προβολή ενός email, αγγίξτε το  για να απαντήσετε σε αυτό το email.
- **Απάντηση σε όλους**
Αγγίξτε το  και επιλέξτε **Απάντηση σε όλους** για να στείλετε το μήνυμα σε όλους τους υπόλοιπους παραλήπτες του email.
- **Προώθηση**
Αγγίξτε το  και επιλέξτε **Προώθηση** για να προωθήσετε το εισερχόμενο email σε άλλα άτομα.

4.2.2 Email



Εκτός από το λογαριασμό Gmail, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε στο τηλέφωνό σας εξωτερικούς λογαριασμούς email.

Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε **E-mail**.

Ένας οδηγός email θα σας καθοδηγήσει με τα βήματα που χρειάζονται για τη ρύθμιση του λογαριασμού.

1 Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που θέλετε να ρυθμίσετε.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Επόμενο**. Εάν ο λογαριασμός που εισάγατε δεν υποστηρίζεται από την τηλεφωνική εταιρεία, θα σας ζητηθεί να μεταβείτε στις ρυθμίσεις λογαριασμού email για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις χειροκίνητα. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε **Χειρ. ρύθμιση** για να εισαγάγετε απευθείας τις ρυθμίσεις εισερχόμενων και εξερχόμενων για το λογαριασμό email που ρυθμίζετε.

3 Εισαγάγετε το όνομα λογαριασμού και το εμφανιζόμενο όνομα στα εξερχόμενα email.

4 Για να προσθέσετε άλλο λογαριασμό email, αγγίξτε το πλήκτρο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Αγγίξτε το στοιχείο **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ** στα δεξιά του τίτλου για να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό.

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email

1 Αγγίξτε το εικονίδιο από την οθόνη Εισερχόμενα.

2 Εισαγάγετε τις διευθύνσεις email των παραλήπτην στο πεδίο **Προς**.

3 Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το πλήκτρο και αγγίξτε την επιλογή **Προσθ.Κοιν./Κρ.κοιν.** για να στείλετε στους άλλους παραλήπτες διεύθυνση κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.

4 Εισαγάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.

5 Αγγίξτε το πλήκτρο και κατόπιν αγγίξτε την επιλογή **Επισύναψη αρχείου**, για να προσθέσετε ένα συνημμένο.

6 Τέλος, αγγίξτε το εικονίδιο για αποστολή.

7 Εάν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να αγγίξετε το πλήκτρο και να επιλέξετε **Αποθήκευση προχείρου** ή το πλήκτρο **Πίσω** για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο.

5 Ημερολόγιο, αφύπνιση και αριθμομηχανή



5.1 Ημερολόγιο


Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ημερολόγ. για να παρακολουθείτε σημαντικές συναντήσεις, ραντεβού κ.λπ.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

5.1.1 Προβολή πολλαπλών τρόπων

Μπορείτε να επιλέξετε την ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία προβολή ή προβολή ατζέντας για την εμφάνιση του Ημερολογίου.

Για να αλλάξετε την προβολή Ημερολογίου, αγγίξτε τον τίτλο ημερομηνίας, για να ανοίξετε ένα αναπτυσσόμενο μενού για τις επιλογές σας. Αγγίξτε το εικονίδιο για επιστροφή στην προβολή Σήμερα.

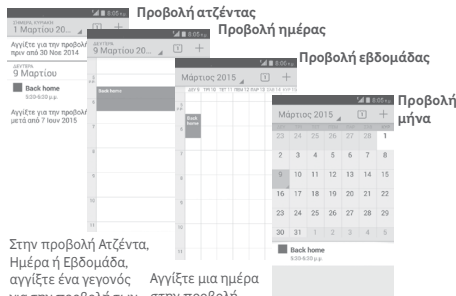

Στην προβολή Ατζέντα, Ημέρα ή Εβδομάδα, αγγίξτε ένα γεγονός για την προβολή των λεπτομερειών του.

Αγγίξτε μια ημέρα στην προβολή Μήνας για άνοιγμα των γεγονότων της εν λόγω ημέρας.

5.1.2 Για τη δημιουργία νέων γεγονότων

Μπορείτε να προσθέσετε νέα γεγονότα από όλες τις προβολές Ημερολογίου.

- Αγγίξτε το εικονίδιο  για πρόσβαση στην οθόνη επεξεργασίας νέου γεγονότος.
- Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτό το νέο γεγονός. Εάν πρόκειται για ολοήμερο γεγονός, μπορείτε να επιλέξετε **Ολοήμερο**.
- Μόλις τελειώσετε, πατήστε **ΤΕΛΟΣ** από το πάνω μέρος της οθόνης.

Για τη γρήγορη δημιουργία γεγονότος από την οθόνη προβολής Ημέρας ή Εβδομάδας, αγγίξτε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο ή σε ένα γεγονός για να ανοίξετε το μενού Επιλογές και, στη συνέχεια, αγγίξτε το **Νέο γεγονός** για να ανοίξετε την οθόνη λεπτομερειών γεγονότος για την ώρα που έχετε ήδη επιλέξει. Εναλλακτικά μπορείτε να αγγίξετε επίσης ένα κενό σημείο μέχρι να γίνει μπλε και, στη συνέχεια, να πατήσετε ξανά για να ανοίξετε την οθόνη επεξεργασίας νέου γεγονότος.

5.1.3 Για διαγραφή ή επεξεργασία γεγονότος

Για μοίρασμα, διαγραφή ή επεξεργασία ενός γεγονότος, επιλέξτε το γεγονός ώστε να ανοίξετε την οθόνη λεπτομερειών, αγγίξτε το εικονίδιο  για να μοιραστείτε το γεγονός με άλλα άτομα μέσω Bluetooth, E-mail, μηνυμάτων κ.λπ., αγγίξτε το εικονίδιο  για να επεξεργαστείτε το γεγονός και επιλέξτε το εικονίδιο  για να το διαγράψετε.

5.1.4 Υπενθύμιση γεγονότος

Εάν έχετε ορίσει υπενθύμιση για κάποιο γεγονός, θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο προσεχούς γεγονότος  ως ειδοποίηση κατά την ημερομηνία της υπενθύμισης.

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για το άνοιγμα του Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε το όνομα του γεγονότος για την προβολή της λίστας ειδοποιήσεων Ημερολογίου.

Επιλέξτε **Αναβολή** για την απενεργοποίηση όλων των υπενθυμίσεων γεγονότων για 5 λεπτά.

Αγγίξτε το πλήκτρο **Επιστροφή** για να διατηρήσετε υπενθυμίσεις σε εκκρεμότητα στη γραμμή κατάστασης και στον Πίνακα ειδοποιήσεων.

Σημαντικές επιλογές που είναι διαθέσιμες με το άγγιγμα του πλήκτρου  από την κύρια οθόνη του Ημερολογίου:

- **Ανανέωση** Για ανανέωση του Ημερολογίου.
- **Αναζήτηση** Για αναζήτηση στο ημερολόγιο.
- **Ημερολόγιο** Για εμφάνιση ή απόκρυψη των συγχρονισμένων ημερολογίων.
- **Εκκαθάριση γεγονότων** Για εκκαθάριση γεγονότων στο ημερολόγιο.
- **Μετάβαση σε** Επιλέξτε το για να μεταβείτε στη συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Ρυθμίσεις** Για τον ορισμό μιας σειράς ρυθμίσεων Ημερολογίου.

5.2 Ρολόι



Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένη αφύπνιση. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρολόι**.

Αγγίξτε το  για να προσθέσετε ή να ρυθμίσετε μια αφύπνιση.

5.2.1 Για τον ορισμό αφύπνισης

Από την οθόνη **Ρολόι**, αγγίξτε το  για είσοδο στην οθόνη **Αφύπνισεις** και αγγίξτε το  για να προσθέσετε νέα αφύπνιση. Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές:

- **Ρολόι** Αγγίξτε αριθμούς για να ορίσετε την ώρα για την αφύπνιση.
- **Ετικέτα** Αγγίξτε για να ορίσετε ένα όνομα για την αφύπνιση.
- **ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** Αγγίξτε για να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να ισχύει η αφύπνιση.
- **PLATINUM** Αγγίξτε για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για αφύπνιση.
- **ΔΟΝΗΣΗ** Επιλέξτε για την ενεργοποίηση της δόνησης.

Αγγίξτε παρατεταμένα μια υπάρχουσα αφύπνιση και αγγίξτε το  για να διαγράψετε την επιλεγμένη αφύπνιση.

5.2.2 Για την προσαρμογή των ρυθμίσεων αφύπνισης

Αγγίξτε το πλήκτρο πλήκτρο  στην οθόνη **Αφύπνισεις**. Οι ακόλουθες επιλογές βρίσκονται στις **Ρυθμίσεις**:

ΡΟΛΟΪ


- **Στυλ** Αγγίξτε για να ορίσετε το στυλ **Αναλογικό** ή **Ψηφιακό**.
- **Αυτόματο ρολοί σπιτιού** Αγγίξτε για να ορίσετε το ρολοί σπιτιού, όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.
- **Τοπική ζώνη ώρας** Αγγίξτε για να ορίσετε την τοπική ζώνη ώρας

ΑΦΥΠΝΙΣΕΙΣ

- **Οι ειδοπ. σταματούν μετά από** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε τη σίγαση της από
- **Διάρκεια αναβολής** Αγγίξτε για να επιλέξετε τη διάρκεια της αναβολής.
- **Ένταση αφύπνισης** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης.
- **Πλήκτρα έντασης** Αγγίξτε για να επιλέξετε **Αναβολή**, **Απορρίψη** ή **Καμία ενέργεια** ως πλήκτρα έντασης.

Για να κάνετε αλλαγή μεταξύ των πινάκων, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

- Πατήστε και σύρετε τη βασική οθόνη προς τα αριστερά για να ανοίξετε το Σύνθετο πίνακα.
- Εναλλακτικά, αγγίξτε το πλήκτρο  από το βασικό πίνακα για να ανοίξετε το μενού επιλογών και επιλέξετε **Σύνθετος πίνακας**.

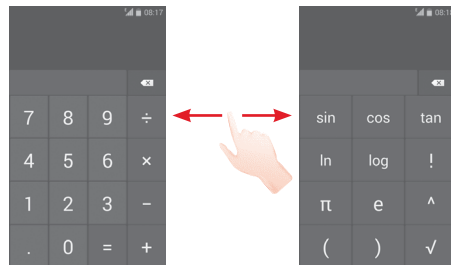

5.3 Αριθμομηχανή



Με την Αριθμομηχανή, μπορείτε να επιλύσετε πολλά μαθηματικά προβλήματα.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αριθμομηχανή**.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι πίνακες: Ο Βασικός πίνακας και ο Σύνθετος πίνακας.

6 Σύνδεση

Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί στο Internet, χρησιμοποιώντας GPRS/EDGE/3G ή Wi-Fi.

6.1 Σύνδεση στο Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας με τοποθετημένη κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου κινητής τηλεφωνίας: GPRS, EDGE ή 3G. Αν το δίκτυο δεν έχει συνδεθεί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** στο μενού Ρυθμίσεις > **Χρήση δεδομένων**.

Για να ελέγξετε τη ρύθμιση δικτύου που χρησιμοποιείτε, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογή στην Αρχική οθόνη και κατόπιν αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Περισσότερα... > Δίκτυα κινητής > Ονόμ. σημ. πρόσβ.(APN)** ή **Πάροχοι δικτύου**.

Για τη δημιουργία νέου σημείου πρόσβασης

Για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο τηλέφωνό σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα... > Δίκτυα κινητής > Ονόμ. σημ. πρόσβ.(APN)**.
- 3 Στη συνέχεια αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Νέο APN**.
- 4 Εισαγάγετε τα απαραίτητα στοιχεία για το APN.
- 5 Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων

Κατά την περιαγωγή, μπορείτε να επιλέξετε τη σύνδεση ή την αποσύνδεσή σας από μια υπηρεσία δεδομένων.

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα... > Δίκτυα κινητής**.
- 3 Επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων.
- 4 Όταν η υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μέσω μιας σύνδεσης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα **"6.1.2 Wi-Fi"**).

6.1.2 Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνό σας τη δυνατότητα Wi-Fi ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το διακόπτη  δίπλα στο Wi-Fi για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
- 3 Αγγίζοντας το **Wi-Fi**, εμφανίζονται οι λεπτομέρεις πληροφορίες των ανιχνευμένων δικτύων Wi-Fi στο τμήμα δικτύων Wi-Fi.
- 4 Αγγίξτε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε. Εάν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλές, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, αγγίξτε **Σύνδεση**.

Για την ενεργοποίηση ειδοποίησης κατά τον εντοπισμό νέου δικτύου

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό και έχει ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση δικτύου, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης κάθε φορά που το τηλέφωνο εντοπίζει κάποιο διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο εντός εμβέλειας. Τα ακόλουθα βήματα ενεργοποιούν τη λειτουργία ειδοποίησης όταν το Wi-Fi είναι ενεργό:

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το **Wi-Fi**, το πλήκτρο  και επιλέξτε **Για προχωρημένους**.
- 3 Επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ειδοποίηση δικτύου** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας.

Για την προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό, μπορείτε να προσθέσετε νέα δίκτυα Wi-Fi ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το **Wi-Fi** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το .
- 3 Εισαγάγετε το όνομα του δικτύου και τις υπόλοιπες απαιτούμενες πληροφορίες δικτύου.
- 4 Αγγίξτε το στοιχείο **Αποθήκευση**.

Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί, το τηλέφωνό σας θα συνδεθεί αυτόματα στο εν λόγω δίκτυο την επόμενη φορά που θα είναι εντός εμβέλειας.

Κατάργηση δικτύου Wi-Fi

Με τα ακόλουθα βήματα μπορείτε να αποκλείσετε τις συνδέσεις σε δίκτυα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε.

- 1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργό.
- 2 Στην οθόνη Wi-Fi, αγγίξτε παρατεταμένα το όνομα του αποθηκευμένου δικτύου.
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο **Διαγραφή δικτύου** στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.

6.2 Chrome




Χρησιμοποιώντας το browser, μπορείτε να περιηγηθείτε στον Internet.

Για πρόσβαση στον ιστό, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Chrome**.

Μετάβαση σε ιστοσελίδα

Στην οθόνη browser, αγγίξτε το πλαίσιο διεύθυνσης URL στην κορυφή, εισαγάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και αγγίξτε το εικονίδιο  για επιβεβαίωση.

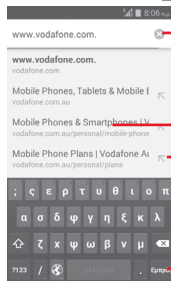

Αγγίξτε για τη διαγραφή όλου του περιεχομένου

Αγγίξτε για μετάβαση στην προτεινόμενη τοποθεσία web

Αγγίξτε για εισαγωγή της προτεινόμενης διεύθυνσης

Αγγίξτε για αναζήτηση και μετάβαση σε αυτήν τη διεύθυνση

6.3 Σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων ή για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth για διάφορες χρήσεις.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε το στοιχείο  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**. Στη συνέχεια, αγγίξτε το **Bluetooth**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συσκευή σας και άλλες διαθέσιμες συσκευές.

Για την ενεργοποίηση του Bluetooth

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το  για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για να διευκολύνετε την αναγνώριση του τηλεφώνου, μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του τηλεφώνου που εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε την επιλογή **Bluetooth**.
- 3 Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Μετονομασία τηλεφώνου**.
- 4 Εισαγάγετε ένα όνομα και αγγίξτε την επιλογή **Μετονομασία** για επιβεβαίωση.

Για να κάνετε τη συσκευή ορατή

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο **Bluetooth**.
- 3 Αγγίξτε τη συσκευή σας για να την καταστήσετε ορατή ή μη ορατή.
- 4 Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Λήξη χρον. ορίου προβολής** για να ορίσετε το χρόνο προβολής.

Για τη δημιουργία ζεύγους ή σύνδεση του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

Για την ανταλλαγή δεδομένων με κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ανταλλαγή δεδομένων.

- 1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε την επιλογή **Bluetooth**.
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ**.
- 4 Αγγίξτε μια συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να γίνει η σύζευξη στη λίστα.
- 5 Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο. Αγγίξτε την επιλογή **Σύζευξη** για επιβεβαίωση.
- 6 Εάν η σύζευξη είναι επιτυχής, το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή.

Για την αποσύνδεση/κατάργηση της σύζευξης με συσκευή Bluetooth

- 1 Αγγίξτε το όνομα της συσκευής της οποίας τη σύζευξη θέλετε να καταργήσετε.
- 2 Αγγίξτε το στοιχείο **Κατάργηση σύζευξης** για επιβεβαίωση.

6.4 Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μέσω των άλλων αρχείων μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Για να συνδέσετε/αποσυνδέσετε το τηλέφωνό σας με/από τον υπολογιστή:

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνό σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Θα δείτε μια ειδοποίηση ότι η θύρα USB έχει συνδεθεί.

Αν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο σύνδεσης USB, ανοίξτε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε το .

Για να εντοπίσετε δεδομένα που έχετε μεταφέρει ή λάβει στην εσωτερική μνήμη:

1 Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών.

2 Αγγίξτε την επιλογή **Αρχεία**.

Όλα τα δεδομένα που έχετε λάβει αποθηκεύονται στα **Αρχεία**, όπου μπορείτε να δείτε τα αρχεία πολυμέσων (βίντεο, φωτογραφίες, μουσική και άλλα), να μετονομάσετε αρχεία, να εγκαταστήσετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας κ.λπ.

Για τη διαμόρφωση της κάρτας microSD

1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε την επιλογή Χώρος αποθήκευσης.

3 Αγγίξτε το στοιχείο **Διαμόρφωση κάρτας SD**. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που σας προειδοποιεί ότι η διαμόρφωση της κάρτας microSD θα διαγράψει το περιεχόμενό της.

4 Αγγίξτε το εικονίδιο  για επιβεβαίωση.

6.5 Μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση\ δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας με κάποιον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB (USB tethering) ή μέσω Bluetooth ή να μετατρέψετε το τηλέφωνό σας σε φορητό Wi-Fi hotspot για να μοιραστείτε τη σύνδεσή σας με έως και οκτώ συσκευές ταυτόχρονα.

Για την ενεργοποίηση του USB tethering ή του φορητού Wi-Fi hotspot

1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα... > Tethering & φορητό hotspot**.

3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **USB tethering** ή **Wi-Fi hotspot** για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.



Η κοινή χρήση δεδομένων ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις από την εταιρεία παροχής δικτύου σας. Σε περιοχές όπου ισχύει η υπηρεσία περιαγωγής, επίσης ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

Για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το τηλέφωνό σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με τη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

1 Σύρετε προς τα κάτω τον Πίνακα ειδοποιήσεων, αγγίξτε το στοιχείο  και κατόπιν το εικονίδιο Ρυθμίσεις  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα... > Tethering & φορητό hotspot**.

3 Επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου του **USB tethering** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi

1 Σύρετε προς τα κάτω τον Πίνακα ειδοποιήσεων, αγγίξτε το στοιχείο  και κατόπιν το εικονίδιο Ρυθμίσεις  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα... > Tethering & φορητό hotspot**.

3 Αγγίξτε το διακόπτη  δίπλα στην ένδειξη **Wi-Fi hotspot** για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για να μοιραστείτε τη σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω Bluetooth

1 Σύρετε προς τα κάτω τον Πίνακα ειδοποιήσεων, αγγίξτε το στοιχείο  και κατόπιν το εικονίδιο Ρυθμίσεις  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα... > Tethering & φορητό hotspot**.

3 Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου **Bluetooth tethering** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Για μετονομασία ή ασφάλιση του φορητού σημείου πρόσβασής σας

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi (SSID) του τηλεφώνου σας και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi του.

1 Σύρετε προς τα κάτω τον Πίνακα ειδοποιήσεων, αγγίξτε το στοιχείο  και κατόπιν το εικονίδιο Ρυθμίσεις  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα...** > **Tethering και φορητό hotspot\Wi-Fi hotspot**.

3 Αγγίξτε το στοιχείο **Ρύθμιση Wi-Fi hotspot** για αλλαγή του SSID δικτύου ή για ρύθμιση της ασφάλειας δικτύου.

4 Αγγίξτε το στοιχείο **Αποθήκευση**.

6.6 Σύνδεση σε VPN

Τα εικονικά απόρρητα δίκτυα (VPN) σας επιτρέπουν τη σύνδεση στους πόρους κάποιου ασφαλούς τοπικού δικτύου, εκτός του εν λόγω δικτύου. Τα VPN αναπτύσσονται συνήθως από εταιρείες, σχολεία και άλλα ιδρύματα ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους τοπικού δικτύου όταν βρίσκονται εκτός δικτύου ή όταν συνδέονται σε ασύρματο δίκτυο.

Για την προσθήκη VPN

1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα...** > **Ρυθμίσεις VPN και κατόπιν αγγίξτε το** .

3 Στην οθόνη που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή του δικτύου σας για τη διαμόρφωση κάθε στοιχείου των ρυθμίσεων VPN.

4 Αγγίξτε το στοιχείο **Αποθήκευση**.

Το VPN προστίθεται στη λίστα της οθόνης ρυθμίσεων VPN.



Πριν από την προσθήκη VPN, θα πρέπει να ορίσετε ένα μοτίβο κλειδώματος οθόνης, αριθμό PIN ή κωδικό πρόσβασης για το τηλέφωνό σας.

Για σύνδεση/αποσύνδεση δικτύου VPN

Για τη σύνδεση σε VPN:

1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα...** > **Ρυθμίσεις VPN**.

3 Τα VPN που έχετε προσθέσει εμφανίζονται στη λίστα. Επιλέξτε το δίκτυο VPN στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.

4 Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, εισαγάγετε οποιαδήποτε διαπιστευτήρια που θα ζητηθούν και αγγίξτε την επιλογή **Σύνδεση**.

Για αποσύνδεση:

- Ανοίξτε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε την ειδοποίηση που εμφανίζεται σχετικά με την αποσύνδεση VPN.

Για επεξεργασία/διαγραφή VPN

Για την επεξεργασία VPN:

1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε το στοιχείο **Περισσότερα...** > **Ρυθμίσεις VPN**.

3 Τα VPN που έχετε προσθέσει εμφανίζονται στη λίστα. Αγγίξτε παρατεταμένα το VPN το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε.

4 Αγγίξτε το στοιχείο **Επεξεργασία προφίλ**.

5 Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για διαγραφή:

- Πατήστε παρατεταμένα το VPN που θέλετε να διαγράψετε από το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται και επιλέξτε **Διαγραφή προφίλ**.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Το Google Play Store είναι ένα online κατάστημα λογισμικού, από το οποίο μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών και παιχνιδιών στο τηλέφωνό σας με υποστήριξη Android.

Για να ανοίξετε το Google Play Store:

- Αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Google Play Store**.
- Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο Google Play Store, εμφανίζεται μια οθόνη με τους όρους της υπηρεσίας και θα πρέπει να πατήσετε **Αποδοχή** για να συνεχίσετε.

Αγγίξτε στην επάνω αριστερή γωνία και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Βοήθεια & Σχόλια** για να ανοίξετε τη σελίδα βοήθειας του Google Play Store για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη λειτουργία.

⁽¹⁾ Ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο.

8 Εφαρμογές πολυμέσων


8.1 Κάμερα



Το κινητό τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ανοίξει το προστατευτικό κάλυμμα του φακού, ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα των εικόνων σας.

Για πρόσβαση σε αυτή την λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Κάμερα**.

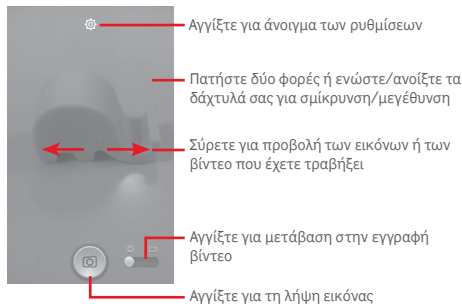

Για τη λήψη μιας εικόνας

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο και αγγίξτε το κουμπί  για να τραβήξετε την εικόνα, η οποία θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Για τη λήψη βίντεο

Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο και πατήστε το εικονίδιο  για την έναρξη της εγγραφής. Αγγίξτε το στοιχείο  για διακοπή της εγγραφής. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Περαιτέρω λειτουργίες κατά την προβολή μιας εικόνας/
ενός βίντεο που έχετε τραβήξει

- Αγγίξτε τα εικονίδια κάτω από την οθόνη για κοινή χρήση και επεξεργασία της φωτογραφίας ή του βίντεο που έχετε τραβήξει.
- Αγγίξτε το εικονίδιο της φωτογραφίας για να αποκτήσετε πρόσβαση στη **Συλλογή**.

8.1.1 Ρυθμίσεις στη λειτουργία πλαισίου

Πριν από τη λήψη φωτογραφίας ή την εγγραφή βίντεο, αγγίξτε το εικονίδιο  για να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις στη λειτουργία πλαισίου.

Λειτουργία λήψης πίσω κάμερας

Αγγίξτε το πλήκτρο  για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις κάμερας. Θα εμφανιστούν οι εξής επιλογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

- HDR

Αγγίζετε για ενεργοποίηση της λειτουργίας HDR (φωτισμού υψηλού δυναμικού εύρους). Οι φωτογραφίες HDR μπορούν να αποτυπώνουν καλύτερα τα οπτικά εφέ των ανθρώπων στο πραγματικό περιβάλλον, συνθέτοντας εικόνες υπό διαφορετικό χρόνο έκθεσης. Το τηλέφωνο στη συνέχεια αποθηκεύει αυτόματα τις αρχικές φωτογραφίες και τις φωτογραφίες HDR.

- Πανόραμα

Αγίξτε για ενεργοποίηση της πανοραμικής λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο **Κλείστορ** ή το πλήκτρο **Ένταση** για να αρχίσει η λήψη πανοραμικής φωτογραφίας, μετακινήστε το τηλέφωνο προς την κατεύθυνση λήψης σας και επικαλύψτε τις δύο γραμμές. Όταν γεμίσουν οι εννέα υποδοχές κάτω από την οθόνη, το τηλέφωνο θα αποθηκεύσει αυτόματα τη φωτογραφία.

- Νύχτα

- Φίλτρο

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της λειτουργίας νύχτας.
Αγγίξτε για να μεταβείτε σε λειτουργία
φίλτρου για να επιλέξετε από διάφορα
φωτογραφικά, όπως **Σέπια, Fisheye,**
Κροτούν, κ.λπ.

- Πλήρης οθόνη Αγγίξτε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας προεπισκόπησης σε πλήρη οθόνη.
- Ήχος κλειστρου Αγγίξτε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ήχου κλειστρου.
- Για προχωρημένους Αγγίξτε για να επιλέξετε **Μέγεθος εικόνας, Χρόνομετρο, ISO, Έκθεση** ή για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την επιλογή **Ετικέτα τοποθ. Tag**.
- Επαναφορά προεπιλογών Αγγίξτε για επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων κάμερας.


Ρυθμίσεις βιντεοκάμερας

- **Ποιότητα βίντεο** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ποιότητα βίντεο σε **Καλή**, Υψηλή, Μεσαία ή Χαμηλή.
- **Λειτουργία εγγραφής** Αγγίξτε για να ορίσετε τη λειτουργία εγγραφής σε **Κανονικό** ή **Όριο MMS**.
- **Ηχογράφηση** Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ηχογράφησης.

8.2 Συλλογή



Η Συλλογή λειτουργεί ως εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για την προβολή φωτογραφιών και την αναπαραγωγή βίντεο. Επιπλέον, διατίθεται προς επιλογή ένα σύνολο περαιτέρω λειτουργιών για εικόνες και βίντεο. Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξετε **Συλλογή**.

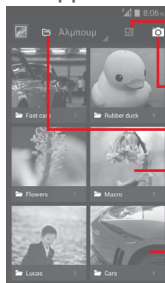

Αγγίξτε για να επιλέξετε άλμπουμ και μετά επιλέξτε κάποιες εικόνες (έως 9) για περαιτέρω επεξεργασία

— Αγγίζετε για **Εναλλαγή** σε κάμερα


Αγγίξτε για να επιλέξετε κατηγορίες:
Άλμπουμ, Τοποθεσίες, Χρόνοι.

-Αγγίζετε το άλμπουμ για να το ανοίξετε

Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή περισσότερων άλμπουμ

Για την προβολή εικόνας/την αναπαραγωγή βίντεο

Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται κατά άλμπουμ στη Συλλογή.

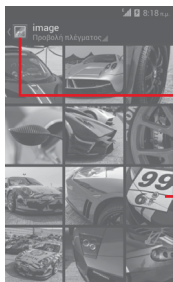

Αγγίξτε για επιστροφή στην κύρια οθόνη της συλλογής

Κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή περισσότερων εικόνων

- Αγγίξτε ένα άλμπουμ και όλες οι εικόνες ή τα βίντεο ανοίγουν στην οθόνη.
- Αγγίξτε απευθείας πάνω στην εικόνα/βίντεο για προβολή ή αναπαραγωγή.
- Σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά για προβολή προηγούμενων ή επόμενων εικόνων/βίντεο.

Εργασία με εικόνες

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικόνες, κάνοντας περιστροφή ή περικοπή τους, κοινή χρήση τους με τους φίλους σας, ορίζοντας τις ως φωτογραφία επαφής ή φόντο κ.λπ.

Εντοπίστε την εικόνα την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε την εικόνα από την προβολή εικόνας πλήρους μεγέθους. Σύρετε τη γραμμή εικονιδίων αριστερά και δεξιά για να επιλέξετε ένα, αγγίξτε το εικονίδιο < για να μοιραστείτε την εικόνα, αγγίξτε το εικονίδιο > παραπάνω και επιβεβαιώστε, επιλέγοντας **OK** για να διαγράψετε την εικόνα.

20141230_074640



Αγγίξτε για διαγραφή της εικόνας.

Αγγίξτε για κοινή χρήση της εικόνας από επιλεγμένες εφαρμογές

Αγγίξτε για επεξεργασία της εικόνας: **Ομορφιά, Βελτίωση, Εφέ, Πλαίσιο, Μωσαϊκό, κ.λπ.**

Αγγίξτε για ορισμό της φωτογραφίας ως φωτογραφία επαφής ή φόντου

Αγγίξτε για αναπαραγωγή της παρουσίασης

Αγγίξτε το > από την προβολή εικόνας πλήρους οθόνης για να επεξεργαστείτε μια εικόνα.



Επεξεργασία Αγγίξτε για **Περικοπή, Περιστροφή ή Όξυνση** της εικόνας.

Ομορφιά Αγγίξτε για να κάνετε πιο εντυπωσιακή την εικόνα με τις επιλογές **Αφαίρεση σημαδιών, Λεύκανση ή Υπειδρυμίδα**.

Βελτίωση Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τις επιλογές **Ανάμιξη χρωμάτων και Φως έξυπνης συμπλήρωσης**.

Εφέ Αγγίξτε για να ορίσετε τα εφέ **Lomo, Πορτραίτο, Μόδα ή Τέχνη**.

Πλαίσιο Αγγίξτε για να επιλέξετε πλαίσιο.

Μωσαϊκό Αγγίξτε για να προσθέσετε μωσαϊκό στην εικόνα.

Λέξη Αγγίξτε για να επεξεργαστείτε λέξεις στην εικόνα.

Bokeh Αγγίξτε για να ορίσετε τις επιλογές **Κυκλικό bokeh** ή **Γραμμικό bokeh**.



Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας περικοπής, εμφανίζεται στη μέση της εικόνας το τετράγωνο περικοπής. Επιλέξτε το τμήμα προς περικοπή, αγγίξτε το στοιχείο  για επιβεβαίωση και  αποθήκευση. Αγγίξτε το εικονίδιο  για έξοδο χωρίς αποθήκευση.

Πολλαπλές λειτουργίες

Η Συλλογή σας προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής, για να επεξεργαστείτε ομάδες εικόνων/βίντεο ταυτόχρονα.

Ανοίξτε το κύριο παράθυρο Συλλογής ή ένα άλμπουμ, αγγίξτε το πλήκτρο  και αγγίξτε το στοιχείο Επιλογή άλμπουμ για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση μαζικών λειτουργιών (μπορείτε επίσης να αγγίξετε παρατεταμένα ένα άλμπουμ/μια εικόνα) και, στη συνέχεια, επιλέξτε άλμπουμ/εικόνες που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αγγίξτε το  για επιβεβαίωση. Αγγίξτε το  για κοινή χρήση των επιλεγμένων.

8.3 Αναπαραγωγή μουσικής




Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή των αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη των αρχείων μουσικής από υπολογιστή στην κάρτα microSD χρησιμοποιώντας καλώδιο USB.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αναπαραγωγή μουσικής**.

Θα δείτε ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται όλα τα τραγούδια: **ΕΙΔΗ**, **ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ**, **ΑΛΜΠΟΥΜ** και **ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ**. Σύρετε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να τα προβάλετε όλα. Αγγίξτε την επιλογή **Τυχαία σειρά όλων** για αναπαραγωγή με τυχαία σειρά όλων των τραγουδιών.

8.3.1 Αναπαραγωγή μουσικής

Αγγίξτε ένα τραγούδι για την αναπαραγωγή του.

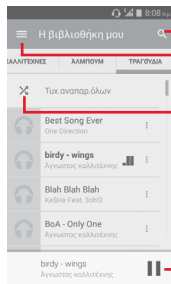

Αγγίξτε για αναζήτηση μουσικής

Αγγίξτε για να επιλέξετε **Ακρόαση τώρα**, **Η βιβλιοθήκη μου** **Λίστες αναπαραγωγής**

Αγγίξτε για την αναπαραγωγή της τρέχουσας λίστας αναπαραγωγής στη λειτουργία τυχαία αναπαραγωγής (η αναπαραγωγή των κομματιών γίνεται με τυχαία σειρά)

Αγγίξτε για την παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής

Αγγίξτε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**



Κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών με την Μουσική, η λειτουργία παύσης, αναπαραγωγής ή παράλειψης παραμένει διαθέσιμη ακόμη και εάν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

Αγγίξτε το  για μετάβαση στις διαθέσιμες επιλογές:

Αναπαραγωγή επόμενου Αγγίξτε για αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού που θα επιλέξετε.

Προσθήκη στην ουρά Αγγίξτε για προσθήκη του τραγουδιού στην ουρά αναπαραγωγής.

Προσθήκη σε λίστα αναπαραγωγής Αγγίξτε για προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής.

Μετάβαση στον καλλιτέχνη Αγγίξτε για μετάβαση στον καλλιτέχνη.

Μετάβαση στο άλμπουμ Αγγίξτε για μετάβαση στο άλμπουμ.

Διαγραφή Αγγίξτε για διαγραφή του τραγουδιού.

8.4 Βίντεο



Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Βίντεο**.

Το **Βίντεο** είναι ένα μικρό ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο που παραθέτει σε λίστα όλα τα βίντεο σας.

Πατήστε ένα στοιχείο από τη λίστα για αναπαραγωγή. Κατά την αναπαραγωγή, αγγίξτε ένα σημείο στη λωρίδα χρόνου για μετάβαση και αναπαραγωγή από εκεί.

9 Χάρτες Google



9.1 Λήψη της τοποθεσίας μου

9.1.1 Ενεργοποίηση GPS

Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη δορυφόρων παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού τοποθεσίας (GPS) του τηλεφώνου σας:

1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε την επιλογή **Τοποθεσία**.


3 Αγγίξτε το διακόπτη  δίπλα από την επιλογή **Τοποθεσία** και επιλέξτε τη λειτουργία τοποθεσίας που προτιμάτε.

9.1.2 Ανοίξτε τους Χάρτες Google και δείτε τη τοποθεσία σας

Πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και επιλέξτε **Χάρτες**.

Αγγίξτε το εικονίδιο  στο χάρτη για προβολή του στοιχείου **Η τοποθεσία μου**.

Στη συνέχεια, η προβολή του χάρτη θα επικεντρωθεί σε μια μπλε κουκκίδα. Η τρέχουσα θέση σας υποδεικνύεται από την μπλε κουκκίδα.

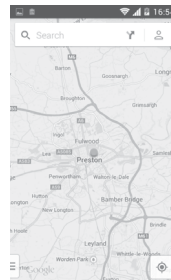


Για να μετακινήσετε το χάρτη, σύρετέ τον με το δάκτυλό σας. Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενός χάρτη, επιλέξτε ή ανοίξτε με τα δάχτυλά σας, διαφορετικά μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση με διπλό πάτημα σε μια περιοχή στην οθόνη.

9.2 Αναζήτηση για τοποθεσία

Κατά την προβολή ενός χάρτη, αγγίξτε το εικονίδιο αναζήτησης ≡ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης.

Στο πλαίσιο αναζήτησης, εισάγετε τη διεύθυνση, την πόλη ή μια τοπική επιχείρηση.

Αγγίξτε το εικονίδιο αναζήτησης για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση και μετά από λίγα δευτερόλεπτα θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας στο χάρτη ως κόκκινες κουκκίδες. Μπορείτε να επιλέξετε μία για εμφάνιση μιας ετικέτας.

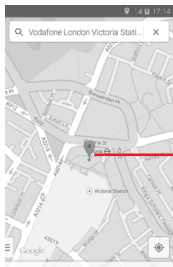

Αγγίξτε για την εμφάνιση περισσότερων πληροφοριών

Σύρετε προς τα αριστερά για να δείτε τις επιλογές μενού

9.3 Αποθήκευση τοποθεσίας

Όπως ακριβώς και με τους σελιδοδείκτες για διευθύνσεις web στο Internet, μπορείτε να προσθέσετε αστέρια σε οποιαδήποτε τοποθεσία του χάρτη για χρήση αργότερα.


9.4 Άνοιγμα της προβολής επιπέδου οδού για μια τοποθεσία

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια τοποθεσία για εμφάνιση της διεύθυνσής της στο κάτω μέρος της οθόνης με τους χάρτες.
- 2 Σύρετε την οθόνη λεπτομερειών για να εμφανιστεί μια μικρογραφία προβολής επιπέδου οδού.
- 3 Αγγίξτε το στοιχείο **Προβολή επιπέδου οδού**.

9.5 Λήψη οδηγιών για μετάβαση στον προορισμό σας με αυτοκίνητο, μέσα μαζικής μεταφοράς ή με τα πόδια

9.5.1 Δείτε τις προτεινόμενες διαδρομές για το ταξίδι σας

Αγγίξτε το εικονίδιο από την οθόνη Χάρτες.

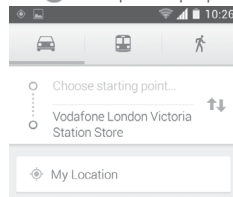

- 1 Αγγίξτε τη γραμμή εισαγωγής για να επεξεργαστείτε το σημείο έναρξης, εισάγοντας μια διεύθυνση ή επιλέγοντας ένα αποθηκευμένο στοιχείο.
- 2 Κάντε το ίδιο και για το σημείο προορισμού.
- 3 Για αντιστροφή των οδηγιών, αγγίξτε το **↕**.
- 4 Στη συνέχεια, επιλέξτε έναν τρόπο μεταφοράς: οδηγίες οδήγησης με αυτοκίνητο, χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς ή περπατήματος.
- 5 Αγγίξτε τις **επιλογές** για να εμφανιστούν οι επιλογές **Αποφυγή αυτοκινητόδρομων**, **Αποφυγή διοδίων** ή **Αποφυγή επιβατηγών πλοίων**.
- 6 Σε μια λίστα εμφανίζονται δύο προτεινόμενες διαδρομές. Αγγίξτε σε οποιαδήποτε διαδρομή για να προβάλετε τις αντίστοιχες αναλυτικές οδηγίες.

10 Άλλα

10.1 Αρχεία



Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογή από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Αρχεία**.

Η **εφαρμογή Αρχεία** λειτουργεί με εξωτερική κάρτα microSD και με το χώρο αποθήκευσης τηλεφώνου.

Η **εφαρμογή Αρχεία** εμφανίζει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα microSD και στο χώρο αποθήκευσης τηλεφώνου, όπως οι εφαρμογές και τα αρχεία πολυμέσων, τα βίντεο, οι εικόνες ή οι ήχοι που έχετε εγγράψει, καθώς και άλλα δεδομένα έχουν μεταφερθεί μέσω Bluetooth, καλωδίου USB κ.λπ.

Κατά τη λήψη μιας εφαρμογής από τον υπολογιστή σας στην κάρτα microSD, μπορείτε να εντοπίσετε την εφαρμογή στη Διαχείριση Αρχείων και να την πατήσετε για να εγκατασταθεί στο τηλέφωνο.

Η εφαρμογή Αρχεία σας επιτρέπει να εκτελέσετε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα τις ακόλουθες κοινές λειτουργίες: δημιουργία (υπο)φακέλου, άνοιγμα φακέλου/αρχείου, προβολή, μετονομασία, μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, μοίρασμα κ.λπ.

10.2 Ηχογράφηση



Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογή από την Αρχική οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε **Ηχογράφ**.


Η **Ηχογράφηση** επιτρέπει την εγγραφή φωνής/ήχων με διάρκεια που κυμαίνεται από δευτερόλεπτα έως ώρες.

10.3 Ραδιόφωνο



Το τηλέφωνό σας διαθέτει ραδιόφωνο ⁽¹⁾. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως παραδοσιακό ραδιόφωνο και να αποθηκεύσετε σταθμούς, ή με παράλληλες οπτικές πληροφορίες αναφορικά με τον προβαλλόμενο σταθμό, εάν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν την υπηρεσία Visual Radio.

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε την καρτέλα Εφαρμογές από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ραδιόφωνο**.

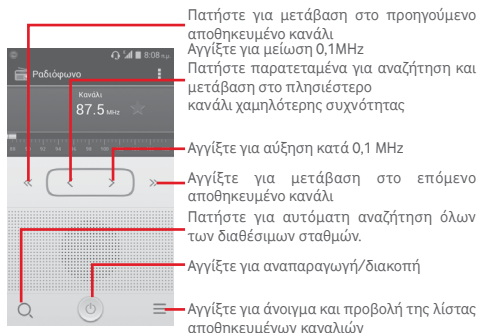

⁽¹⁾ Η ποιότητα του ραδιοφώνου εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Διαθέσιμες επιλογές:

- **Αποθήκευση καναλιού** Αποθήκευση του τρέχοντα συντονισμένου σταθμού στη λίστα καναλιών.
- **Λειτουργία ήχου** Ακρόαση ραδιοφώνου με ηχείο ή ακουστικά.
- **Διαγραφή** Διαγραφή καναλιού.
- **Εισαγωγή συχνότητας** Μη αυτόματη εισαγωγή συχνότητας.
- **Πληροφορίες σταθμού** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για λήψη των πληροφοριών σταθμού.
- **Έξοδος** Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου.

11 Ρυθμίσεις



Σύρετε προς τα κάτω τον Πίνακα ειδοποιήσεων και κατόπιν αγγίξτε το  και κατόπιν το εικονίδιο Ρυθμίσεις  για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

11.1 ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

11.1.1 Wi-Fi

Με τη χρήση του Wi-Fi μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet χωρίς τη χρήση της κάρτας SIM, όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας κάποιου ασύρματου δικτύου. Για να συνδεθείτε σε Wi-Fi, ανοίξτε την οθόνη **Wi-Fi** και διαμορφώστε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης για τη σύνδεση του τηλεφώνου σας στο ασύρματο δίκτυο.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Wi-Fi, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.1.2 Wi-Fi"**.

11.1.2 Bluetooth

Το Bluetooth επιτρέπει στο τηλέφωνό σας την ανταλλαγή δεδομένων (βίντεο, εικόνων, μουσικής κ.λπ.) σε μικρή απόσταση με κάποια άλλη συσκευή με υποστήριξη Bluetooth (τηλέφωνο, υπολογιστής, εκτυπωτής ακουστικά, κит αυτοκινήτου κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.3 Σύνδεση σε συσκευές Bluetooth"**.

11.1.3 Χρήση δεδομένων

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με το άγγιγμα του διακόπτη . Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ορισμός ορίου δεδ. κινητ.** και, στη συνέχεια, μπορείτε να σύρετε τη γραμμή ορίου και τη γραμμή προειδοποίησης, ανάλογα με τους περιορισμούς που θέλετε να ορίσετε. Η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας θα απενεργοποιηθεί μόλις συμπληρωθεί το προκαθορισμένο όριο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν κύκλο χρήσης δεδομένων για προβολή των στατιστικών και σχετικών εφαρμογών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από το τηλέφωνό σας.

Αγγίξτε το πλήκτρο  για να είναι δυνατή η προβολή περισσότερων ρυθμίσεων σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας.



Η χρήση δεδομένων μετρείται από το τηλέφωνό σας και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να πραγματοποιεί διαφορετική μέτρηση. Εξετάστε τη χρήση ενός συντηρητικού ορίου.

11.1.4 Λειτουργία πτήσης

Μέσω της επιλογής **Περισσότερα... > Λειτουργία πτήσης** για την αυτόματη απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συνδέσεων, μεταξύ των οποίων το Wi-Fi, το Bluetooth και περισσότερα.

Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε τη λειτουργία πτήσης, αγγίζοντας το στοιχείο **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΗΣΗΣ** στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων ή στις επιλογές τηλεφώνου, όταν πατάτε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση**.

11.1.5 Προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS

Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή για λειτουργίες SMS.

11.1.6 Tethering και φορητό ενεργό σημείο

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB ή ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα **"6.5 Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας"**).

11.1.7 VPN

Τα κινητά εικονικά απόρρητα δίκτυα (κινητά VPN ή mVPN) προσφέρουν στις ασύρματες συσκευές πρόσβαση σε πόρους δικτύου και εφαρμογές λογισμικού στο οικιακό τους δίκτυο, όταν συνδέονται μέσω άλλων ασύρματων ή ενσύρματων δικτύων. Τα κινητά VPN χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου οι εργαζόμενοι χρειάζεται να διατηρήσουν τις περιόδους λειτουργίας των εφαρμογών τους ανοικτές ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι χρήστες συνδέονται μέσω διάφορων ασύρματων δικτύων, συναντούν κενά στην κάλυψη ή αδρανοποιούν και επαναφέρουν τις συσκευές τους για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Τα συμβατικά VPN δεν μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους συμβάντα διότι το κανάλι δικτύου διακόπτεται, προκαλώντας την αποσύνδεση των εφαρμογών, τη λήξη των χρονικών ορίων, την αποτυχία ή ακόμη και τη διακοπή της λειτουργίας της ίδιας της συσκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VPN, ανατρέξτε στην ενότητα **"6.6 Σύνδεση σε VPN"**.

11.1.8 Δίκτυα κινητής

• Σύνδεση δεδομένων

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων.

• Περιορισμένη σύνδεση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να συνδεθείτε στις υπηρεσίες δεδομένων κατά την περιορισμένη σύνδεση.

• Προτιμώμενα δίκτυα

Αγγίξτε για προβολή/επεξεργασία/διαγραφή προτιμήσεων.

• Λειτουργία δικτύου

Αγγίξτε για να επιλέξετε τη λειτουργία δικτύου.

• Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN)

Μπορείτε να επιλέξετε το προτιμώμενο δίκτυό σας με αυτό το μενού.

• Πάροχοι δικτύου

Μπορείτε να επιλέξετε έναν πάροχο δικτύου.

11.1.9 Internet (USB)

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να μοιραστείτε Internet από υπολογιστή με Windows μέσω καλωδίου USB.

1 Συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή με καλώδιο USB.

2 Επιλέξτε την έκδοση του συστήματος υπολογιστή και μετά αγγίξτε την επιλογή **Επόμενο**.

3 Ολοκληρώστε τη σύνδεση σύμφωνα με τις οδηγίες και κατόπιν αγγίξτε την επιλογή **Τέλος**.

11.2 ΣΥΣΚΕΥΗ

11.2.1 Ήχος

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ήχου για να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

ΕΝΤΑΣΗ

- **Δόνηση**
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της δόνησης για εισερχόμενες κλήσεις.
- **Λειτουργία σίγασης**
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη σίγαση όλων των ήχων εκτός από τα πολυμέσα και τις αφυπνίσεις.
- **Ήχος κλήσης και ειδοποιήσεις**
Σύρτε για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης, των ειδοποιήσεων και του συστήματος.
- **Μουσική, βίντεο, παιχνίδια και άλλα πολυμέσα**
Σύρτε για να προσαρμόσετε την ένταση πολυμέσων, όπως μουσικής, βίντεο, παιχνιδιών, κ.λπ.
- **Αφυπνίσεις**
Σύρτε για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης για τις αφυπνίσεις.

ΗΧΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- **Ήχος κλήσης τηλεφώνου**
Αγγίξτε για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο ήχο κλήσης των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Ήχος κλήσης αυξανόμενης έντασης**
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να αυξανοίσετε τον ήχο κλήσης αυξανόμενης έντασης.
- **Ήχος ειδοποίησης**
Αγγίξτε για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο ήχο κλήσης ειδοποίησης..

ΣΥΣΤΗΜΑ

- **Ήχοι αφής πληκτρ. κλήσης**
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της αναπαραγωγής τόνων κατά τη χρήση του πληκτρολογίου.
- **Ήχοι αφής**
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της αναπαραγωγής ήχου κατά την πραγματοποίηση επιλογής από την οθόνη.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της αναπαραγωγής ήχων κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα της οθόνης.
- **Δόνηση κατά την αφή**
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της δόνησης κατά το πάτημα κουμπιών συντομεύσεων και για ορισμένες αλληλεπιδράσεις UI.

11.2.2 ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Επιλέξτε **Κανονική Αρχική οθόνη** ή **Απλοποιημένη Αρχική οθόνη** σύμφωνα με την προτίμησή σας.

11.2.3 Οθόνη ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ

- **Ειδοπ. οθόνης κλειδωμ.**
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση ειδοποιήσεων για το κλειδωμα οθόνης.
- **Φόντο**
Αγγίξτε για να ορίσετε το φόντο.
- **Αρχική οθόνη**
Επιλέξτε το πλαίσιο για εναλλαγή αρχικής οθόνης.

ΟΘΟΝΗ

- **Φωτεινότητα**
Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να καθορίσετε εάν θα γίνεται αυτόματη περιστροφή της οθόνης ή όχι.
- **Αφύπνιση**
Αγγίξτε για να ορίσετε το χρονικό όριο για την απενεργοποίηση της οθόνης.
- **Daydream**
Αγγίξτε για να επιλέξετε από **Ρολόι, Χρώματα** ή **Google Photos**.
- **Μέγεθος γραμματοσειράς**
Αγγίξτε για να ορίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς.

11.2.4 Ειδοποιήσεις γραμμής κατάστασης

Αγγίξτε το διακόπτη  για να ανοίξετε όλες τις ειδοποιήσεις των εφαρμογών 3ων εταιρειών και να αρχίσουν να εμφανίζονται στην επάνω αριστερή πλευρά της γραμμής κατάστασης. Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε ορισμένα εικονίδια εφαρμογών, για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις τους στη γραμμή κατάστασης.

11.2.5 Χώρος αποθήκευσης

Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για να παρακολουθείτε τον συνολικό και διαθέσιμο χώρο στο τηλέφωνό σας και στην κάρτα microSD, καθώς και για να διαχειρίζεστε την κάρτα microSD.



Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης που δηλώνει ότι η μνήμη του τηλεφώνου είναι περιορισμένη, πρέπει να απελευθερώσετε χώρο, διαγράφοντας ορισμένες ανεπιθύμητες εφαρμογές, ληφθέντα αρχεία κλπ.

11.2.6 Μπαταρία

Στην οθόνη μπαταρίας, μπορείτε να προβάλετε τα δεδομένα χρήσης μπαταρίας από την τελευταία φορά που συνδέσατε το τηλέφωνό σας σε μια πρίζα. Η οθόνη εμφανίζει επίσης την κατάσταση της μπαταρίας σας και το χρόνο που έχει χρησιμοποιηθεί από την τελευταία φόρτιση. Επιλέξτε μια κατηγορία και, στη συνέχεια, μπορείτε να μάθετε ακριβώς ποια είναι η κατανάλωση ισχύος της.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρήση ισχύος μέσω της φωτεινότητας της οθόνης ή του χρονικού ορίου της οθόνης στην οθόνη Προβολή.

11.2.7 Εφαρμογές

Οι Ρυθμίσεις εφαρμογών χρησιμοποιούνται για την προβολή λεπτομερειών σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας, για τη διαχείριση των δεδομένων, την αναγκαστική διακοπή τους και για τον ορισμό της αποδοχής ή μη της εγκατάστασης των εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web και μέσω email.

11.3 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

11.3.1 Τοποθεσία

Λειτουργία

Επιλέξτε τη λειτουργία για πρόσβαση τοποθεσίας.

- **Υψηλή ακρίβεια** Χρήση GPS, Wi-Fi και δικτύων κινητής τηλεφωνίας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.
- **Εξοικονόμηση μπαταρίας** Χρήση Wi-Fi και δικτύων κινητής τηλεφωνίας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.
- **Μόνο συσκευή** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για προσδιορισμό της τοποθεσίας σας με χρήση GPS.

11.3.2 Ασφάλεια

Κλειδωμα οθόνης

- **Καμία** Αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια ξεκλειδώματος οθόνης.
- **Ολίσθηση** Αγγίξτε για ενεργοποίηση της λειτουργίας ξεκλειδώματος με κύλιση.
- **Φωνητικό ξεκλειδωμα** Αγγίξτε για να ηχογράφηση που θα ξεκλειδώσει την οθόνη.
- **Μοτίβο** Αγγίξτε για να σχηματίσετε το μοτίβο για το ξεκλειδωμα της οθόνης.
- **PIN** Αγγίξτε για να πληκτρολογήσετε ένα αριθμητικό PIN για το ξεκλειδωμα της οθόνης.
- **Κωδικός πρόσβασης** Πατήστε για να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για το ξεκλειδωμα της οθόνης.

Στοιχεία κατόχου

Αγγίξτε για εισαγωγή στοιχείων κατόχου που θα εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος.

Κρυπτογράφηση τηλεφώνου

Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε τους λογαριασμούς σας, τις ρυθμίσεις σας, τις ληφθείσες εφαρμογές και τα δεδομένα τους, τα αρχεία πολυμέσων και άλλα αρχεία, αγγίζοντας την επιλογή Κρυπτογράφηση τηλεφώνου.

Ρύθμιση κλειδώματος της κάρτας SIM

Επιλέξτε μια κάρτα SIM που θέλετε να διαμορφώσετε.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Κλειδωμα της κάρτας SIM** για να κλειδώσει η κάρτα SIM με αριθμό PIN.

Αγγίξτε **Αλλαγή PIN της κάρτας SIM** για να αλλάξετε τον αριθμό PIN.

Να είναι οι κωδικοί ορατοί

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση των κωδικών πρόσβασης καθώς τους πληκτρολογείτε.

Διαχειριστές συσκευής

Αγγίζετε για προβολή ή απενεργοποίηση διαχειριστών συσκευής.

Άγνωστες προελεύσεις

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την αποδοχή της εγκατάστασης εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web, μέσω email ή από άλλες θέσεις εκτός του Android Market. Για την προστασία του τηλεφώνου και των προσωπικών σας δεδομένων να κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από αξιόπιστες προελεύσεις, όπως το Android Market.

Επαλήθευση εφαρμογών

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για απαγόρευση ή προειδοποίηση πριν από την εγκατάσταση εφαρμογών που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα.

Αξιόπιστα διαπιστευτήρια

Αγγίζτε για προβολή αξιόπιστων πιστοποιητικών CA.

Εγκατάσταση από το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου

Αγγίζτε για την εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου.

Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων

Αγγίζτε για την αφαίρεση όλων των διαπιστευτηρίων.

11.3.3 Γλώσσες και πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου για την επιλογή της γλώσσας κειμένου στο τηλέφωνό σας και για τη διαμόρφωση του πληκτρολογίου οθόνης, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισόδου και την ταχύτητα δείκτη.

Γλώσσα

Αγγίζτε για να επιλέξετε τη γλώσσα και την περιοχή που θέλετε.

Ορθογραφικός έλεγχος

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση προτεινόμενων λέξεων από το σύστημα.

Προσωπικό λεξικό

Αγγίζτε για το άνοιγμα της λίστας λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Επιλέξτε μία λέξη για την επεξεργασία ή τη διαγραφή της. Αγγίζτε το πλήκτρο πρόσθεσης (+) για να προσθέσετε μια λέξη.

Προεπιλογή

Αγγίζτε για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη μέθοδο εισόδου. Αγγίζτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  στη δεξιά πλευρά της επιλεγμένης μεθόδου εισαγωγής. Μπορείτε να επιλέξετε από μια σειρά διαθέσιμων ρυθμίσεων.

Πληκτρολόγιο Google

Οι ρυθμίσεις του πληκτρολογίου Google ισχύουν για το πληκτρολόγιο οθόνης που περιλαμβάνεται στο τηλέφωνό σας. Οι λειτουργίες διόρθωσης και κεφαλαιοποίησης ισχύουν μόνο για την αγγλική έκδοση του πληκτρολογίου. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι εξής:

• Γλώσσα

Αγγίζτε για να ορίσετε τη γλώσσα εισαγωγής.

• Προτίμηση

Αγγίζτε για να επιλέξετε την προτίμηση πληκτρολόγησης, όπως Αυτόματη κεφαλαιοποίηση, Εισαγωγή τελείας στα διπλά κενά, Δόνηση πληκτρων, κ.λπ.

• Εμφάνιση και διατάξεις

Αγγίζτε για να επιλέξετε το θέμα πληκτρολογίου και τα προσαρμοσμένα στυλ εισόδου που προτιμάτε.

• Πολύγλωσσες επιλογές

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να εμφανίσετε τη διαθεσιμότητα πολλαπλών γλωσσών και μεθόδων εισαγωγής.

• Πληκτρολόγηση χειρονομίας

Αγγίζτε για να ρυθμίσετε την πληκτρολόγηση χειρονομίας, για παράδειγμα, τις ρυθμίσεις Ενεργοποίηση πληκτρολόγησης χειρονομίας, Προεπισκόπηση δυναμικής κίνησης, κ.λπ.

• Διόρθωση κειμένου

Αγγίζτε για να εμφανίσετε διάφορες επιλογές που σας βοηθούν στην οργάνωση κειμένου. Για παράδειγμα, η επιλογή Αυτόματη διόρθωση διορθώνει λέξεις που έχουν πληκτρολογηθεί λάθος, η επιλογή Εμφάνιση προτάσεων διόρθωσης εμφανίζει προτεινόμενες λέξεις κατά την πληκτρολόγηση, κ.λπ.

• Για προχωρημένους

Αγγίζτε για προβολή περισσότερου σύνθετων ρυθμίσεων για πληκτρολόγιο Google, όπως **Χρόνος εξαφ. αναδ. παραθ.**, Ρυθμίσεις διάρκειας δόνησης κατά το πάτημα πλήκτρων κ.λπ.

Φωνητική αναζήτηση

Αγγίξτε για προβολή ρυθμίσεων σχετικά με τη φωνητική αναζήτηση, όπως Γλώσσα, Μετατροπή σε ομιλία κ.λπ.

Ρυθμίσεις μετατροπής κειμένου σε ομιλία

• ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγγίξτε για την επιλογή του προτεινόμενου προγράμματος κειμένου-ομιλίας. Αγγίξτε το εικονίδιο ρυθμίσεων  για την εμφάνιση περισσότερων επιλογών για κάθε πρόγραμμα.

• Ρυθμός ομιλίας

Αγγίξτε για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε πόσο γρήγορα θέλετε να μιλάει το φωνητικό εργαλείο.

• Ακρόαση παραδείγματος

Αγγίξτε για αναπαραγωγή ενός μικρού δείγματος του φωνητικού εργαλείου χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας.

Προεπιλεγμένη κατάσταση γλώσσας

Αγγίξτε για να εμφανιστεί η κατάσταση της προεπιλεγμένης γλώσσας.

Ταχύτητα δείκτη

Αγγίξτε για να ανοίξει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα δείκτη και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

11.3.4 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά

Αντίγραφα ασφαλείας

Το τηλέφωνο σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και άλλων δεδομένων εφαρμογών στους διακομιστές Google μέσω του λογαριασμού σας Google.

Εάν αντικαταστήσετε το τηλέφωνό σας, οι εν λόγω ρυθμίσεις και τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν στο νέο τηλέφωνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία:

1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Αγγίξτε τις επιλογές **Αντιγρ. ασφαλείας και επαναφ. > Δημιουργία αντιγρ. ασφαλ.**

3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου.

Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας ενός μεγάλου αριθμού ρυθμίσεων και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασης Wi-Fi, των σελιδοδεικτών, μιας λίστας των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει, των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό που χρησιμοποιείται από το πληκτρολόγιο οθόνης και των περισσότερων ρυθμίσεων που διαμορφώνετε με την εφαρμογή Ρυθμίσεις. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα διακοπεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων σας και κάθε υπάρχον αντίγραφο ασφαλείας θα διαγραφεί από τους Διακομιστές της Google.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να ενεργοποιήσετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:

1 Αγγίξτε το  στη γραμμή Γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.

2 Επιλέξτε **Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά > Επαν. εργοστ. ρυθμίσεων**.

3 Αγγίξτε την επιλογή **Επαναφορά τηλεφώνου > Διαγραφή όλων**.

Με την επαναφορά του τηλεφώνου θα διαγραφούν όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το λογαριασμό σας Google, κάθε άλλου λογαριασμού, των ρυθμίσεων του συστήματος και των εφαρμογών, καθώς και των εφαρμογών που έχετε λάβει. Η επαναφορά του τηλεφώνου δεν διαγράφει τυχόν ενημερώσεις λογισμικού συστήματος που έχετε λάβει. Εάν εκτελέσετε επαναφορά του τηλεφώνου με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τις ίδιες πληροφορίες που εισαγάγατε την πρώτη φορά που ξεκινήσατε το Android.

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, υπάρχει και άλλος εναλλακτικός τρόπος επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα **Αύξηση έντασης** και **Ενεργοποίηση** έως ότου ανάψει η οθόνη.

11.4 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για την προσθήκη, κατάργηση και διαχείριση των λογαριασμών e-mail και άλλων υποστηριζόμενων λογαριασμών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο του τρόπου και της εκτέλεσης ή μη αποστολής, λήψης και συγχρονισμού δεδομένων από όλες τις εφαρμογές, βάσει του δικού τους προγράμματος, καθώς και για να καθοριστεί εάν θα επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων χρήστη για όλες τις εφαρμογές.

11.4.1 Προσθήκη λογαριασμού

Αγγίξτε για να προσθέσετε ένα λογαριασμό για την επιλεγμένη εφαρμογή.

11.5 ΣΥΣΤΗΜΑ

11.5.1 Ώρα και ημερομηνία

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για την προσαρμογή των προτιμήσεών σας σχετικά με την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας.

Αυτόματα

Αγγίξτε για να επιλέξετε Χρήση ώρας που παρέχεται από το δίκτυο/GPS ή Απενεργοποίηση.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να χρησιμοποιείτε ώρα που παρέχεται από το δίκτυο ή ώρα που παρέχεται από το GPS.

Αυτόματη ζώνη ώρας

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για τη χρήση ζώνης ώρας που παρέχεται από το δίκτυο. Καταργήστε την επιλογή για τη μη αυτόματη ρύθμιση των τιμών.

Ορισμός ημερομηνίας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ημερομηνία του τηλεφώνου.

Ρύθμιση ώρας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ώρα του τηλεφώνου.

Επιλογή ζώνης ώρας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε τη ζώνη ώρας του τηλεφώνου.

Χρήση 24-ωρης μορφής

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση της ώρας σε 24-ωρη μορφή.

Επιλογή μορφής ημερομηνίας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή για την εμφάνιση των ημερομηνιών.

11.5.2 Προγραμματισμός ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

Αγγίξτε για προκαθορισμό της λειτουργίας ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης χρόνου και επανάληψης.

11.5.3 Προσβασιμότητα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας για τη διαμόρφωση τυχόν πρόσθετων προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.

TalkBack

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του TalkBack.

Υπότιτλοι

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των υποτίτλων.

Χειρον. μεγέθυνσης

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας μεγέθυνσης/σμίκρυνσης με τριπλό πάτημα της οθόνης.

Μεγάλο κείμενο

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για μεγέθυνση του κειμένου οθόνης.

Το Πλήκτρο ενεργοποίησης τερματίζει την κλήση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να τερματίσετε μια κλήση πατώντας το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για αυτόματη περιστροφή της οθόνης.

Εκφών. κωδ. πρόσβασης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εκφώνηση κωδικών πρόσβασης κατά την πληκτρολόγηση.

Συντομ. προσβασιμ.

Αγγίξτε για να ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των δυνατοτήτων προσβασιμότητας.

Έξοδος μετατρ. κειμ. σε ομιλία

Αγγίξτε για να ανοίξετε τις επιλογές μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Καθυστέρηση παρατετ. αγγίγμ.

Αγγίξτε για προσαρμογή της διάρκειας καθυστέρησης παρατεταμένου αγγίγματος. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο τηλέφωνό σας τη διαφοροποίηση των ενεργειών αγγίγματος και παρατεταμένου αγγίγματος, ώστε να μπορεί να αποτρέψει λανθασμένες λειτουργίες.

Γρήγορη εκκίνηση

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη γρήγορη εκκίνηση.

11.5.4 Εκτύπωση

Αγγίξτε για να ξεκινήσει η υπηρεσία Cloud Print αφού πρώτα ρυθμίσετε το λογαριασμό σας Google.

11.5.5 Επιλογές για προγραμματιστές

Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο **Αριθμός δομής 7** φορές. Διατίθεται τώρα η ρύθμιση **Επιλογές για προγραμματιστές**.

Η οθόνη Ανάπτυξη περιλαμβάνει ρυθμίσεις που είναι χρήσιμες για την ανάπτυξη των εφαρμογών Android. Για πλήρεις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης των εφαρμογών Android και των εργαλείων ανάπτυξης, ανατρέξτε στην τοποθεσία web του Developer για προγραμματιστές (<http://developer.android.com>).

Λήψη αναφοράς σφαλμάτων

Αγγίξτε για την επιλογή συλλογής πληροφοριών σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής και αποστολής τους μέσω email προς εμάς.

Κωδ. πρόσβ. αντ. ασφ. επιφ. εργ.

Αγγίξτε για να ορίσετε/αλλάξετε/αφαιρέσετε τον κωδικό πρόσβασης πλήρους δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας επιφάνειας εργασίας.

Παραμονή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να μην επιτρέπεται η απενεργοποίηση και το κλείδωμα της οθόνης όταν το τηλέφωνο συνδέεται σε φορτιστή ή σε συσκευή τροφοδοσίας USB. Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση με στατική εικόνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς ενδέχεται η εικόνα να εντυπωθεί στην οθόνη του τηλεφώνου.

Επιλογή χρόνου λειτουργίας

Αγγίξτε για να επιλέξετε Χρήση Dalvik ή Χρήση ART.

Ενεργοποίηση αρχείου καταγραφής snoop HCI Bluetooth

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να συλλέξετε όλα τα πακέτα HCI Bluetooth σε ένα αρχείο.

Κατάσταση διεργασίας

Αγγίξτε για εμφάνιση της κατάστασης των διεργασιών που εκτελούνται.

Εντοπισμός σφαλμάτων USB

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπεται στα εργαλεία εντοπισμού σφαλμάτων ενός υπολογιστή να επικοινωνούν με το τηλέφωνό σας μέσω σύνδεσης USB.

Ανάκληση δικαιωμάτων εντοπισμού σφαλμάτων USB

Αγγίξτε για ανάκληση της πρόσβασης στον εντοπισμό σφαλμάτων USB από όλους τους υπολογιστές στους οποίους έχετε χορηγήσει σχετικά δικαιώματα.

Αναφ. σφαλμ. μενού ενεργ.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε να συμπεριλαμβάνεται στο μενού ενεργοποίησης επιλογή για την υποβολή αναφοράς σφαλμάτων.

Επιτρέπονται οι εικονικές θέσεις

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να επιτρέπεται στα εργαλεία ανάπτυξης κάποιου υπολογιστή να ελέγχουν τη θέση στην οποία θεωρεί το τηλέφωνο ότι βρίσκεται χρησιμοποιώντας τα εσωτερικά εργαλεία του τηλεφώνου.

Επιλογή εφαρμογής εντοπισμού σφαλμάτων

Αγγίξτε για επιλογή εφαρμογής εντοπισμού σφαλμάτων.

Αναμονή για εντοπισμό σφαλμάτων

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για αναμονή σχετικά με εντοπισμό σφαλμάτων προς επισύναψη πριν από την εκτέλεση.

Επαλήθευση μέσω USB

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τον έλεγχο εφαρμογών μέσω USB.

Πιστοποίηση Wireless Display

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση των επιλογών σχετικά με την πιστοποίηση Wireless Display.

Εμφάνιση αγγιγμάτων

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση οπτικών σχολίων για αγγίγματα.

Θέση δείκτη

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση τρεχόντων δεδομένων αφής.

Εμφ. ενημ/σεων οθόνης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση των ενημερώσεων οθόνης.

Εμφάνιση ορίων διάταξης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση ορίων για κλιπ, περιθωρίων κ.λπ.

Επιβολή κατεύθυνσης διάταξης RTL

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου επιβολή της κατεύθυνσης διάταξης της οθόνης σε RTL για όλες τις τοπικές ρυθμίσεις.

Κλίμακα κίνησης παραθύρου

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας κίνησης για το παράθυρό σας.

Κλίμακα κίνησης μετάβασης

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας κίνησης κατά την εκτέλεση μετάβασης.

Κλίμακα διάρκ. κίν. εικόνων

Αγγίξτε για προσαρμογή της κλίμακας διάρκειας κίνησης εικόνων.

Προσομοίωση δευτερευουσών οθονών

Αγγίξτε για προσαρμογή της Προσομοίωσης δευτερευουσών οθονών.

Αναγκ. απόδοση GPU

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για χρήση επιτάχυνσης υλικού 2D σε εφαρμογές.

Εμφ. ενημέρ. προβολ. GPU

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση των ενημερώσεων προβολής GPU.

Εμφάνιση ενημερώσεων στοιβάδων υλικού

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση των ενημερώσεων στοιβάδων υλικού.

Εντοπισμός σφαλμάτων υπέρβασης GPU

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση της υπέρβασης GPU.

Εντοπισμός σφαλμάτων λειτουργιών μη ορθογώνιου κλιπ

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για εμφάνιση των λειτουργιών μη ορθογώνιου κλιπ.

Επιβολή 4x MSAA

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 4x MSAA.

Απενεργοποίηση επικαλύψεων HW

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ορίσετε τη συνεχή χρήση του GPU για τη σύνθετη προβολή οθόνης.

Αυστηρή λειτ. ενεργή

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε την αυστηρή λειτουργία. Μετά την εκτέλεση της ενεργοποίησης, η οθόνη θα αναβοσβήνει όταν οι εφαρμογές εκτελούν μεγάλες διεργασίες στην κύρια συνομιλία.

Προβολή χρήσης CPU

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση της τρέχουσας χρήσης CPU.

Απόδοση προφίλ GPU

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για χρήση επιτάχυνσης υλικού 2D σε εφαρμογές.

Ενεργοποίηση ιχνών OpenGL

Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τα ίχνη OpenGL.

Μη διατήρηση δραστηριοτήτων

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για τη διαγραφή όλων των δραστηριοτήτων αμέσως μετά τον τερματισμό.

Όριο διεργασ. παρασκηνίου

Αγγίξτε για να αλλάξετε το όριο για διεργασίες παρασκηνίου.

Εμφάνιση όλων των ANR

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την εμφάνιση του παραθύρου "Η εφαρμ. δεν αποκρ." για εφαρμογές παρασκηνίου.

11.5.6 Κανονισμοί και ασφάλεια

Αγγίξτε για προβολή των πληροφοριών για τους Κανονισμούς και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων του Μοντέλου προϊόντος, του Ονόματος κατασκευαστή, κ.τλ.

11.5.7 Πληροφορίες τηλεφώνου

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες για πολλά στοιχεία, όπως Νομικές σημειώσεις, ο αριθμός μοντέλου, η έκδοση λογισμικού, η έκδοση baseband, η έκδοση πυρήνα και ο αριθμός δομής, ταξινομημένες στις ακόλουθες ενότητες:

Ενημερώσεις λογισμικού

Αγγίξτε για έλεγχο για ενημερώσεις συστήματος.

Κατάσταση

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως η κατάσταση μπαταρίας, το επίπεδο μπαταρίας, το δίκτυο, η ισχύς σήματος, ο αριθμός μου, κ.λπ.

Νομικές πληροφορίες

Αγγίξτε για την προβολή των νομικών πληροφοριών.

12 Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air - αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Για να μεταβείτε στις **Ενημερώσεις λογισμικού**, ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε διαδοχικά τις επιλογές  και  στη συνέχεια, επιλέξτε **Πληροφορίες τηλεφώνου > Ενημερώσεις συστήματος**. Εναλλακτικά, αγγίξτε απευθείας το  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο στοιχείο **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Ενημερώσεις συστήματος**. Αγγίξτε το στοιχείο **Έλεγχος για ενημερώσεις** και το τηλεφώνω θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για το πιο πρόσφατο λογισμικό. Αν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, αγγίξτε την επιλογή **Λήψη** και μόλις ολοκληρωθεί, αγγίξτε την επιλογή **Εγκατάσταση** για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. Τώρα, το τηλέφωνό σας θα διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού.

Προτού πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ενημερώσεις, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων. Μετά την επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας, διατίθενται επίσης ρυθμίσεις για το διάστημα αυτόματου ελέγχου και τις υπενθυμίσεις για τις αναβαθμίσεις.

Εάν έχετε επιλέξει τον αυτόματο έλεγχο, όταν το σύστημα ανακαλύπτει τη νέα έκδοση θα εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο . Πατήστε την ειδοποίηση για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στις **Ενημερώσεις λογισμικού**.



Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των σωστών πακέτων ενημέρωσης.

13 Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος

Εικονογράμματα και σύμβολα με γραφικά



Διαβάστε τον οδηγό ασφαλείας και πληροφοριών εγγύησης



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τον ανεφοδιασμό με καύσιμα



Μην την κρατάτε στο χέρι σας κατά την οδήγηση



Αυτή η συσκευή μπορεί να εκπέμψει ένα έντονο φως ή μια αναλαμπή φωτός



Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, φροντίστε να το κρατάτε σε απόσταση τουλάχιστον 10 χιλιοστών από το σώμα ή το κεφάλι σας



Μην πετάτε τη συσκευή σε φωτιά



Τυχόν κατάποση των μικρών εξαρτημάτων ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πνιγμού



Αποφεύγετε την επαφή με μαγνητικά μέσα



Αυτή η συσκευή μπορεί να εκπέμψει δυνατό ήχο



Αποφεύγετε ακραίες θερμοκρασίες



Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από βηματοδότες και άλλα προσωπικά ιατρικά βοηθήματα



Αποφεύγετε την επαφή με υγρά, διατηρείτε τη συσκευή στεγνή



Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν σας ζητείται σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις



Μην επιχειρείτε να την αποσυναρμολογήσετε



Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν σας ζητείται σε αεροσκάφη και αεροδρόμια



Μην βασίζεστε σε αυτήν τη συσκευή για την επικοινωνία σας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης



Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικά περιβάλλοντα



Χρησιμοποιείτε μόνο τα εγκεκριμένα αξεσουάρ

Πληροφορίες ασφαλείας προϊόντος

Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες

Γενική δήλωση για την ενέργεια ραδιοσυχνότητας

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει έναν πομπό και ένα δέκτη. Όταν είναι ενεργοποιημένο, λαμβάνει και μεταδίδει ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Όταν επικοινωνείτε μέσω του τηλεφώνου σας, το σύστημα διαχείρισης της κλήσης σας ελέγχει το επίπεδο ισχύος στο οποίο μεταδίδει το τηλέφωνό σας.

Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης (SAR)

Το κινητό σας τηλέφωνο αποτελεί πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας με σκοπό να διασφαλιστεί η προστασία όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Οι οδηγίες χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για κινητές συσκευές είναι 2 W/kg και η υψηλότερη τιμή SAR γι' αυτήν τη συσκευή κατά τη δοκιμή στο αυτί ήταν 1.126 W/kg⁽¹⁾ και για χρήση κοντά στο σώμα (σε απόσταση 10 χιλιοστών) 1.101 W/Kg. Καθώς οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια γκάμα λειτουργιών, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε άλλες θέσεις, όπως επάνω στο σώμα, όπως περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό χρήστη.

Καθώς ο ρυθμός SAR καταμετράται με βάση την υψηλότερη ισχύ μετάδοσης της συσκευής, ο πραγματικός ρυθμός SAR αυτής της συσκευής κατά τη λειτουργία είναι συνήθως χαμηλότερος από την τιμή που υποδεικνύεται παραπάνω. Αυτό επιτυγχάνεται με αυτόματες αλλαγές του επιπέδου ισχύος της συσκευής ώστε να διασφαλίζεται ότι χρησιμοποιεί μόνο την ελάχιστη απαιτούμενη ισχύ για την επικοινωνία με το δίκτυο.

⁽¹⁾ Οι δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο IEC PT62209-1.

Λειτουργία με τη συσκευή τοποθετημένη στο σώμα

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας αναφορικά με την έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνότητας (RF).

Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, το τηλέφωνο πρέπει να χρησιμοποιείται σε ελάχιστη απόσταση από το σώμα της τάξης των 10 χιλιοστών.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που υπερβαίνει τα σχετικά όρια των οδηγιών.

Περιορισμός της έκθεσης σε πεδία ραδιοσυχνότητας (RF)

Για όσους επιθυμούν να περιορίσουν την έκθεσή τους σε πεδία ραδιοσυχνότητας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) παρέχει τις ακόλουθες συμβουλές:

Μέτρα προφύλαξης: Οι σημερινές επιστημονικές γνώσεις δεν δικαιολογούν τη λήψη ιδιαίτερων προφυλάξεων κατά τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Σε περίπτωση που ανησυχείτε, μπορείτε να περιορίσετε την έκθεσή σας ή εκείνη των παιδιών σας στις ραδιοσυχνότητες, περιορίζοντας τη διάρκεια της επικοινωνίας ή χρησιμοποιώντας συσκευή ανοικτής ακρόασης (hands-free) που επιτρέπει την απομάκρυνση της κεφαλής και του σώματος από το κινητό τηλέφωνο.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα παρέχονται στην αρχική σελίδα του WHO στη διεύθυνση <http://www.who.int/peh-emf>, Φύλλο δεδομένων WHO 193: Ιούνιος 2000

Πληροφορίες κανονισμών

Οι ακόλουθες εγκρίσεις και ειδοποιήσεις ισχύουν για συγκεκριμένες περιοχές, όπως επισημαίνεται.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Piémux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 48 52 81 00

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Το προϊόν "H3284AN/BL/WHITE" στο πλαίσιο / GSM τερματίων (κινητών σταθμών χωρίς με τεχνολογία bluetooth, WIFi και ραδιοφωνία FM

Ταυτοποίηση προϊόντος: Τόπος VF685 Pnc3-4 VF

Εταιρεία: TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Piémux
92000 Nanterre
France

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες 1999/5/CE και ότι έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι βασικές δοκιμές ραδιοσυχνότητας. Διαθέτουμε αξιολόγηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα IV της οδηγίας.

Ισχύουσες πρότυπα:

- Άρθρο 3.1 α (παραπομπή της γνώσης και της επάρκειας του χρήστη)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2008 + A1:2010 + A12:2011 + A2: 2013
 - EN 50 360: 2001 + A1:2012, EN 50 566: 2013, EN 62479: 2010
- Άρθρο 3.1 β (αποποίηση απειρίας όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)
 - EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08), EN 301 489-7 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10), EN 55013:2013, EN 55020:2007 + A11:2011
- Άρθρο 3.2 (απολυτική χρήση φάσματος στο οποίο να απορροφούνται οι επιβαρύνσεις παρεμβολής)
 - EN 301 511 V9.6.2 (2003-03), EN 301 908-1 V8.2.1 (2013-04), EN 301 908-2 V8.2.1 (2013-10), EN 300 328 V1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 V1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 V1.4 (2010-08)

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται επίσης με τις ισχύουσες απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών,

- οδηγία 2011/65/EU (RoHS - περιορισμός χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών)

Αυτό το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με κοινό φορητό κινητό τηλέφωνο που συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- EN 301 488-34 V1.4.1 (2013-05)
- EN 60964:2010

Οι φορητοί που παραδοθούν με αυτό το προϊόν (όταν συμπεριλαμβάνονται στο κουτί) συμμορφώνονται επίσης με τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας 2006/125/EC (πρόσκληση σχετικά με την ενέργεια)

Η συμμόρφωση του προϊόντος έχει αξιολογηθεί από τον ακόλουθο κατασκευαστή οργανισμό βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας R&TTE 1999/5/EC.

American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitehall Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, ΗΠΑ
Αριθμός αναγνώρισης: 1588
Ημερομηνία: 2015-03-10
Υπογραφή: 
TCT Mobile Europe SAS / Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Immeuble Le Capitole
55 Avenue des Champs Piémux
92000 Nanterre - FRANCE
Tél: +33 (0)1 48 52 81 00

CE 1588

Αποσπάση προσοχής Οδήγησης

Πρέπει να δίνεται πάντοτε απόλυτη προσοχή κατά την οδήγηση, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος. Η χρήση τηλεφώνων κατά την οδήγηση (ακόμα και με κιτ ανοικτής ακρόασης) περιοσιπά την προσοχή και μπορεί να προκαλέσει ατύχημα. Επιβάλλεται η συμμόρφωση προς τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, οι οποίοι περιορίζουν τη χρήση ασύρματων συσκευών κατά την οδήγησης.

Χειρισμός μηχανημάτων

Πρέπει να δίνεται απόλυτη προσοχή κατά το χειρισμό μηχανημάτων, προκειμένου ο κίνδυνος ατυχήματος.

Χειρισμός προϊόντος

Γενική δήλωση σχετικά με το χειρισμό και τη χρήση

Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου και για τις ενδεχόμενες συνέπειες της χρήσης του.

Πρέπει πάντοτε να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας στα σημεία όπου απαγορεύεται η χρήση τηλεφώνου. Η χρήση του τηλεφώνου υπόκειται σε μέτρα ασφαλείας με σκοπό την προστασία των χρηστών και του περιβάλλοντος χώρου.

- Να χειρίζεστε πάντα το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του με προσοχή και να τα φυλάσσετε σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε γυμνές φλόγες ή σε αναμμένα προϊόντα καπνού.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε νερό, υγρά ή υψηλή υγρασία.
- Μην ρίχνετε, πετάτε ή προσπαθείτε να λυγίσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά, καθαριστικά διαλύματα ή αερολύματα για τον καθαρισμό της συσκευής ή των αξεσουάρ της.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του. Αυτές οι εργασίες πρέπει να διεξάγονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του σε ακραίες θερμοκρασίες, κάτω των -10 και άνω των +50 βαθμών Κελσίου.
- Συμβουλευθείτε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης ηλεκτρονικών προϊόντων.
- Μην μεταφέρετε το τηλέφωνο στην τσέπη σας, καθώς μπορεί να σπάσει όταν καθίσετε.

Μικρά παιδιά

Μην αφήνετε το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του σε σημεία όπου μπορούν να φτάσουν μικρά παιδιά και μην τα αφήνετε να τα χρησιμοποιούν σαν παιχνίδι.

Μπορεί να βλάψουν την υγεία τους ή την υγεία άλλων ατόμων ή να καταστρέψουν κατά λάθος το τηλέφωνο.

Το τηλέφωνο περιέχει μικρά εξαρτήματα με αιχμηρά άκρα που μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή να αποκοπούν και να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Απομαγνητισμός

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο απομαγνητισμού, μην αφήνετε ηλεκτρονικές συσκευές ή μαγνητικά μέσα κοντά στο τηλέφωνο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD)


Μην αγγίζετε τις μεταλλικές υποδοχές σύνδεσης της κάρτας SIM.

Κεραία

Μην αγγίζετε την κεραία χωρίς λόγο.

Κανονική θέση χρήσης

Όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μια τηλεφωνική κλήση, κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας με το κάτω μέρος του προς το στόμα σας ή όπως θα κρατούσατε ένα σταθερό τηλέφωνο.

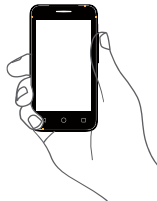

Αερόσακο

Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μπροστά από έναν αερόσακο ή εντός του χώρου όπου ενδέχεται να ανοίξει ένας αερόσακος. Αποθηκεύετε το τηλέφωνο με ασφάλεια προτού ξεκινήσετε την οδήγηση του οχήματός σας.

Κρίσεις/Λιποθυμίες

Αυτό το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα να παράγει έντονη αναλαμπή φωτός.

Τραυματισμοί από επαναλαμβανόμενες κινήσεις

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο τραυματισμού λόγω επαναλαμβανόμενης καταπόνησης (RSI), όταν συντάσσετε γραπτά μηνύματα ή παίζετε παιχνίδια στο τηλέφωνό σας:

- Μην σφίγγετε πολύ το τηλέφωνο με τα χέρια σας.
- Πατάτε τα πλήκτρα απαλά.
- Χρησιμοποιείτε τις ειδικές λειτουργίες της συσκευής χειρός που ελαχιστοποιούν τον αριθμό των κουμπιών τα οποία χρειάζεται να πατήσετε, όπως τα πρότυπα μηνυμάτων και τη λειτουργία πρόβλεψης κειμένου.
- Κάνετε συχνά διαλείμματα για να τεντωθείτε και να χαλαρώσετε.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως όλα τα ασύρματα τηλέφωνα, λειτουργεί με ραδιοσήματα, επομένως η σύνδεση δεν είναι εγγυημένη σε όλες τις συνθήκες. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Δυνατός θόρυβος

Αυτό το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα να παράγει δυνατούς θορύβους, οι οποίοι ενδέχεται να βλάψουν την ακοή σας. Στην ανώτατη ένταση, η παρατεταμένη ακρόαση μουσικής από το πρόγραμμα αναπαραγωγής ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή του χρήστη. Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα ακουστικά.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το χέιρο.

Έντονο φως

Το παρόν τηλέφωνο έχει δυνατότητα εκπομπής φωτός ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φακός. Μην το χρησιμοποιείτε σε κοντινή απόσταση από τα μάτια.

Υπερθέρμανση τηλεφώνου

Το τηλέφωνο σας ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη φόρτιση και κατά την κανονική χρήση.

Ηλεκτρική ασφάλεια

Αξεσουάρ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ.

Μην συνδέετε τη συσκευή με μη συμβατά προϊόντα ή αξεσουάρ.

Φροντίζετε να μην αγγίζετε μεταλλικά αντικείμενα, όπως νομίσματα ή μπρελόκ, ή να μην τα αφήνετε να έρθουν σε επαφή ή να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στους ακροδέκτες της μπαταρίας.

Σύνδεση σε αυτοκίνητο

Κατά τη σύνδεση του τηλεφώνου στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος, αναζητήστε τη συμβουλή ενός ειδικού.

Ελαττωματικά και κατεστραμμένα προϊόντα

Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.

Οι εργασίες επισκευής ή συντήρησης του τηλεφώνου ή των αξεσουάρ του πρέπει να διεξάγονται μόνο από καταρτισμένο προσωπικό.

Αν το τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του βυθιστούν σε νερό, τρυπηθούν ή υποστούν πτώση από μεγάλο ύψος, προτού να χρησιμοποιήσετε ζητήστε να ελεγχθούν από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Χειρισμός και ασφάλεια μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή προτού αφαιρέσετε την μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία και το φορτιστή που παρέχονται ή ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή, τα οποία προορίζονται για χρήση με το τηλέφωνό σας. Η χρήση άλλων μπαταριών και φορτιστών μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη.

Μην αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στην μπαταρία. Βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί κατά λάθος, αν κάποιο μεταλλικό αντικείμενο όπως κλειδιά, συνδετήρες ή στυλό, αγγίξει τους ακροδέκτες της μπαταρίας.

Η εσφαλμένη χρήση της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, έκρηξη ή άλλο κίνδυνο. Αν πιστεύετε ότι η μπαταρία έχει υποστεί φθορά, μην τη χρησιμοποιείτε και ζητήστε να ελεγχθεί από ένα κέντρο σέρβις.

Παρεμβολή

Γενική δήλωση σχετικά με την παρεμβολή

Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη χρήση του τηλεφώνου σε μικρή απόσταση από προσωπικά ιατρικά βοηθήματα, όπως βηματοδότες και ακουστικά βαρηκοΐας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να τηρείται ελάχιστη απόσταση 15 εκ. ανάμεσα στο κινητό τηλέφωνο και στο βηματοδότη, ώστε να αποφεύγεται δυνητική παρεμβολή με το βηματοδότη. Για να επιτευχθεί αυτό, χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από το βηματοδότη και μην το μεταφέρετε στην τσέπη του σακακιού ή του πουκαμίσου.

Βοηθήματα ακοής

Όσοι φορούν ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλα εμφυτεύματα στον κοχλία ενδέχεται να ακούν θορύβους παρεμβολής όταν χρησιμοποιούν ασύρματες συσκευές ή όταν βρίσκονται σε μικρή απόσταση από αυτές. Το επίπεδο της παρεμβολής εξαρτάται από τον τύπο του ακουστικού βαρηκοΐας και από την απόσταση από την πηγή της παρεμβολής. Αν η απόσταση μεταξύ τους αυξηθεί, ενδέχεται να μειωθεί η παρεμβολή. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού βαρηκοΐας για εναλλακτικές λύσεις.

Ιατρικές συσκευές

Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και τον κατασκευαστή της συσκευής για να διαπιστώσετε εάν η λειτουργία του τηλεφώνου σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη λειτουργία του ιατρικού βοηθήματος που διαθέτετε.

Νοσοκομεία

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή όταν σας ζητείται στα νοσοκομεία, τις κλινικές ή τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Αυτές οι απαιτήσεις έχουν σκοπό την αποτροπή δυνητικών παρεμβολών με ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.

Αεροσκάφη

Απενεργοποιείτε την ασύρματη συσκευή όποτε σας ζητείται από το προσωπικό του αεροδρομίου ή της αεροπορικής εταιρείας.

Συμβουλευτείτε το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας σχετικά με τη χρήση των ασύρματων συσκευών επί του αεροσκάφους. Αν η συσκευή σας διαθέτει λειτουργία πτήσης, θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε πριν από την επιβίβαση στο αεροσκάφος.

Παρεμβολή σε αυτοκίνητα

Πρέπει να σημειωθεί ότι, επειδή είναι πιθανό να προκληθεί παρεμβολή στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κάποιοι κατασκευαστές οχημάτων απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων μέσα στα οχήματά τους, εκτός αν περιλαμβάνουν kit ανοικτής ακρόασης με εξωτερική κεραία.

Εκρηκτικά περιβάλλοντα

Βενζινάδικα και εκρηκτικές ατμόσφαιρες

Σε μέρη με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες, τηρείτε όλα τα αναρτημένα σήματα για απενεργοποίηση ασύρματων συσκευών, όπως το τηλέφωνό σας ή άλλος ραδιοεξοπλισμός. Μέρη με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες είναι ενδεικτικά οι χώροι ανεφοδιασμού με καύσιμα, οι περιοχές κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών, οι χώροι όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως κόκκοι, σκόνη ή μεταλλικές σκόνες.

Πυροκροτητές και χώροι ανατινάξεων

Απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ή την ασύρματη συσκευή όταν βρίσκεστε σε χώρους ανατινάξεων ή σε μέρη όπου υπάρχουν αναρτημένες ειδοποιήσεις, με τις οποίες ζητείται η απενεργοποίηση των "αμφίδρομων ραδιοσυσκευών" ή των ηλεκτρονικών συσκευών", προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με τις εργασίες ανατίναξης.

Προστασία από κλοπή⁽¹⁾

Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IMEI (σειριακός αριθμός τηλεφώνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση, συνιστάται να σημειώσετε αυτόν τον αριθμό πληκτρολογώντας * # 0 6 # και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρεία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνό σας μπορεί να μπλοκαριστεί εντελώς ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM.

⁽¹⁾ Για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας, επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε.



Αυτό στο σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό.
- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

Άδειες χρήσης



Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.



Ο όρος, το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδείας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Δήλωση VF695 Bluetooth ID D023681



Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Η επωνυμία Google, το λογότυπο Google, η επωνυμία Android, το λογότυπο Android, το Google Search™, το Google Maps™, το Gmail™, το YouTube, το Google Play Store, το Google Latitude™ και το Hangouts™ είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution License (το κείμενο εμφανίζεται όταν αγγίζετε παρατεταμένα το στοιχείο **Νομικές πληροφορίες Google** στις **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Νομικές σημειώσεις**)⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες.

Γενικές πληροφορίες

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν που χρησιμοποιεί τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables και initrd σε αντικειμενικό κώδικα, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα με αδειοδότηση σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU και την Άδεια Apache.

Παρέχουμε, κατ' απαίτηση, πλήρες αντίγραφο των αντίστοιχων πηγαίων κωδίκων, εντός περιόδου τριών ετών από τη διανομή του προϊόντος.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του πηγαίου κώδικα από τη διεύθυνση <http://www.vodafone.com/devices/Smartfirst>. Η παροχή του πηγαίου κώδικα γίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.

Το τηλέφωνό σας είναι ένας πομποδέκτης που λειτουργεί σε δίκτυα GSM σε τέσσερις ζώνες (850/900/1800/1900 MHz) ή UMTS σε δύο ζώνες (900/2100 MHz).

CEI588

Η σήμανση πιστοποιεί ότι το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται προς την οδηγία 1999/5/EK και ότι τα σχετικά αξεσουάρ συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες. Πλήρες αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης του τηλεφώνου σας υπάρχει στην ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο: <http://www.vodafone.com/devices/Smartfirst>.

Ειδοποίηση

Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Έχει γίνει κάθε προσπάθεια κατά την προετοιμασία αυτού του εγχειριδίου για τη διασφάλιση της ακρίβειας των περιεχομένων του, αλλά όλες οι δηλώσεις, οι πληροφορίες και οι προτάσεις που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν αποτελούν εγγύηση οποιασδήποτε μορφής, ρητής ή σιωπηρής. Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις και τις πληροφορίες ασφαλείας για να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση αυτής της ασύρματης συσκευής.

Διεύθυνση της TCL Communication Ltd:

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Χονγκ Κονγκ

14 Εγγύηση τηλεφώνου

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η Vodafone παρέχει εγγύηση για αυτό το κινητό τηλέφωνο για μια περίοδο δύο (2) ετών από την ημερομηνία αγοράς του από τον αρχικό κάτοχο (δεν μεταβιβάζεται) υπό κανονική χρήση.
2. Για την μπαταρία παρέχεται περιορισμένη εγγύηση δώδεκα (12) μηνών και για το φορτιστή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών αναφορικά με κατασκευαστικά ελαττώματα. Για τα άλλα αξεσουάρ παρέχεται περιορισμένη εγγύηση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών αναφορικά με κατασκευαστικά ελαττώματα.
3. Αυτή η Εγγύηση δεν καλύπτει φθορές που προκαλούνται από τα εξής:
 - α) Φυσιολογική φθορά του εξοπλισμού λόγω χρήσης,
 - β) Ελαττώματα και φθορές που οφείλονται στη χρήση του εξοπλισμού πέρα από τον κανονικό και συνηθισμένο τρόπο,
 - γ) Διεξαγωγή μη εξουσιοδοτημένης αποσυναρμολόγησης, επισκευής, μετατροπής ή τροποποίησης,
 - δ) Κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια ή πρόκληση ατυχήματος με οποιονδήποτε τρόπο,
 - ε) Ελαττώματα ή φθορές που προκύπτουν από εσφαλμένη δοκιμή, λειτουργία, συντήρηση, εγκατάσταση ή οποιαδήποτε μετατροπή ή τροποποίηση,
 - στ) Ελαττώματα ή φθορές λόγω επαφής με τροφές ή υγρά, διάβρωσης, σκουριάς ή χρήσης εσφαλμένης τάσης,
 - ζ) Γρατσουνιές ή φθορές στις πλαστικές επιφάνειες και σε άλλα εξωτερικά εκτεθειμένα εξαρτήματα, οι οποίες οφείλονται σε φυσιολογική χρήση από τον κάτοχο.
4. Τα έξοδα για την παράδοση των συσκευών που χρειάζονται σέρβις/επισκευή βαρύνουν το χρήστη.

5. Αυτή η εγγύηση ακυρώνεται και δεν ισχύει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Εάν η σφραγίδα με τον σειριακό αριθμό ή την εγγύηση επάνω στον εξοπλισμό έχει αποκολληθεί ή αφαιρεθεί.

β) Εάν οποιοσδήποτε όρος αυτής της εγγύησης έχει μετατραπεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Vodafone.

6. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τους καταναλωτές που αγοράζουν το προϊόν σε μία από τις χώρες (ή τις περιοχές) οι οποίες ορίζονται στο τέλος αυτού του εγγράφου. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για τις χώρες (ή περιοχές) που προορίζονται από τη Vodafone για την πώληση του προϊόντος.

7. Εάν το προϊόν επιστραφεί στη Vodafone μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, θα ισχύουν οι κανονικές πολιτικές σέρβις της Vodafone και ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τις ανάλογες χρεώσεις.

α) Η Vodafone δεν αναλαμβάνει έναντι του καταναλωτή καμία άλλη υποχρέωση ή ευθύνη πέραν όσων περιλαμβάνονται ρητά σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση.

β) Όλες οι πληροφορίες εγγύησης, τα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

8. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η VODAFONE ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ Η VODAFONE ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ.

15 Αξεσουάρ

Η τελευταία γενιά κινητών τηλεφώνων GSM Vodafone προσφέρει ενσωματωμένη λειτουργία ανοικτής ακρόασης που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο από απόσταση, για παράδειγμα πάνω σε τραπέζι. Για όσους προτιμούν να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα της συνομιλίας τους, διατίθενται και ακουστικά.

1. Φορτιστής

2. Καλώδιο USB

3. Στερεοφωνικά ακουστικά



Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας μόνο με τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που περιέχονται στη συσκευασία.

16 Προδιαγραφές

Επεξεργαστής	MT6572M (1.0 GHz Dual core)
Πλατφόρμα	Android™ 4.4
Μνήμη	ROM: 4 GB RAM: 512 MB
Διαστάσεις (ΜxΠλ. xΠ)	121.6 x 64.6 x 11.8 mm
Βάρος	Περίπου 110 γραμμάρια μαζί με την μπαταρία
Οθόνη	Οθόνη αφής 4,0 ιντσών με ανάλυση 960×540 WVGA
Δίκτυο	GSM: Τ έ σ σ ε ρ ι ς ζ ώ ν ε ς 850/900/1.800/1.900 MHz UMTS: Dual-band 900/2100 MHz (Η συχνότητα ζώνης και η ταχύτητα των δεδομένων εξαρτώνται από την τηλεφωνική εταιρεία.)
GPS	Υποβοηθούμενο GPS/Εσωτερική κεραία GPS
Συνδεσιμότητα	Bluetooth V4.0 Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ. Micro-USB
Κάμερα	Πίσω κάμερα 2 megapixel

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	AMR-NB, AAC, WAV, MP3, MP2, MIDI
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο	H.263, H.264, MPEG4, DIVX, VP8, VC-1
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου Χωρητικότητα: 1400 mAh
Υποδοχή επέκτασης	Κάρτα μνήμης microSD™
Ειδικές δυνατότητες	Αισθητήρας G (Προσανατολισμός)

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.